

FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE

LMU - Paramétrer un programme horaire

Produits concernés :

Gamme de Produits concernés	
LMU	

Conseils terrain :

1-Avant toute intervention sur la chaudière il faut vérifier :


Que la chaudière soit bien sous tension, que la sonde d'ambiance est bien connectée aux borniers.

2-Renseigner un programme horaire :

De série, la chaudière gère un circuit de chauffage **direct** pompe.

Le circuit peut être à **température constante** réglage entre 20 et 80°C.


Un circuit à vanne mélangeuse sera obligatoirement à **température glissante** avec une sonde extérieure (QAC34) ou une centrale d'ambiance (QAA 73).

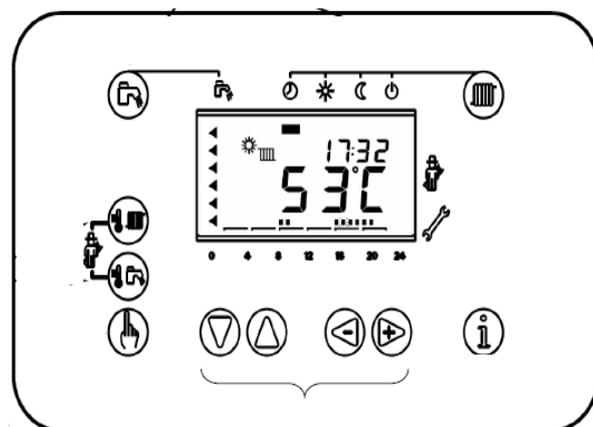→ circuit direct :

1-appui sur



P1 : l'heure s'affiche régler si besoin par

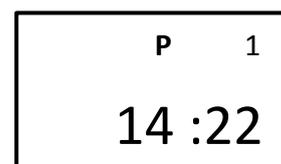

2-appui sur



P2 : le jour de la semaine régler si besoin par




1 = lundi, 2 = mardi, etc...

3-appui sur



P5 Régler la consigne ambiance mode réduit par

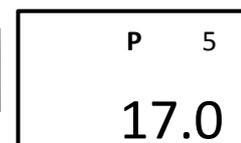

En mode température constante, la consigne de température départ est comprise entre **20 et 80°C**

En mode régulation en fonction de l'extérieur ou de l'ambiance, la consigne est comprise entre **10 et 26°C** (Ce sera donc une température ambiante)

Assistance technique et garanties

Aide à l'installation, dépannage, pièces détachées., garanties...
03.51.42.70.03


Sav.collectif@groupe-atlantic.com

Pièces détachées et garanties


Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7
Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne
<http://atlantic.plateforme-services.com>

FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE



Pour visualiser les programmes horaires depuis l'écran de Façade, la régulation doit être en position auto.

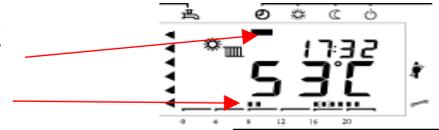


4- appui sur  P 10 Renseigner un programme horaire 1-7 du lundi au dimanche si c'est le même pour tous les jours :

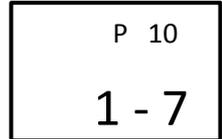


5- régler jour par jour de P11 à P16  

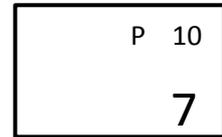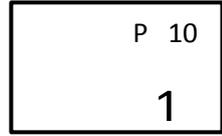

6- régler du lundi au vendredi de P11 à P16  

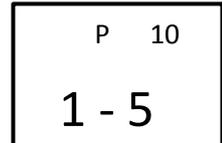


7- régler samedi et dimanche si programme différent de P11 à P16  

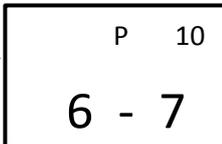


Il est possible de régler 3 plages horaires par jour :


8- appuyer sur  P11 début heure d'enclenchement circuit direct  

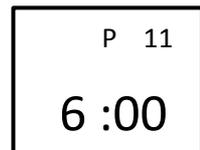


9- appui sur  P12 fin heure circuit direct régler par  

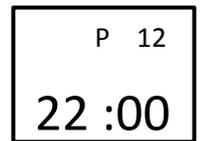

10- appui sur  P13 début de la 2^{ème} période de coupure du circuit direct
Choix par  

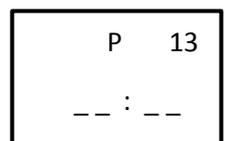

11- appui sur  P14 fin de la 2^{ème} période de réglage du circuit direct par  

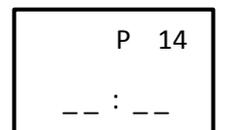

Assistance technique et garanties


Aide à l'installation, dépannage, pièces détachées., garanties...
03.51.42.70.03
Sav.collectif@groupe-atlantic.com

Pièces détachées et garanties


Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7
Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne
<http://atlantic.platforme-services.com>

FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE


12-appui sur

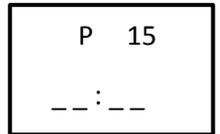P15 début de la 3^{ème} période de réglage du circuit direct par

13-appui sur

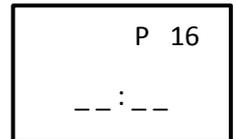P16 fin de la 3^{ème} période de réglage du circuit direct par→2^{ème} circuit :On règle la programmation de la même manière que pour le circuit direct.

14-appui sur

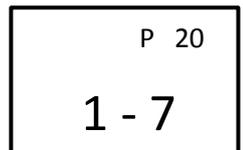P20 régler si présence circuit vanne mélangeuse (2^{ème} circuit) par→circuit eau chaude sanitaire :On règle la programmation de la même manière que pour les autres circuits.

15-appui sur



P30 réglage eau chaude sanitaire par appuie sur



et

Tous les réglages précédents s'annulent si on :

16-appui sur



P45 en appuyant simultanément sur



et

→Pour recommencer les programmations revenir au début.

Pour tout complément d'information, vous pouvez contacter notre service technique au

03 51 42 70 03