

FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE

FAD-P006

GAMME ALFEA MISE EN SERVICE PROVISOIRE DU REGIME SECOURS

Produits concernés

Pompe à chaleur Gamme split V1	Référence module hydraulique	Appoint électrique
ALFEA S5, S6, S8, S10, S13, S16	023104 à 023109	Intégré
ALFEA S Excellia mono 11, 14	023148	Intégré
ALFEA S Excellia tri 11, 14, 16	023138	Intégré
ALFEA DUO 8, 10, 13, 16	023100 à 023103	Intégré
ALFEA Hybrid Duo fioul (BN) CH	024101, 024208	Non disponible (brûleur fioul)
ALFEA Hybrid Duo fioul (BN) V	024102, 024207	Non disponible (brûleur fioul)

Pompe à chaleur Gamme split V2	Référence module hydraulique	Appoint électrique
ALFEA Extensa 5, 6, 8, 10, 13, 16	023141, 023155	Option: kit 073985
ALFEA Extensa+ 5, 6, 8, 10, 13, 16	023116, 023117, 023118, 023650, 023651, 023652	Option: kit 073985
ALFEA Excellia mono	023156	Option: kit 073985
ALFEA Excellia tri	023156	Option: kit 073987 (triphase)
ALFEA Extensa Duo 5, 6, 8, 10	023142 et 023158	Option: kit 073985
ALFEA Excellia Duo	023159 et 023167	Option: kit 073985
ALFEA Extensa Duo+ 5, 6, 8, 10	023208, 023209, 023655, 023656	Option: kit 073985
ALFEA Hybrid Duo gaz mono et tri	024200	Non disponible (brûleur gaz)

Description

Sur certains chantiers en cours d'installation, la partie thermodynamique ne peut pas être mise en service immédiatement.


Une mise en route d'un générateur additionnel est possible, en fonction du produit :

- Brûleur gaz (hybrid duo gaz)
- Brûleur fioul (hybrid duo fioul)
- Appoint électrique (en option sur certains produits)


Il est nécessaire de faire quelques modifications de câblage et de paramétrage.

Mise en œuvre

Sur le bornier du module hydraulique :

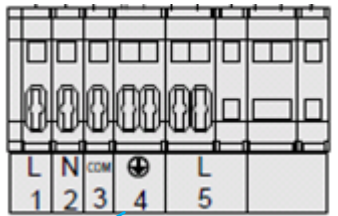

- Mettre hors tension l'UE.
- Débrancher le fil de communication (COM - N°3) entre l'unité extérieure et le module hydraulique, isoler le fil.
- Mettre sous tension l'UE.

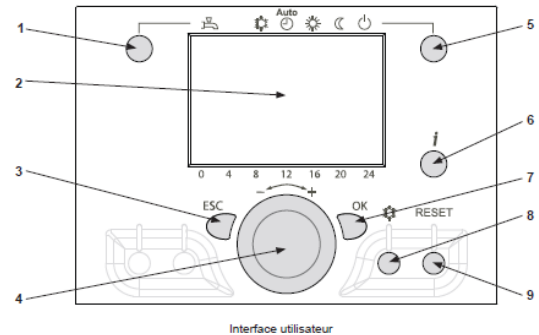

Paramétrage du mode secours (maintenance régime spécial ligne 7141) :

Mettre sous tension le module hydraulique.

Appuyer une fois sur  (7).

Appuyer sur  (6) pendant 3 secondes : « **Utilisateur final** » s'affiche.

Tourner la molette vers la droite jusqu'à « **Spécialiste** » puis .

Tourner la molette vers la droite jusqu'à « **Maintenance/régime spécial** » puis .
La ligne **7070** s'affiche.


Tourner la molette jusqu'à la ligne **7141 (Régime de secours)**, puis .
Le paramètre « **arrêt** » clignote.

Tourner la molette vers la droite pour afficher « **marche** », puis appuyer sur  pour valider.

PAC avec appoint électrique	PAC Hybrid Duo (fioul ou gaz)
Appuyer deux fois sur  (3) pour retourner à l'écran d'accueil.	Le point de bivalence de la relève intégrée (brûleur gaz ou fioul) doit être modifié, pour autoriser le démarrage du brûleur à des températures supérieures à la consigne d'usine. Appuyer une fois sur  (3). Tourner la molette jusqu'à « générateur additionnel » puis . La ligne 3700 (libération sous T° ext) s'affiche. Appuyer sur , la valeur 2°C clignote. Tourner la molette vers la droite jusque « 20°C », puis appuyer sur  pour valider.

Visualisation du mode secours

Les icônes   apparaissent sur l'afficheur pour signaler le régime de secours actif.

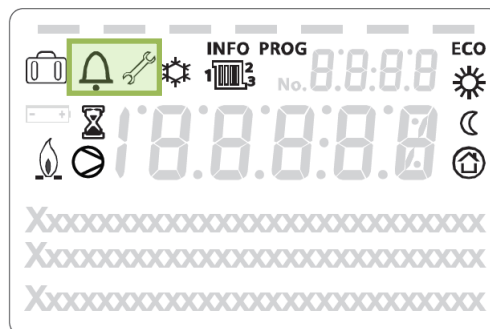

Mise en garde



- Il ne faut pas débrancher la sonde extérieure (défaut 10)
- Il ne faut pas changer le réglage de combustion

Retour au mode de fonctionnement normal

- Mise hors tension
- Reconnecter le fil de communication entre l'unité extérieure et le module hydraulique
- Mise sous tension
- Remettre le paramètre **7141** sur **Arrêt**
- Remettre le paramètre **3700** à sa valeur d'origine

Pour tout complément d'information, vous pouvez contacter notre service technique au
03 51 42 70 42

www.atlantic-pac-chaudieres.fr

Assistance technique et garanties

Aide à l'installation, au dépannage, pièces détachées, garanties...
Tél. 03 51 42 70 42 - Fax. 03 28 50 21 94

contact.satsic@groupe-atlantic.com

Pièces détachées et garanties

Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7
Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne

<http://atlantic.plateforme-services.com>