


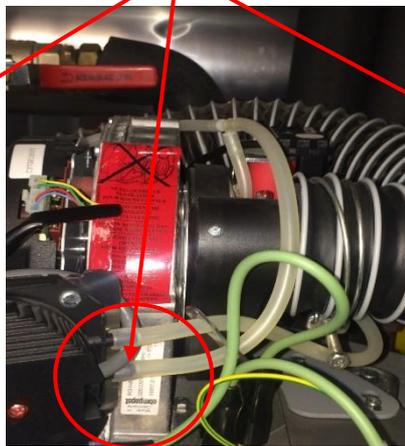


## FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE

**4-étape 2**

Contrôler que les durites souples sont bien branchées et en bon état.

**5-tester la continuité du pressostat :**

Dévisser le couvercle et débrancher les 2 fils, régler le multimètre sur valeur ohmmètre et tester la continuité. A l'arrêt, il ne doit pas y avoir de continuité entre les bornes NO et C du pressostat

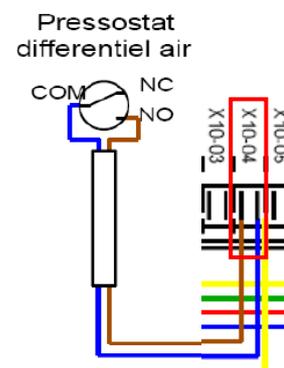

A l'arrêt : Si pas de continuité et persistance du défaut, appeler le SATC au 03.51.42.70.03

Si continuité : Débrancher les durites du pressostat et refaire le test :

- ➔ Si persistance de la continuité, changer le pressostat
- ➔ Si plus de continuité, vérifier que le tirage de la cheminée ne soit pas trop important, au point de venir coller le pressostat même chaudière à l'arrêt. Au besoin, appeler le SATC au 03.51.42.70.03

Pour tout complément d'information, vous pouvez contacter notre service technique au

**03 51 42 70 03**

**Assistance technique et garanties**

Aide à l'installation, dépannage, pièces détachées., garanties...  
03.51.42.70.03

[Sav.collectif@groupe-atlantic.com](mailto:Sav.collectif@groupe-atlantic.com)

**Pièces détachées et garanties**

Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7  
Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne  
<http://atlantic.platforme-services.com>