

atlantic

On est bien chez vous.



Guide utilisateur Cozytouch

Radiateur/ Sèche-serviettes

• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES


Table des matières

1. Créer mon compte
2. Appairer mon Bridge Atlantic Cozytouch
3. Ajouter mon radiateur
4. Choisir mon mode de fonctionnement
5. Régler la température
6. Programmer mes appareils
7. Dupliquer mon programme
8. Les petits + confort (boost, séchage, lumière)
9. Enclencher le mode absence
10. Consulter mes consommations

Matériel nécessaire



Mon smartphone
ou ma tablette

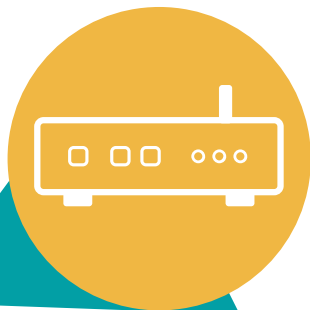

Une box internet



L'application Cozytouch
pour **Iphone** ou **Android**



Le Bridge
Atlantic
Cozytouch

1. Créer mon compte

Téléchargez l'application (iOS/Android) sur votre smartphone.

Munissez-vous des informations suivantes :

- Date de construction de votre logement
- Nombre de pièces
- Dimensions
- Énergie utilisée pour votre chauffage et la production de votre eau chaude (dans le cas d'une pompe à chaleur ou d'un chauffe-eau thermodynamique, veuillez cocher électricité)

Ces renseignements sont essentiels dans le calcul de vos consommations.

Parfois une vidéo vaut
mieux que 39 mots...

▶ Voir le tuto







1/4

Appuyez sur **CRÉER UN COMPTE.**

2/4

Renseignez les informations, lisez les conditions générales puis acceptez-les.

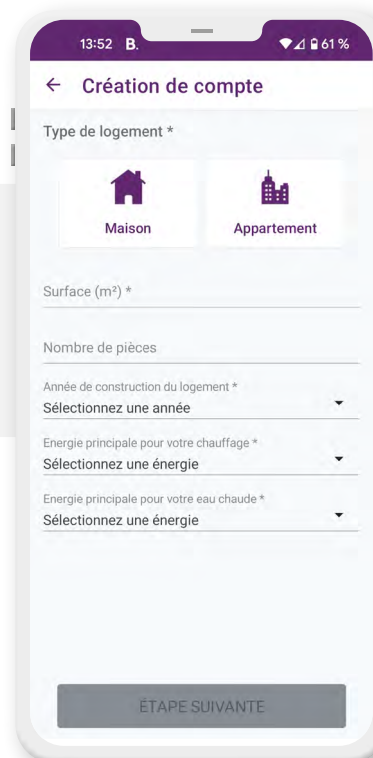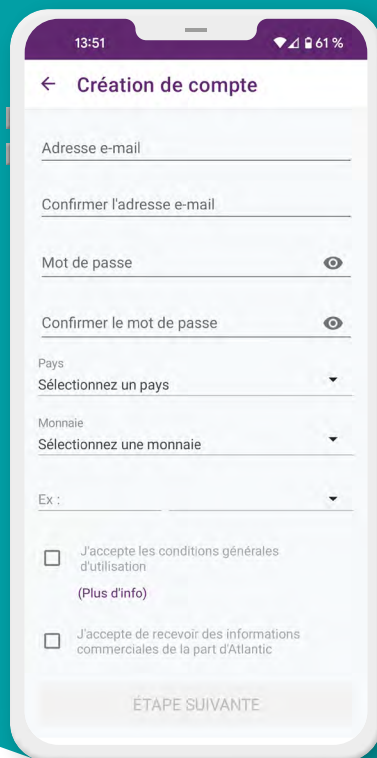


4/4

Votre compte est créé. Vous pouvez vous connecter pour appairer votre Bridge Atlantic Cozytouch.

3/4

Renseignez les informations concernant votre logement.

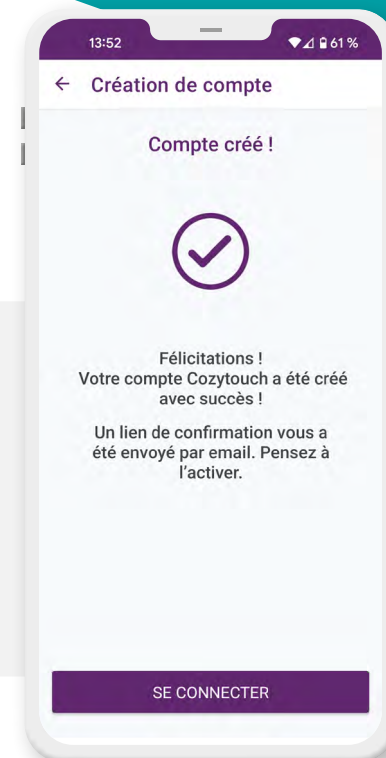


2. Appairer mon Bridge Atlantic Cozytouch

Cette étape consiste à connecter votre Bridge Atlantic Cozytouch à votre application mobile Cozytouch.

Vous pourrez ainsi connecter vos différents appareils de chauffage à votre compte.


Au cours de la procédure, l'application vous demandera d'accéder à différents éléments (localisation, appareil photo, données cellulaires). **Acceptez ces accès au moins le temps de la procédure.**

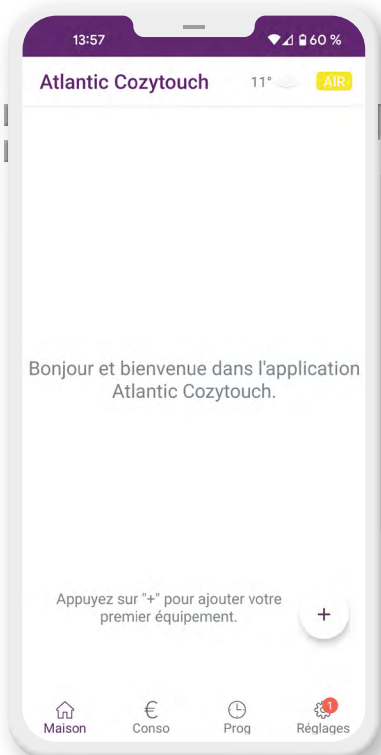

8

1/10

Appuyez sur

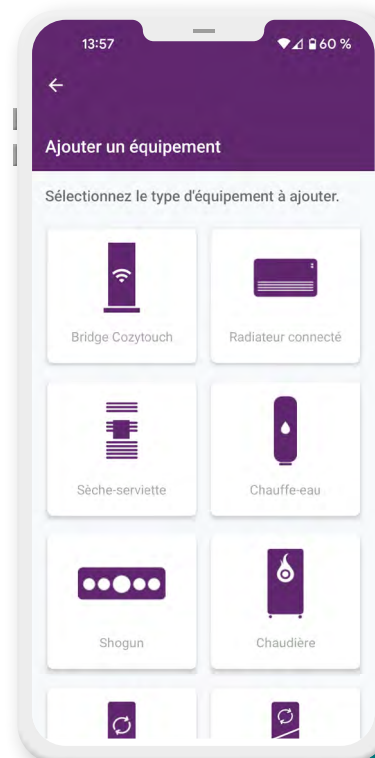


2/10

Choisissez
Bridge Cozytouch.


3/10

Sélectionnez
le bridge Wi-Fi.

Pour le
bridge filaire,
c'est par ici !

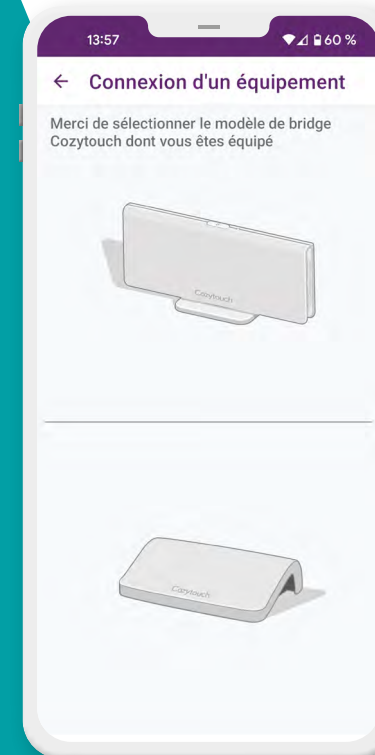

9

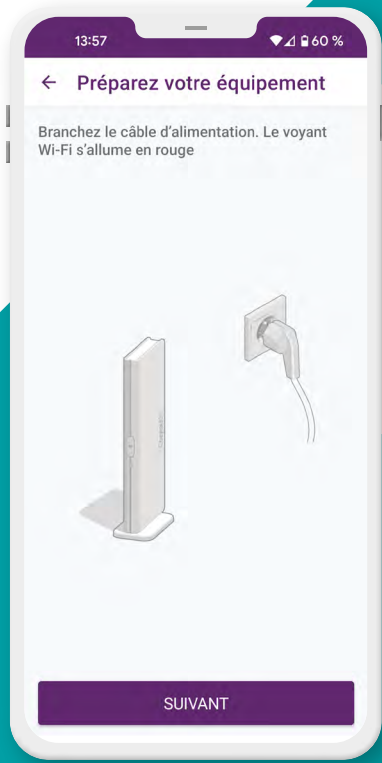


4/10

Suivez les instructions pour brancher votre bridge, puis appuyez sur **SUIVANT**.




6/10

Appuyez sur **IDENTIFICATION**.

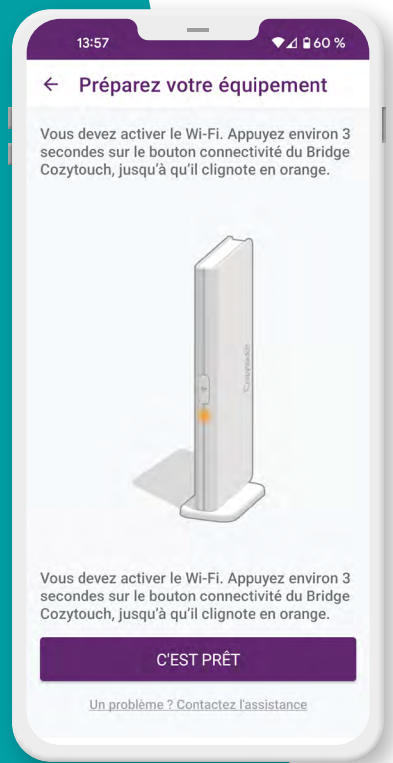


5/10

Appuyez sur le bouton Wi-Fi de votre bridge jusqu'à ce qu'il clignote en orange, puis sur **C'EST PRÊT**.

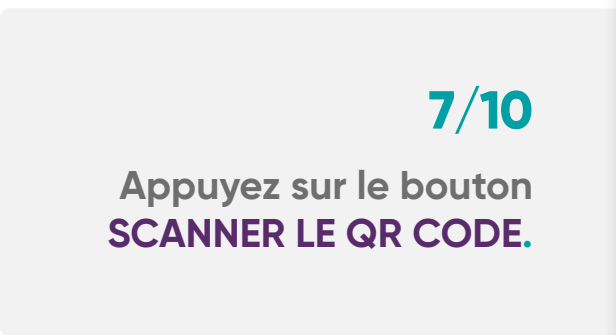


7/10

Appuyez sur le bouton **SCANNER LE QR CODE**.

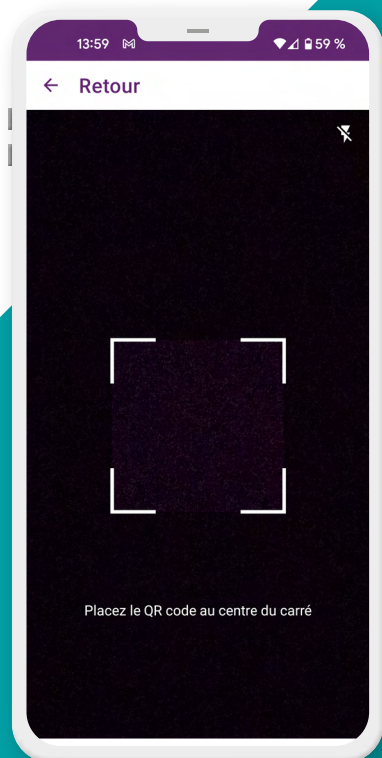


8/10

Scannez le QR code qui se trouve sur la tranche arrière de votre bridge.

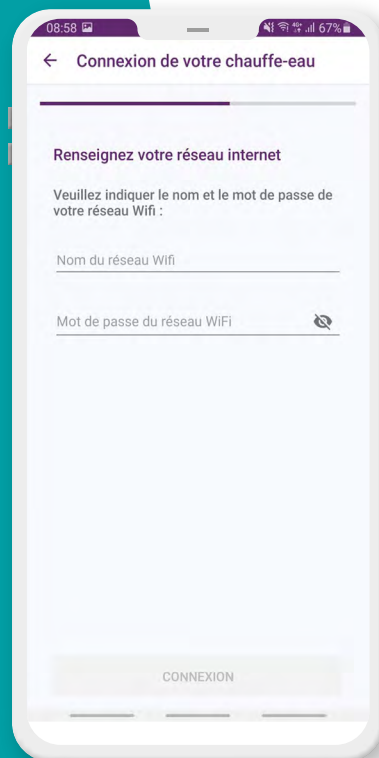

9/10

Paramétrez votre connexion Wi-Fi en renseignant le nom de votre réseau et le mot de passe correspondant.

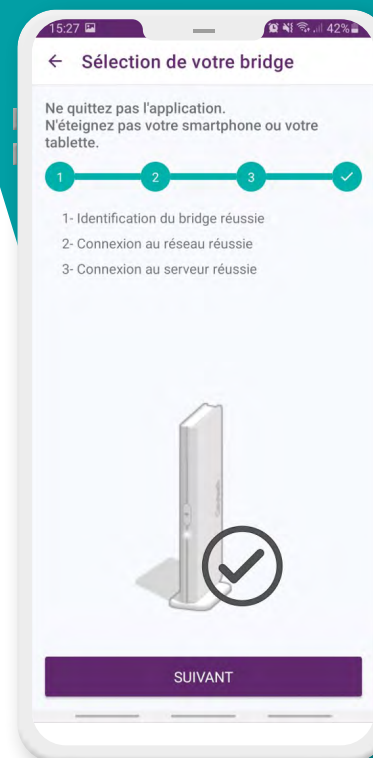

10/10

Une fois les 3 étapes de connexion terminées, appuyez sur **SUIVANT**.

Pendant ce temps, ne fermez pas votre application et n'éteignez ni le bridge, ni votre box.

3. Ajouter mon radiateur

Pour associer votre radiateur ou votre sèche-serviettes à Cozytouch, il faut que votre Bridge Atlantic Cozytouch soit relié à votre compte Cozytouch (voir étape 2).

Vous allez devoir faire des manipulations à la fois sur votre smartphone et sur votre appareil de chauffage électrique. Donc, rendez-vous devant votre appareil à connecter.


Si votre appareil est équipé d'un pass Cozytouch (fil pilote), veuillez suivre cette procédure.



14

1/10


Appuyez sur

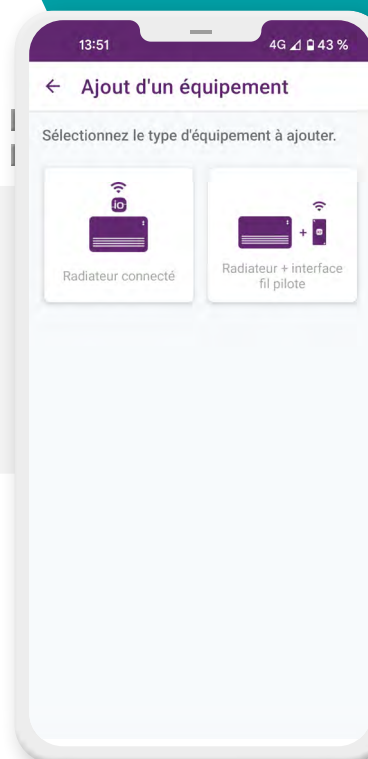

15


2/10

Sélectionnez Radiateur ou Sèche-serviettes.

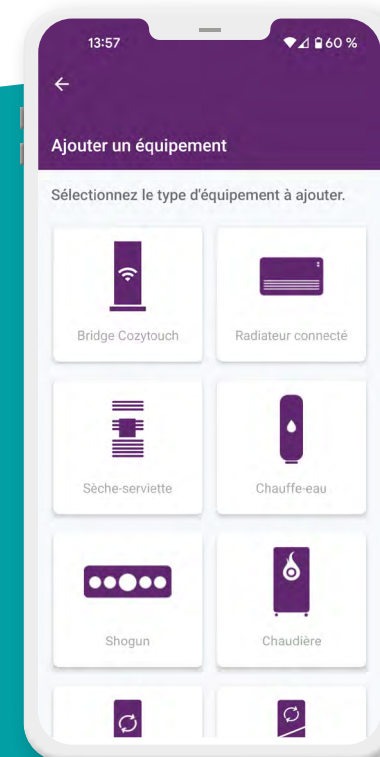

3/10


Choisissez Radiateur connecté ou Sèche-serviettes connecté.

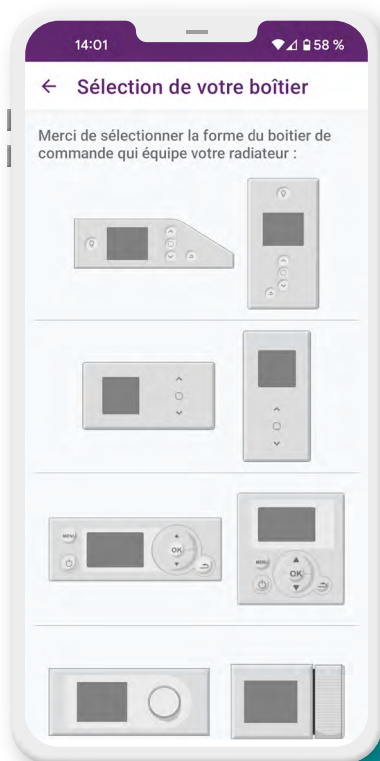


4/10

Sélectionnez le boîtier de commande qui correspond à votre appareil, uniquement si vous avez sélectionné «Radiateur connecté».

5/10
Suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de votre application.

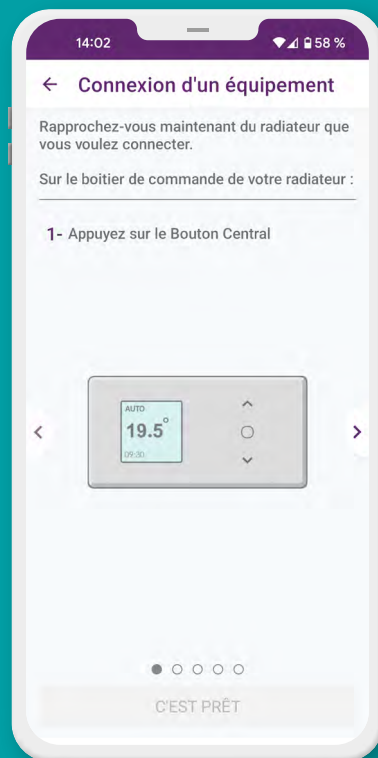

16

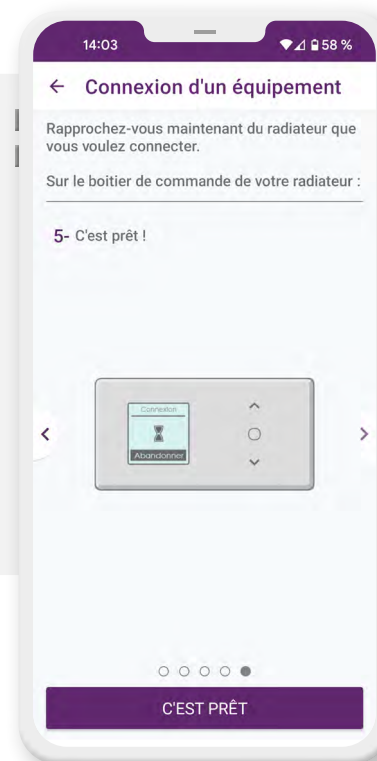

6/10

Quand l'écran de connexion s'affiche sur votre radiateur, celui-ci est prêt à être ajouté. Reprenez votre smartphone ou tablette, appuyez sur **C'EST PRÊT**.

7/10
Lancez la recherche en appuyant sur le bouton prévu à cet effet.



17


3. Ajouter mon radiateur



8/10

Une fois la connexion établie, appuyez sur **SUIVANT**.


Pendant ce temps, ne fermez pas votre application et n'éteignez ni le bridge, ni votre radiateur, ni votre box.

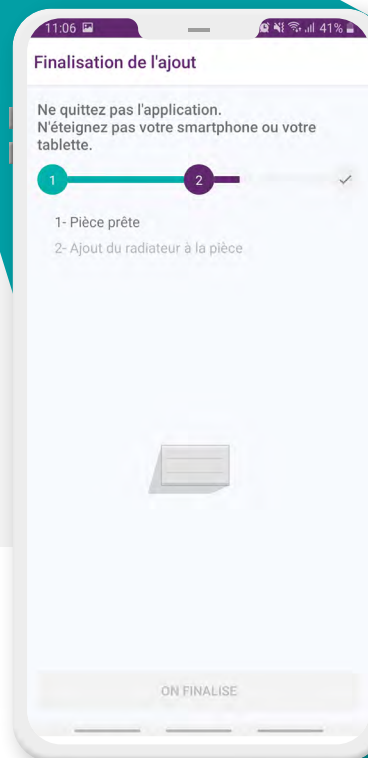

10/10

Attendez que votre appareil s'ajoute à votre pièce, puis terminez la procédure.

9/10
Vous pouvez ensuite choisir de créer une nouvelle pièce ou d'ajouter un autre radiateur à une pièce existante.

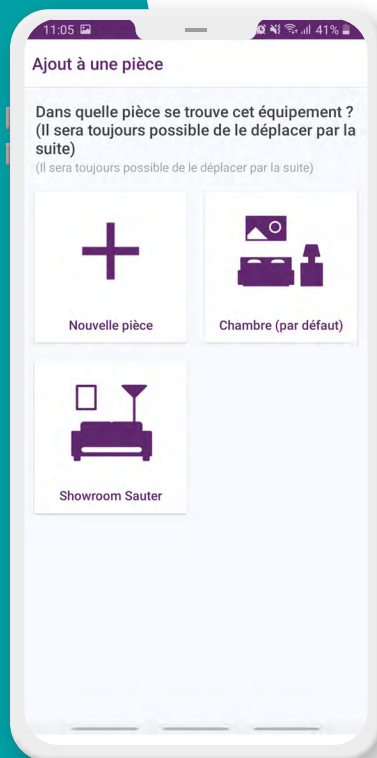

Retrouvez toutes les étapes en images ici !



[▶ Voir le tuto](#)

4. Choisir mon mode de fonctionnement

Différents modes sont disponibles sur votre appareil de chauffage :

- **Mode manuel ou basic :**
le radiateur chauffe en continu à la température souhaitée.
- **Mode programmation :**
le radiateur chauffe selon une programmation personnalisée d'horaires alternant entre le mode confort et éco.
- Le mode confort correspond au moment où vous êtes chez vous et où vos appareils fonctionnent normalement. Par défaut, la température est de 19°C.
- Le mode éco correspond au moment où vous êtes absent quelques heures ou aux heures de nuit. Par défaut, la température est abaissée de 3,5°C par rapport à celle du mode confort.
- **Mode auto*** ou **pilotage intelligent :**
le radiateur se pilote tout seul, vous avez juste à paramétrer la température. Il crée un programme adapté à vos habitudes qui anticipe la chauffe et pare aux imprévus (présences, absences...).

*Disponibles uniquement sur certains modèles.

Retrouvez tous les radiateurs équipés du pilotage intelligent.




2/2

Choisissez le mode souhaité indiqué en bas.

1/2

Sélectionnez la pièce pour laquelle vous souhaitez modifier le mode de fonctionnement.

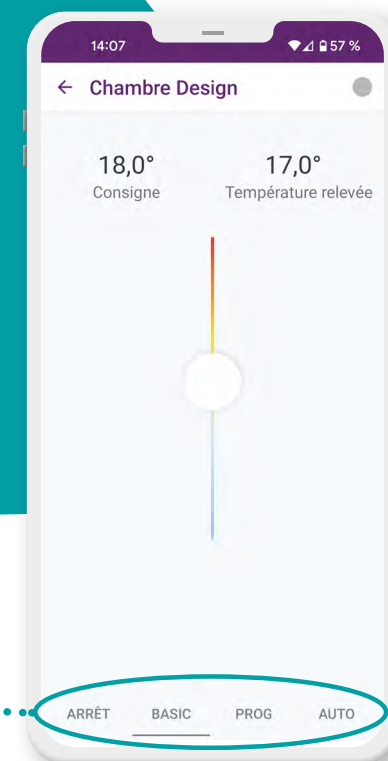

5. Régler la température

Suivant le mode utilisé, le réglage de la température fonctionne différemment.

- **Mode Basic** : votre réglage est permanent (voir étapes 1 et 2)
- **Mode programmation ou auto** :
Si vous êtes sur une plage éco, votre réglage s'applique jusqu'à la prochaine plage programmée.
Si vous êtes sur une plage confort, votre réglage est permanent et s'applique pour l'ensemble des plages confort à venir.

Vous pouvez aussi paramétrer de manière définitive les températures Éco et Confort (voir étapes 3 et 4).





1/4

Sélectionnez la pièce pour laquelle vous souhaitez modifier la température.

2/4

Faites simplement glisser le curseur de haut en bas pour définir la température voulue.

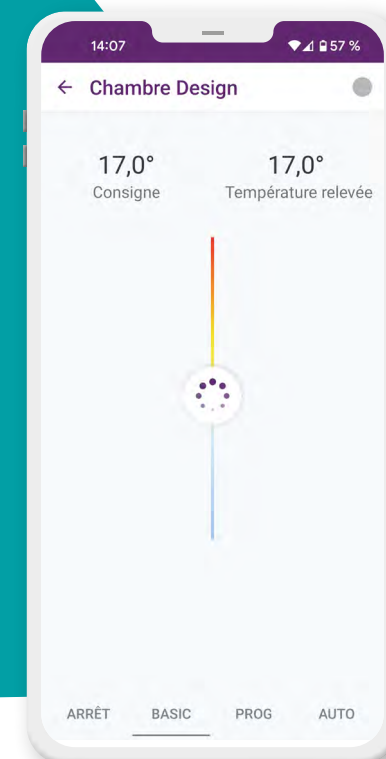

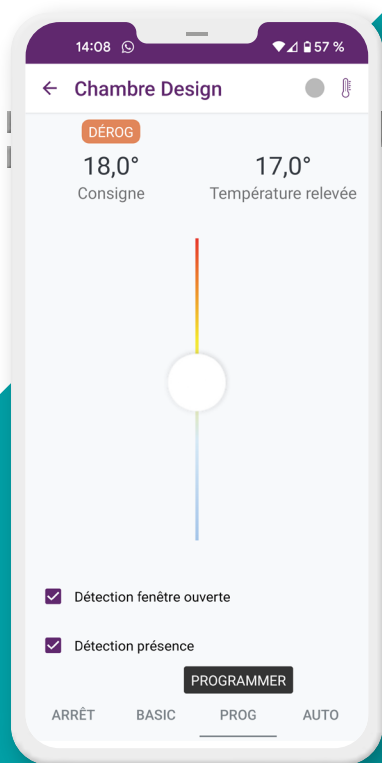


3/4

Pour régler la température Eco et Confort de manière définitive, appuyez sur le thermomètre en haut à droite.

4/4


Réglez la température souhaitée en déplaçant les curseurs des températures Confort et Éco de droite à gauche.

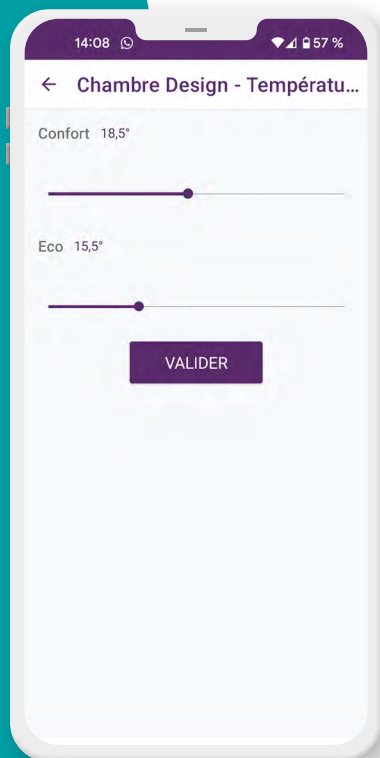


6. Programmer mes appareils

Le mode programmation vous permet de déterminer le mode de fonctionnement de votre appareil pour chaque heure de la journée et jour de la semaine.


- Vous pouvez alterner entre des **plages de confort** (3 disponibles dans la journée) correspondant au moment où vous êtes chez vous et où vos appareils fonctionnent normalement.
Par défaut, la température est de 19°C.
- Les **plages éco** correspondent au moment où vous êtes absent (quelques heures) ou aux heures de nuit.
Par défaut, la température est abaissée de 3,5°C par rapport à celle du mode confort.

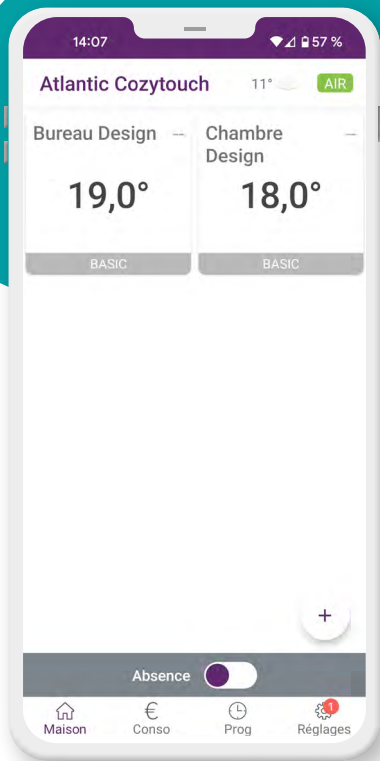

1/4
Sélectionnez la pièce pour laquelle vous souhaitez programmer vos appareils.

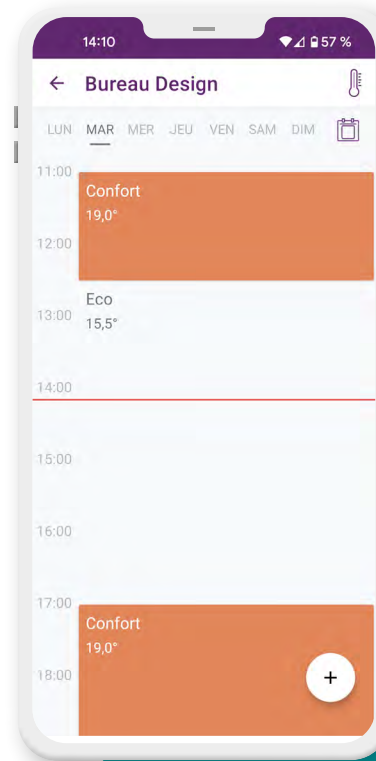


3/4
Choisissez le jour à programmer, appuyez sur **+** ou sur une plage existante pour créer et/ou modifier une période de confort.

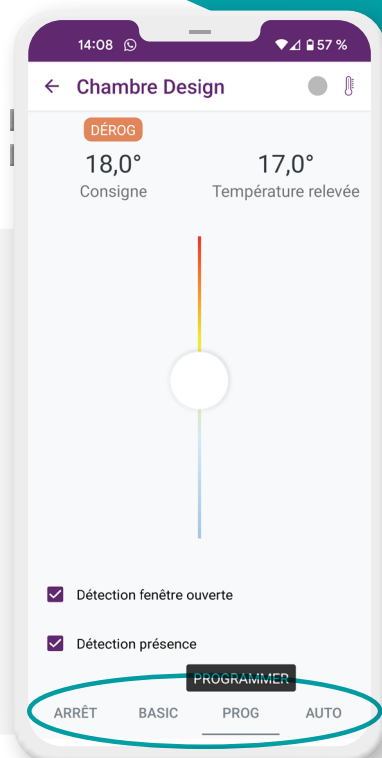

2/4
Assurez-vous que vous avez bien sélectionné le mode programmation (il doit être souligné) et appuyez sur le bouton **PROGRAMMER**.

4/4
Renseignez la durée de la plage (heure de début et de fin), puis **VALIDER**.
Vous pouvez créer jusqu'à trois plages par jour.

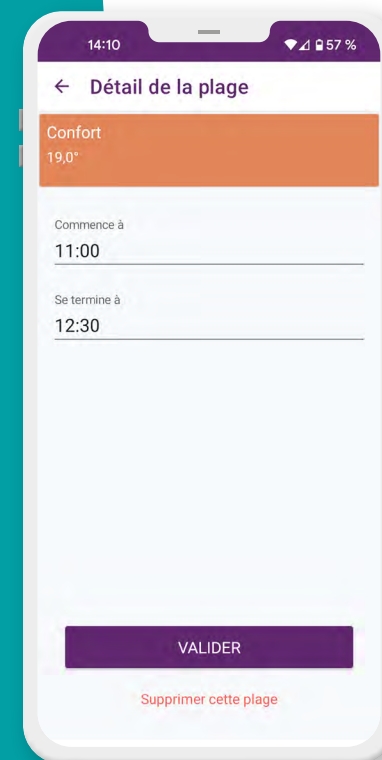

7. Dupliquer mon programme

Une fois votre programme créé, vous pouvez le dupliquer pour l'appliquer à d'autres jours de la semaine.


ATTENTION

La copie d'un jour vers un autre jour entraîne la duplication de tous les programmes enregistrés pour ce jour, quelles que soit les pièces indiquées.

Exemple


Programme n°1, lundi pour la chambre
Programme n°2, lundi pour le bureau.

Si je copie le lundi vers le jeudi, alors les 2 programmes du lundi seront dupliqués sur le jeudi. La chambre suivra le programme n°1 le lundi et le jeudi et le bureau suivra le programme n°2 le lundi et le jeudi.

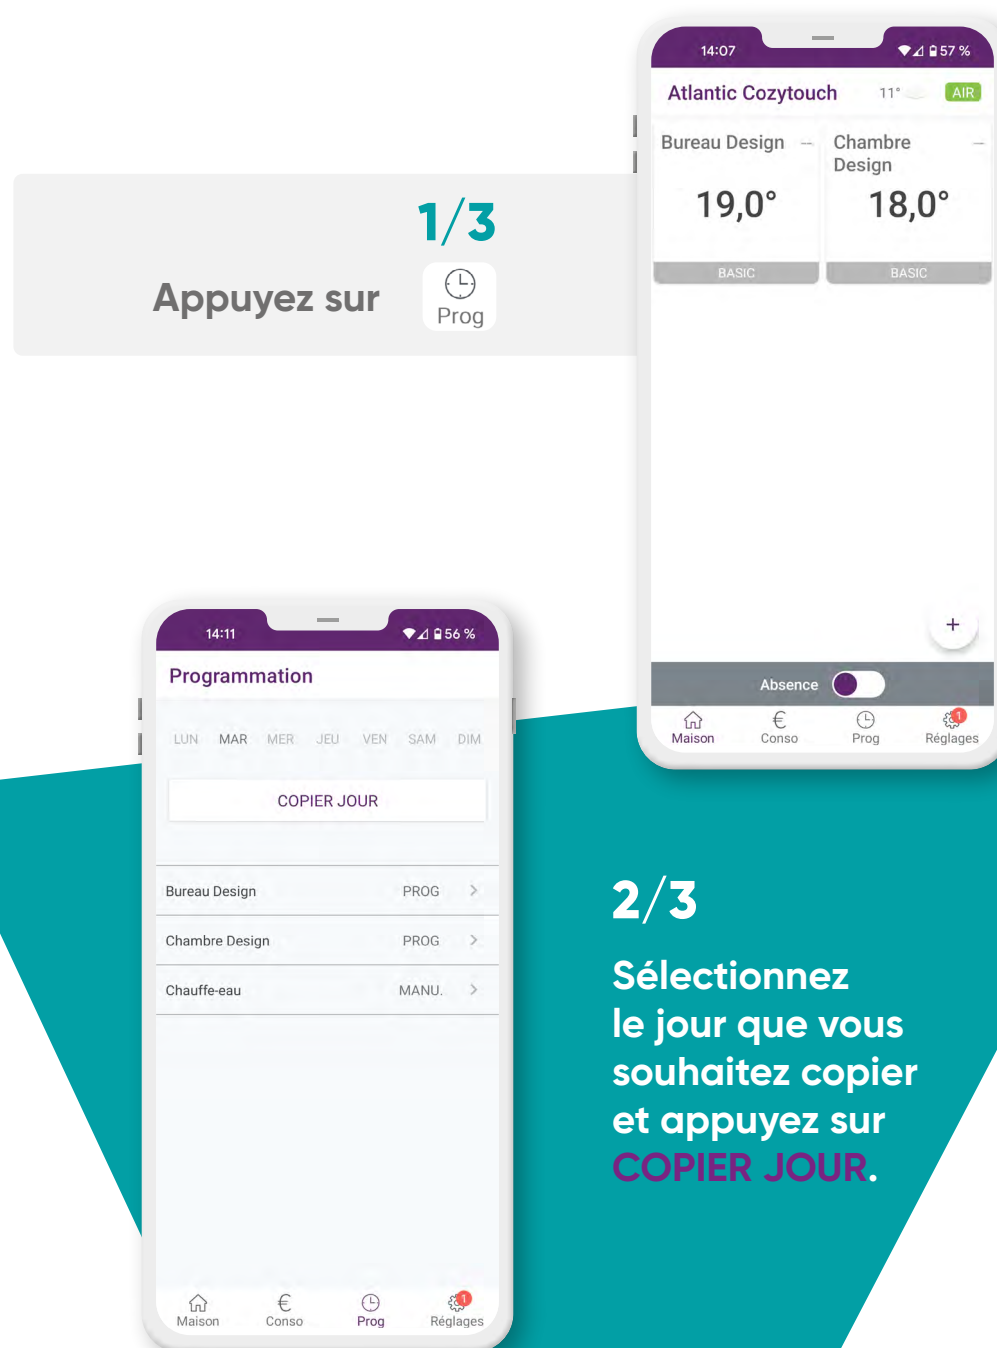

2/3

Sélectionnez le jour que vous souhaitez copier et appuyez sur **COPIER JOUR.**

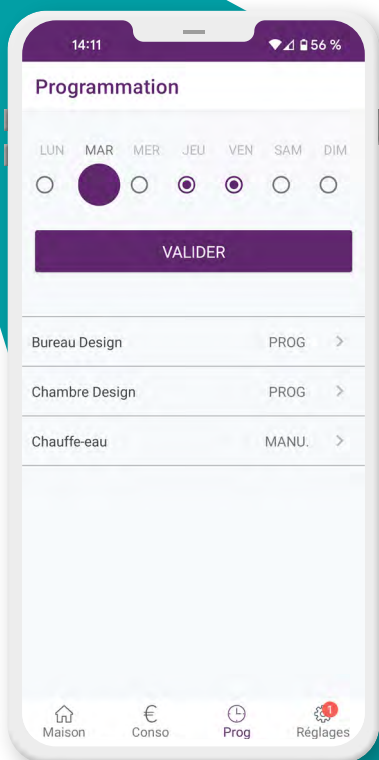

3/3

Cochez les jours pour lesquels vous souhaitez copier votre programmation et appuyez sur **VALIDER**.

8. Les petits + confort

Suivant vos appareils vous avez différents modes disponibles.

- **Pour vos sèches-serviettes :**
 - **Mode boost** : vous pouvez activer ce mode sur une durée de 5 à 60 min pour une chauffe maximal de votre appareil. Cela permet d'augmenter la température de votre pièce de 3°C en 15 min si votre appareil est équipé d'une soufflerie.
 - **Mode séchage** : ce mode lance uniquement la chauffe du cadre de votre appareil pendant 2 heures max. Vous séchez ainsi vos serviettes et votre salle de bains en même temps.
- **Pour les appareils Divali & Divali Premium :**
 - **La lumière** : ces appareils disposent d'une fonction rétro-éclairage de 4 intensités différentes. Vous pouvez soit l'activer de manière permanente, soit pour une durée de 20 minutes à 60 minutes. La fonction Détection automatique (uniquement disponible sur la version Divali pilotage intelligent) offre un éclairage pendant 30 secondes lorsqu'une personne est détectée (lorsque vous vous levez la nuit par exemple).

Modes boost et séchage




1/3

Rendez-vous sur la pièce de votre sèche-serviettes.


2/3

Enclenchez le mode de votre choix (boost ou séchage) en faisant glisser le curseur vers la droite.

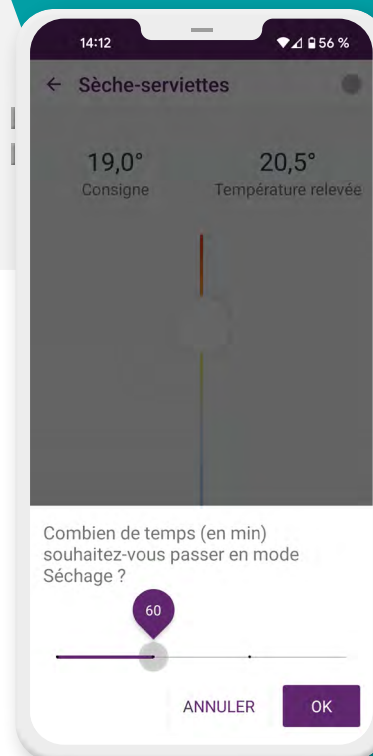


3/3

Choisissez la durée de votre mode et appuyez sur OK.

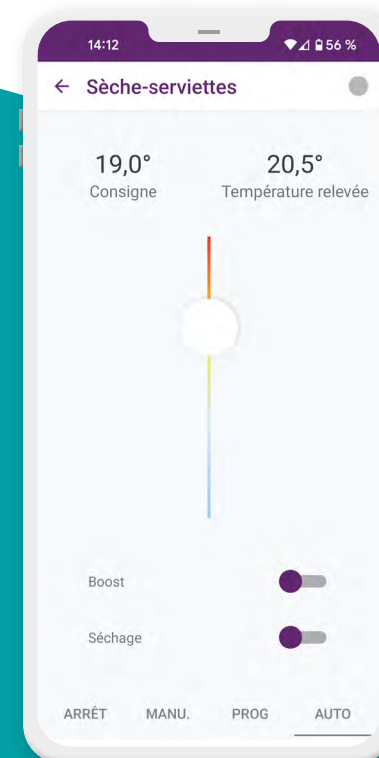

La lumière

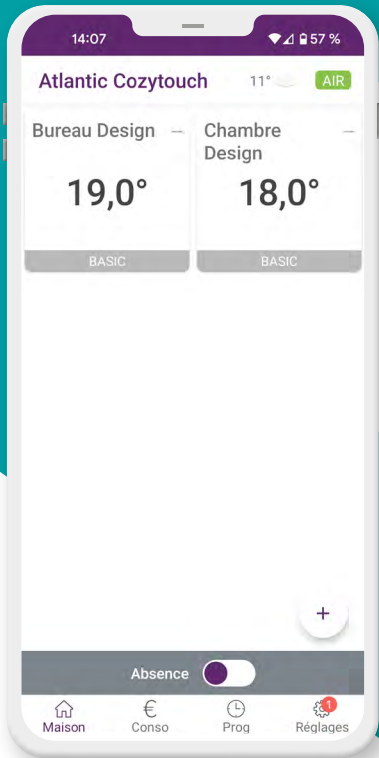

1/3

Appuyez sur l'une des pièces où se trouve vos Divali.


2/3

Appuyez sur l'ampoule en haut à droite.



3/3

Réglez l'intensité lumineuse à l'aide du curseur vertical, la minuterie et l'option éclairage automatique selon vos besoins.

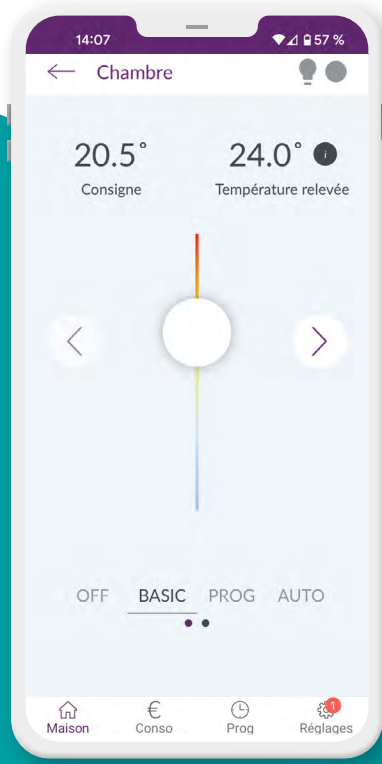


9. Mode absence

Lorsque vous vous absentez plusieurs jours, n'éteignez pas complètement vos radiateurs ou votre sèche-serviettes. Choisissez le mode absence. Vos appareils conservent ainsi une température minimale de 7°C à l'intérieur de votre logement.



1/3

Enclenchez le mode absence, en faisant glisser le bouton vers la droite.

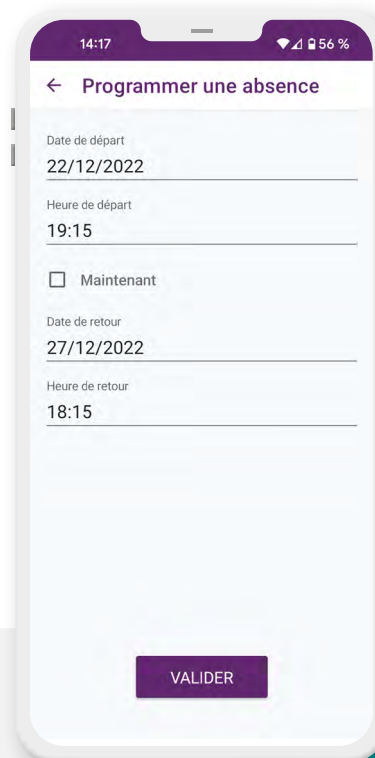


2/3

Renseignez vos dates de départ et de retour, puis cliquez sur **VALIDER**.

3/3


Cliquez sur **MODIFIER** ou **JE SUIS DE RETOUR** selon vos besoins.

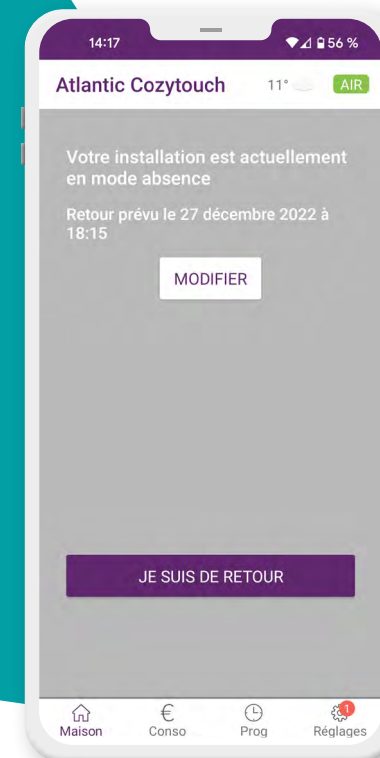

10. Consulter mes consommations


Afin de mieux gérer votre consommation d'énergie, Cozytouch vous permet :

- un suivi en temps réel de la consommation de vos appareils pièce par pièce,
- un aperçu de vos économies réalisées.

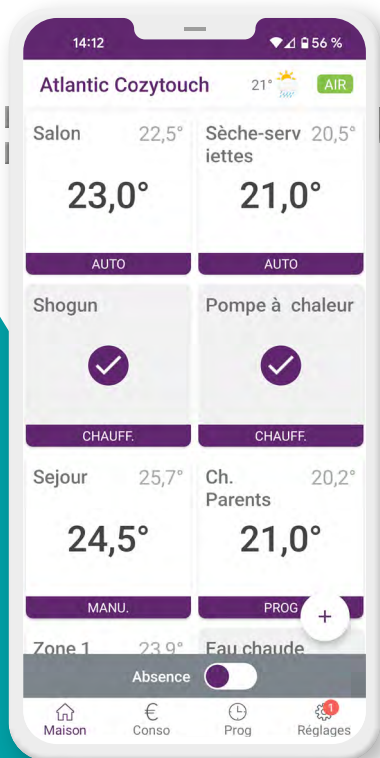

1/4

Cliquez en bas de l'écran sur

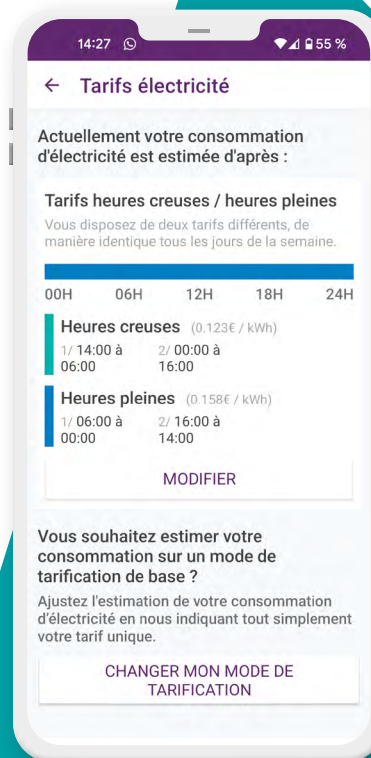

3/4


Appuyez sur **Conso**. En haut à gauche

2/4

Sélectionnez **Mes tarifs**.

Renseignez votre type d'abonnement et le prix de votre kWh.

Revenez en arrière en appuyant sur ←

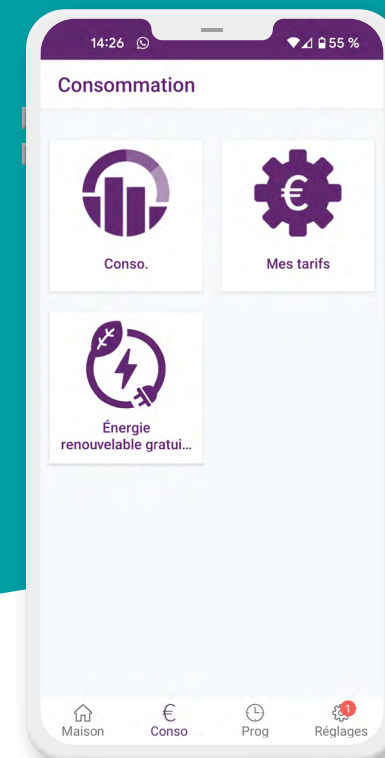



4/4

Vous accédez aux données de votre consommation journalière, mensuelle ou annuelle pour les pièces de votre choix.

atlantic

On est bien chez vous.

**Vous savez désormais
tout ce qu'il faut
savoir pour régler
vos radiateurs et
votre sèche-serviettes
connectés.**

**Profitez bien de votre
confort...**