




DEVO-DCB18

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

NOTICE D'UTILISATION SIMPLIFIÉE

BOÎTIER DE COMMANDE

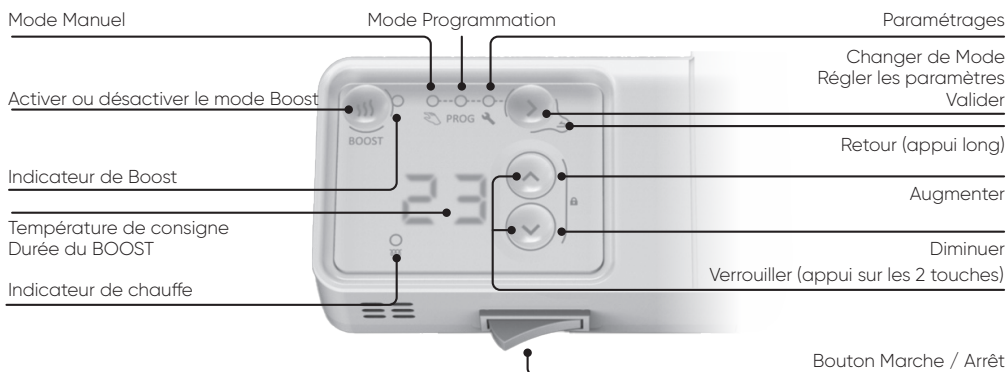

LES AFFICHAGES

Température Confort	Sortie du menu
Température Eco	Réglage de l'heure et du jour en cours
Pas de chauffe	Affectation des programmes pré-définis aux 7 jours de la semaine
Entrée du menu	Personnalisation des programmes

1 - JE METS EN MARCHÉ MON SÈCHE-SERVIETTES POUR LA PREMIÈRE FOIS

- J'actionne l'interrupteur situé en dessous du boîtier.
- J'appuie sur n'importe quelle touche pour activer l'affichage.

Par défaut, le mode Manuel est sélectionné et la température est réglée à 19 °C.

2 - JE RÈGLE LA TEMPÉRATURE

ACTIVEZ LE MODE MANUEL: ● --- ○ --- ○ ---



Augmentez ou baissez la température rapidement en utilisant les flèches :

⬆️ : vous pouvez **augmenter la température jusqu'à 28°C max.**

⬇️ : vous pouvez **baisser la température jusqu'à 12°C mini.**

88 : **Température Hors gel**, non modifiable.


88 : L'appareil ne chauffe plus. Le mode BOOST reste accessible

3 - JE RÈGLE L'HEURE ET LA DATE

ACTIVEZ LE MODE PARAMÉTRAGES: ○ --- ○ --- ● ---



RÉGLEZ L'HEURE ET LA DATE

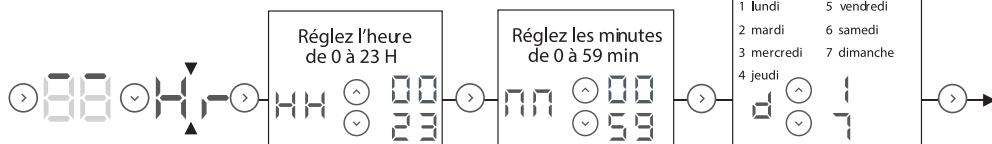

4 - JE PROGRAMME MON SÈCHE-SERVIETTES

La programmation permet d'adapter la température de la pièce à votre rythme de vie. Vous pouvez régler la température selon vos périodes de présence (mode CONFORT) et d'absence (mode ECO) dans votre salle de bains.


- Mode **CONFORT** : pour une température ambiante agréable dans votre pièce. La température est pré-réglée à 19 °C.
- Mode **ECO** : permet d'abaisser la température de votre pièce lors d'une absence prolongée (entre 2 et 24 heures) de la maison ou pendant la nuit. La température est diminuée de 3,5 °C par rapport à la température CONFORT.

ACTIVEZ LE MODE PROGRAMMATION: ○ --- ● --- ○ ---



SÉLECTIONNEZ L'UN DES 7 PRÉ-PROGRAMMES EXISTANTS POUR CHAQUE JOUR DE LA SEMAINE


(Par défaut : d1 à d5 = P2 - d6 et d7 = P1)

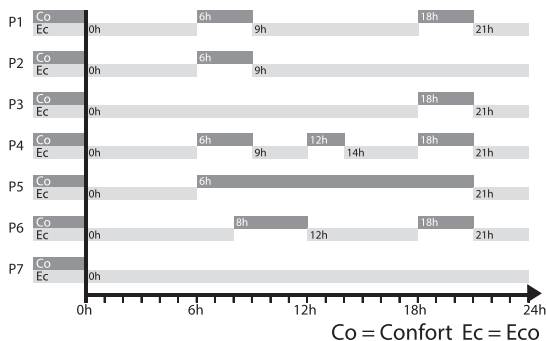

d1 = lundi
d2 = mardi
d3 = mercredi
d4 = jeudi
d5 = vendredi
d6 = samedi
d7 = dimanche




4 - JE PROGRAMME MON SÈCHE-SERVIETTES

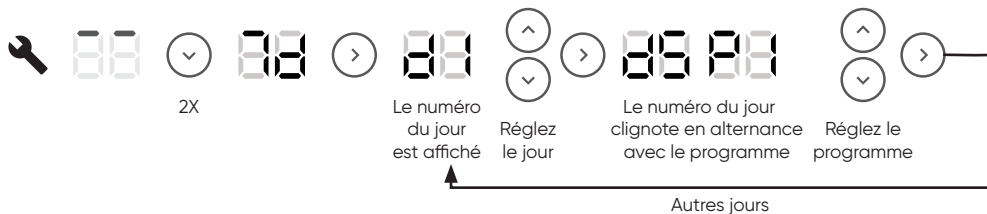

Exemple : je ne travaille pas le vendredi, je souhaite affecter le programme P6 au vendredi (d5)



PERSONNALISEZ UN PROGRAMME

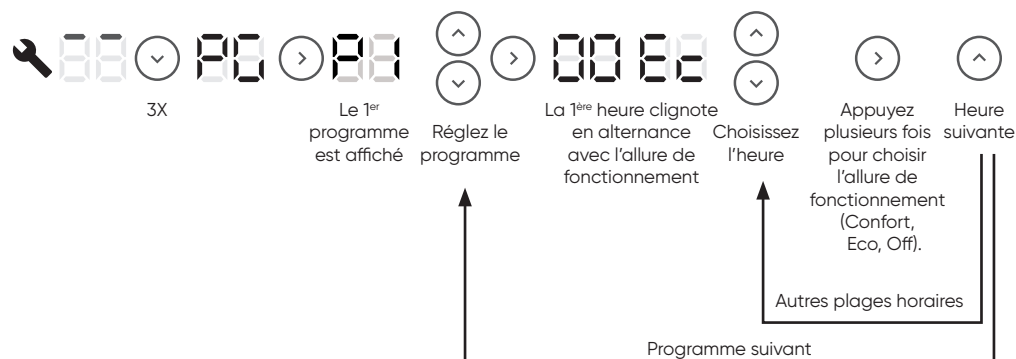

5 - J'UTILISE LE MODE BOOST

La fonction BOOST active la chauffe du cadre à 100% et accélère le chauffage de la salle de bains et des serviettes.


- Pour **mettre en marche le BOOST**:

J'appuie sur la touche BOOST. Je sélectionne la durée avec les flèches. Je valide.

Dès le démarrage du BOOST, le décompte du temps restant s'affiche.

- Pour **arrêter le BOOST**, j'appuie de nouveau sur la touche BOOST.

NB: Lors de la prochaine utilisation du BOOST, la durée sera celle sélectionnée précédemment.



6 - JE VERRAILLE LES COMMANDES

- Je fais un appui long sur les deux touches en même temps.



- Pour déverrouiller, je fais de nouveau un appui long sur les deux touches en même temps.

