


# DEVO – DCB

RADIATEUR  
SÈCHE-SERVIETTES  
ÉLECTRIQUE

## BOÎTIER DE COMMANDE

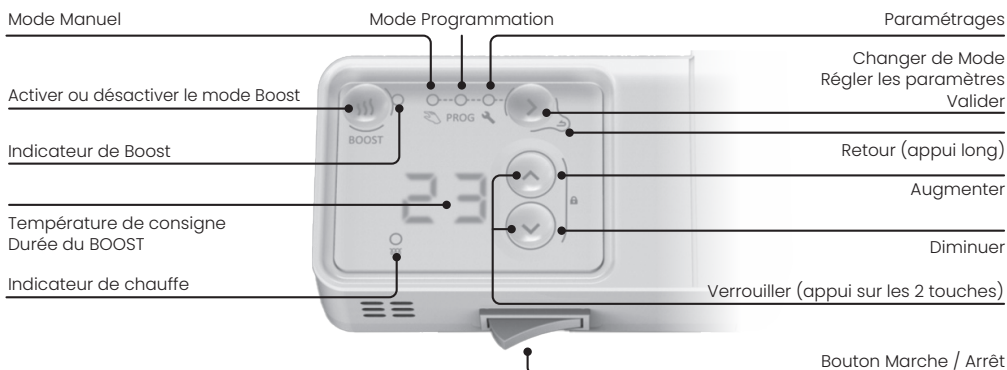

## LES AFFICHAGES

88 Température Confort

88 Température Eco

88 Pas de chauffe

88 Entrée du menu

88 Sortie du menu

88 Réglage de l'heure et du jour en cours

88 Affectation des programmes pré-définis  
aux 7 jours de la semaine

88 Personnalisation des programmes

## 1 | JE METS EN MARCHÉ MON SÈCHE-SERVIETTES POUR LA PREMIÈRE FOIS

- J'actionne l'interrupteur situé en dessous du boîtier.
- J'appuie sur n'importe quelle touche pour activer l'affichage.

Par défaut, le mode PROG est sélectionné et la température est réglée à 19 °C.

## 2 | JE RÈGLE LA TEMPÉRATURE

ACTIVEZ LE MODE MANUEL:



Augmentez ou baissez la température rapidement en utilisant les flèches:

⬆️ : vous pouvez **augmenter** la température jusqu'à 28°C max.

⬇️ : vous pouvez **baisser** la température jusqu'à 12°C mini.

88: Température Hors gel, non modifiable.


88: L'appareil ne chauffe plus. Le mode BOOST reste accessible.

## 3 | JE RÈGLE L'HEURE ET LA DATE

ACTIVEZ LE MODE PARAMÉTRAGES:



RÉGLEZ L'HEURE ET LA DATE

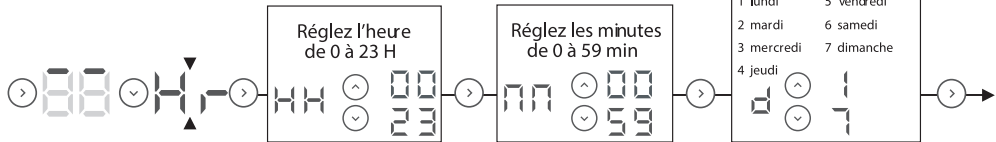


## 4 | JE PROGRAMME MON SÈCHE-SERVIETTES

La programmation permet d'adapter la température de la pièce à votre rythme de vie. Vous pouvez régler la température selon vos périodes de présence (mode CONFORT) et d'absence (mode ECO) dans votre salle de bains.

- Mode **CONFORT**: pour une température ambiante agréable dans votre pièce. La température est pré-réglée à 19 °C.
- Mode **ECO**: permet d'abaisser la température de votre pièce lors d'une absence prolongée (entre 2 et 24 heures) de la maison ou pendant la nuit. La température est diminuée de 3,5 °C par rapport à la température CONFORT.

SÉLECTIONNEZ L'UN DES 7 PRÉ-PROGRAMMES EXISTANTS POUR CHAQUE JOUR DE LA SEMAINE

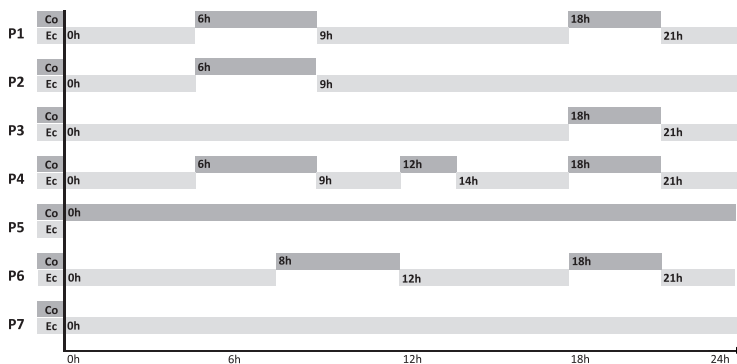


d1 = lundi  
d2 = mardi  
d3 = mercredi  
d4 = jeudi  
d5 = vendredi  
d6 = samedi  
d7 = dimanche

Co = Confort Ec = Eco

Par défaut, le programme P5 est attribué à chaque jour de la semaine.




## 4 | JE PROGRAMME MON SÈCHE-SERVIETTES

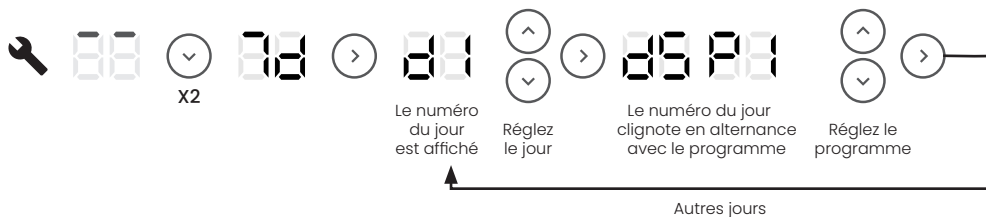

**Exemple :** je ne travaille pas le vendredi, je souhaite affecter le programme P6 au vendredi (d5)



### PERSONNALISEZ UN PROGRAMME

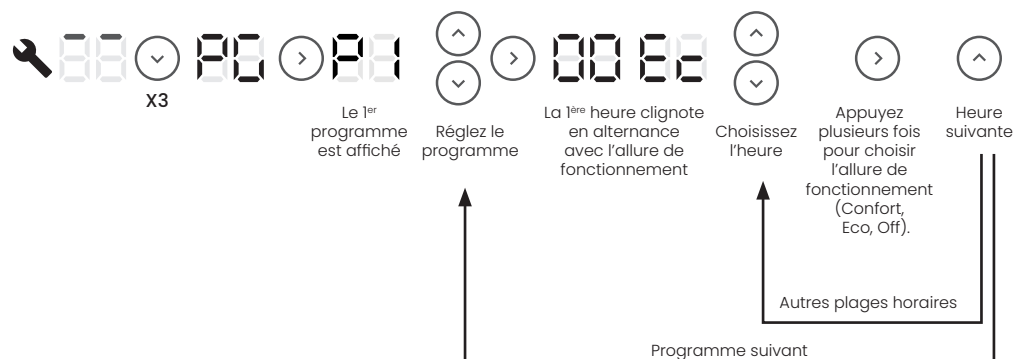

## 5 | J'UTILISE LE MODE BOOST

La fonction BOOST active la chauffe du cadre à 100% et accélère le chauffage de la salle de bains et des serviettes.

### • Pour mettre en marche le BOOST :

J'appuie sur la touche BOOST. Je sélectionne la durée avec les flèches. Je valide.

Dès le démarrage du BOOST, le décompte du temps restant s'affiche.

### • Pour arrêter le BOOST, j'appuie de nouveau sur la touche BOOST.

NB: Lors de la prochaine utilisation du BOOST, la durée sera celle sélectionnée précédemment.



## 6 | JE VERROUILLE LES COMMANDES

• Je fais un appui long sur les deux touches en même temps.

• Pour déverrouiller, je fais de nouveau un appui long sur les deux touches en même temps.



VOUS SOUHAITEZ AVOIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS POUR LA PROGRAMMATION ?  
[www.atlantic.fr](http://www.atlantic.fr)