

DEVO-DCB18 DIGITAL

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

NOTICE D'UTILISATION SIMPLIFIÉE


BOÎTIER DE COMMANDE

Retour à l'écran précédent

Naviguer dans les menus
Augmenter/Diminuer

Activer ou désactiver
le mode Boost


Visualiser les informations

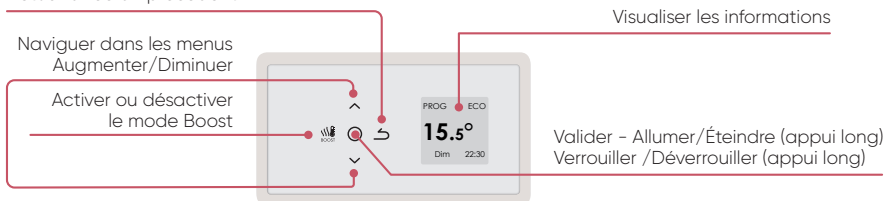

Valider - Allumer/Éteindre (appui long)
Verrouiller / Déverrouiller (appui long)

1 - JE METS EN MARCHÉ MON APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS

- Lors de la première mise sous tension, suivez les instructions affichées à l'écran




Je choisis la langue, l'heure puis la date.

2 - JE PROGRAMME MON APPAREIL

La programmation permet d'adapter la température de la pièce à votre rythme de vie. Vous pouvez régler la température selon les périodes de présence (mode CONFORT) et d'absence (mode ECO) dans votre salle de bains.

NB : Si votre appareil est relié à la programmation externe par liaison Fil pilote, vous devez désactiver la programmation.

- Pour **activer la programmation** :




Je sélectionne le menu « Programme ». Je sélectionne « Programme ». Je sélectionne « Actif ». Je valide.

2 - JE PROGRAMME MON APPAREIL

• Pour programmer :


Vous pouvez programmer jusqu'à 3 plages de température « Confort » pour chaque jour de la semaine. En dehors de ces plages, l'appareil passe en mode ECO et effectue un abaissement de la température, réglée par défaut à -3,5 °C et modifiable dans le menu « Paramètres/Abais. T° ECO ».



Je sélectionne le menu « Programme ». Je sélectionne « Lundi...Dim ». Je sélectionne un jour de la semaine. Je valide. Je saisis l'heure de début et de fin des TROIS PÉRIODES. Je valide.

Une fois le « crayon » en surbrillance, j'appuie sur la touche pour passer au jour suivant.

• Pour copier la programmation sur un ou plusieurs jours de la semaine :




Je me place sur le jour dont je souhaite copier la programmation.

Je sélectionne les jours auxquels je souhaite appliquer cette programmation. Je valide.

NB : Lorsque la programmation est active, l'écran affiche alors « PROG ».


Si vous êtes sur plage ECO à ce moment, l'écran affiche « PROG ECO ».



3 - J'UTILISE LE MODE « BOOST »

La fonction BOOST accélère le chauffage de la salle de bains et des serviettes.

• Pour mettre en marche le BOOST :



J'appuie sur la touche « BOOST ». Je sélectionne la durée avec les flèches. Je valide.

Pour arrêter le BOOST, j'appuie de nouveau sur la touche « BOOST ».

NB : Lors de la prochaine utilisation du BOOST, la durée sera celle sélectionnée précédemment.

4 - JE RÈGLE LA TEMPÉRATURE

• Vous pouvez augmenter ou baisser la température rapidement en utilisant les flèches :



H. Gel : En mode Hors gel l'appareil ne chauffe pas, sauf si la température descend en dessous de 7 °C. La fonction Boost reste active.

Été : En mode Été, l'appareil ne chauffe pas. La fonction Boost reste active.

5 - JE VERRAILLE LES COMMANDES

• Pour verrouiller les commandes :



Je fais un appui long sur . Pour déverrouiller, je fais de nouveau un appui long sur .

VOUS SOUHAITEZ AVOIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS POUR LA PROGRAMMATION ?

www.atlantic.fr