

## FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE

## LMU- Pas d'affichage et ventilateur à pleine puissance

## Produits concernés :

Gamme de Produits concernés	Puissances
Modulo Control Optimagaz/Condensagaz série G Condensinox LMU	Toutes

## Description :

L'écran est noir et le ventilateur fonctionne à sa vitesse maximale.


## Solution :

Contrôler la tension sur le connecteur X1-01 du LMU:

- Si présence d'une tension → contrôler le fusible F3 au fond de la trappe noire du LMU.
- Si absence de tension → contrôler le fusible F2 (transfo d'isolement)
- Remplacer les fusibles HS et remettre sous tension la chaudière.
- Si un des fusibles est de nouveau HS il faudra rechercher la cause....

**F2 HS** : le transfo d'isolement est certainement défectueux.

**F3 HS** : Faire une recherche en débranchant tous les connecteurs du LMU, remplacer le fusible et rebrancher les connecteurs un par un sur le LMU jusqu'à ce que le fusible fonde de nouveau. Le dernier connecteur rebranché est relié à l'organe défectueux.

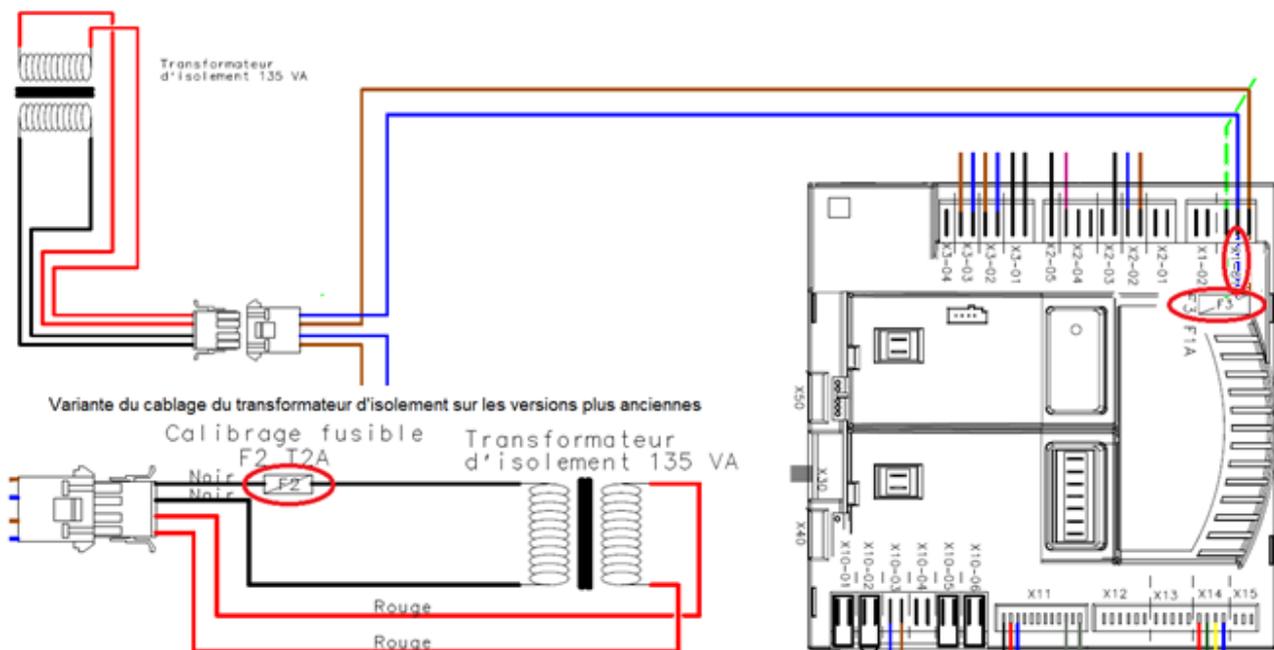

## Assistance technique et garanties

Aide à l'installation, dépannage, pièces détachées., garanties...  
03.51.42.70.03

[Sav.collectif@groupe-atlantic.com](mailto:Sav.collectif@groupe-atlantic.com)

## Pièces détachées et garanties

Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7  
Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne  
<http://atlantic.platforme-services.com>


## FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE

Position du transformateur d'isolement selon les modèles de chaudières :

**Modulo control** : fixé sur la tôle arrière du tableau électrique. Regarder à l'intérieur de la chaudière par l'arrière (à côté de la plaque signalétique)



Vue du transformateur d'isolement

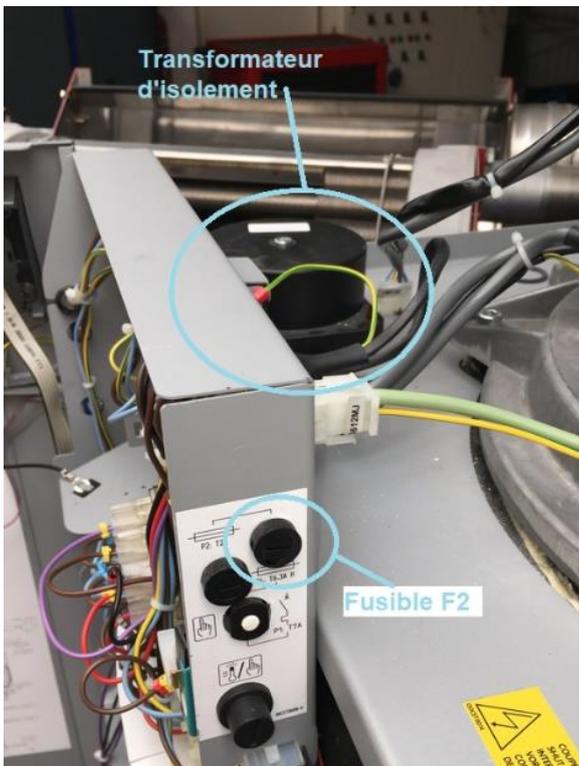

**Condensinox** : au-dessus du tableau électrique à côté du brûleur



**Série G** : à l'extérieur du tableau électrique à gauche de celui-ci.

**Assistance technique et garanties**

Aide à l'installation, dépannage, pièces détachées., garanties...  
03.51.42.70.03

[Sav.collectif@groupe-atlantic.com](mailto:Sav.collectif@groupe-atlantic.com)

**Pièces détachées et garanties**

Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7  
Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne  
<http://atlantic.platforme-services.com>


## FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE

Position du fusible F2 selon les modèles de chaudières :

- Condensinox : sur le côté droit du tableau de commande, (voir photo ci-dessus)
- Série G / Modulo Control : en fonction des générations
  - soit sur la façade du tableau de commande :



- Soit directement sur la filerie d'alimentation du transformateur d'isolement dans le tableau de commande:

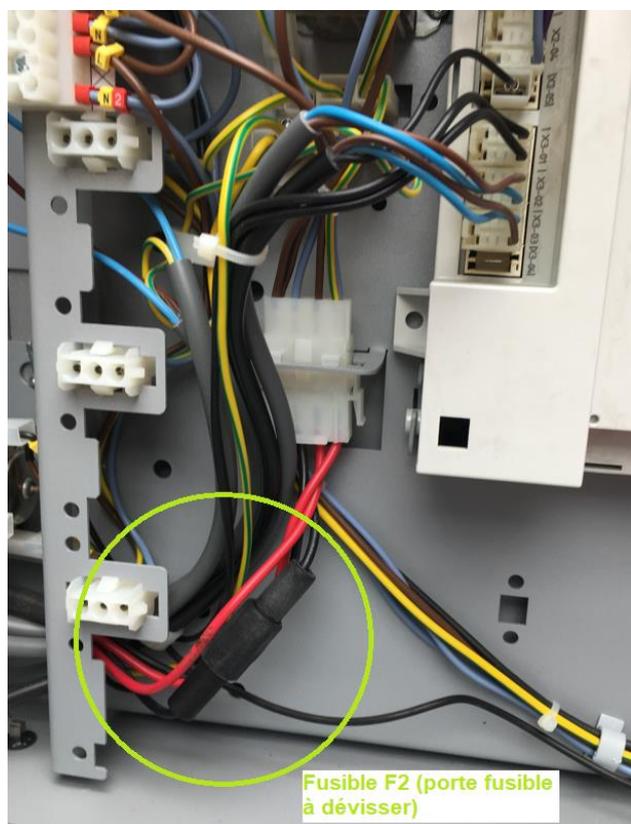

Modulo Control



Série G

**Assistance technique et garanties**

Aide à l'installation, dépannage, pièces détachées., garanties...  
03.51.42.70.03

[Sav.collectif@groupe-atlantic.com](mailto:Sav.collectif@groupe-atlantic.com)

**Pièces détachées et garanties**

Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7  
Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne  
<http://atlantic.platforme-services.com>