




TIMELIS CHROME

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRONIQUE

NOTICE D'UTILISATION SIMPLIFIÉE


BOÎTIER DE COMMANDE

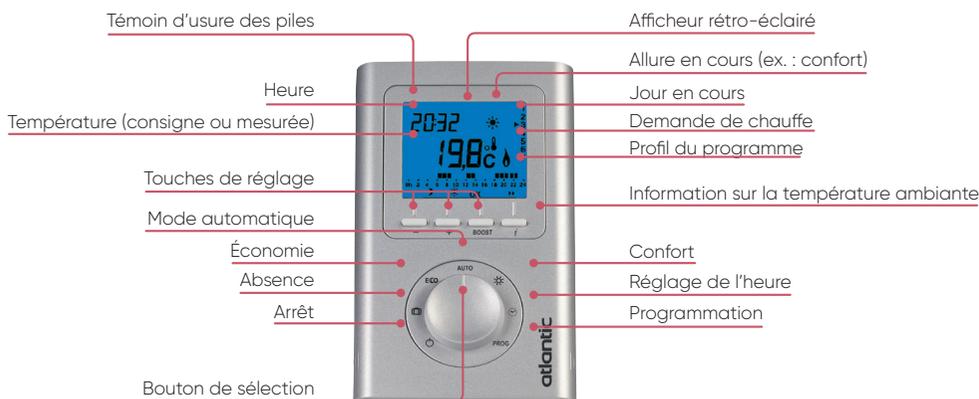

1 - JE METS EN MARCHÉ MON APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS

Lors de la première mise sous tension, pour régler la date et l'heure, tournez le bouton sur , et choisissez le jour de la semaine à l'aide des touches + et -, puis validez en appuyant sur la touche OK.

Répétez la même opération pour régler l'heure et les minutes.

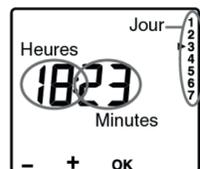

2 - JE PROGRAMME MON APPAREIL

La programmation permet d'adapter la température de la pièce à votre rythme de vie. Vous pouvez régler la température selon les périodes de présence (mode CONFORT) et d'absence (mode ECO) dans votre salle de bains.

Mode CONFORT : pour une température ambiante agréable dans votre pièce. La température est préréglée à 19°C.

Mode ECO : permet d'abaisser la température de votre pièce lors d'une absence prolongée (entre 2 et 24 heures) de la maison ou pendant la nuit. La température est diminuée de 3,5°C par rapport à la température CONFORT.



2 - JE PROGRAMME MON APPAREIL


Vous pouvez programmer vos périodes de température CONFORT ou ECO :

- Utilisez le pré-programme existant (du lundi au dimanche, le programme CONFORT est appliqué de 6h à 23h).
- Créez votre programme avec vos propres périodes de température CONFORT et ECO.

Pour cela, tournez le bouton sur PROG. Le 1^{er} créneau horaire clignote, appuyez sur ECO ou CONFORT en fonction de la programmation souhaitée. Répétez la même opération pour les jours suivants.

Pour appliquer le même programme au jour suivant, maintenez la touche OK appuyer pendant 3 secondes, sinon appuyez une seule fois sur OK et refaites la programmation pour les jours suivants.


Tournez ensuite le bouton pour sortir du mode.

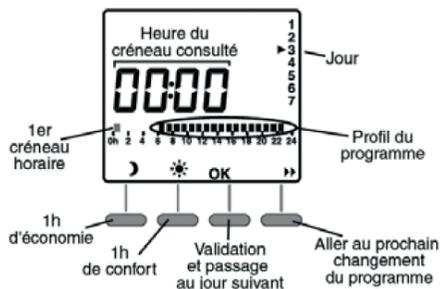

3 - JE RÈGLE LA TEMPÉRATURE

Pour régler votre température manuellement, utilisez le bouton et tournez-le sur :


- CONFORT ☀ pour une température confort (de 10°C à 30°C, par défaut à 19°C),
 - ECO ECO pour une température d'économie (de 10°C à 30°C, par défaut à 15°C),
 - Hors Gel ❄ pour une température lors d'une absence (de 5°C à 15°C, par défaut à 7°C).
- Puis utilisez les touches + et - pour effectuer votre choix.

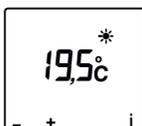


4 - J'ACTIVE LE MODE BOOST

Le BOOST permet de lancer le sèche-serviettes en mode forcé pendant un temps déterminé.

À partir du mode AUTO, appuyez sur la touche BOOST.

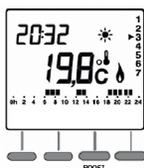

La durée du BOOST clignote, réglez la durée souhaitée à l'aide des touches + et -, et validez en appuyant sur OK. Pour annuler le mode BOOST, appuyez sur la touche C ou tournez le bouton.

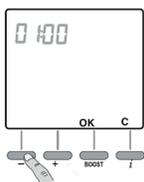

VOUS SOUHAITEZ AVOIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS POUR LA PROGRAMMATION ?

www.atlantic.fr