



# 2012

## RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE



Tous les outils et conseils pour piloter votre sèche-serviettes

### BOÎTIER DE COMMANDE

Mode Manuel

Mode Programmation

Paramétrages

Activer ou désactiver le mode Boost

Changer de Mode  
Régler les paramètres  
Valider

Indicateur de Boost


Retour (appui long)

Température de consigne  
Durée du BOOST

Augmenter

Indicateur de chauffe

Diminuer  
Verrouiller (appui sur les 2 touches)

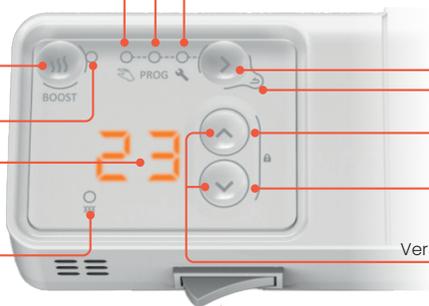

Bouton Marche / Arrêt

### LES AFFICHAGES

88 Température Confort

88 Sortie du menu

88 Température Eco

88 Réglage de l'heure et du jour en cours

88 Pas de chauffe

88 Affectation des programmes pré-définis aux 7 jours de la semaine

88 Entrée du menu

88 Personnalisation des programmes

### 1 | JE METS EN MARCHÉ MON SÈCHE-SERVIETTES POUR LA PREMIÈRE FOIS

- J'actionne l'interrupteur situé en dessous du boîtier.
- J'appuie sur n'importe quelle touche pour activer l'affichage.

Par défaut, le mode PROG est sélectionné et la température est réglée à 19 °C.



## 2 | JE RÈGLE LA TEMPÉRATURE

ACTIVEZ LE MODE MANUEL:



Augmentez ou baissez la température rapidement en utilisant les flèches

⬆️ : vous pouvez **augmenter** la température jusqu'à 28°C max.

⬇️ : vous pouvez **baisser** la température jusqu'à 12°C mini.

88: **Température Hors gel**, non modifiable.


88: L'appareil ne chauffe plus. Le mode BOOST reste accessible.

## 3 | JE RÈGLE L'HEURE ET LA DATE

ACTIVEZ LE MODE PARAMÉTRAGES:



RÉGLEZ L'HEURE ET LA DATE

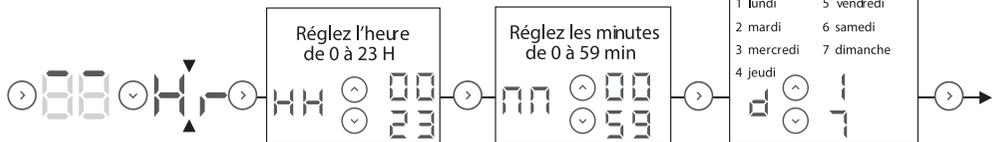


## 4 | JE PROGRAMME MON SÈCHE-SERVIETTES

La programmation permet d'adapter la température de la pièce à votre rythme de vie. Vous pouvez régler la température selon vos périodes de présence (mode CONFORT) et d'absence (mode ECO) dans votre salle de bains.

- Mode **CONFORT**: pour une température ambiante agréable dans votre pièce. La température est pré-réglée à 19 °C.
- Mode **ECO**: permet d'abaisser la température de votre pièce lors d'une absence prolongée (entre 2 et 24 heures) de la maison ou pendant la nuit. La température est diminuée de 3,5 °C par rapport à la température CONFORT.

SÉLECTIONNEZ L'UN DES 7 PRÉ-PROGRAMMES EXISTANTS POUR CHAQUE JOUR DE LA SEMAINE

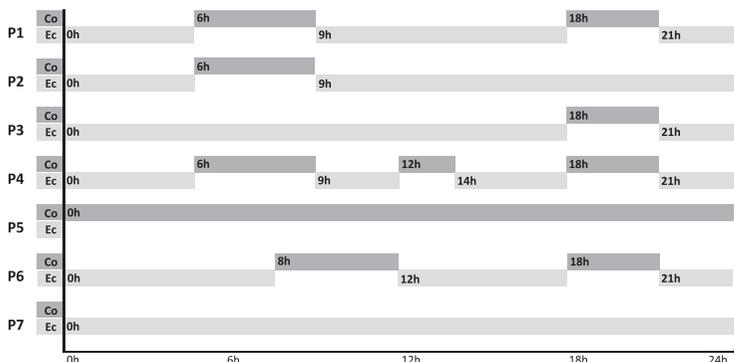

d1 = lundi  
d2 = mardi  
d3 = mercredi  
d4 = jeudi  
d5 = vendredi  
d6 = samedi  
d7 = dimanche

Co = Confort Ec = Eco

Par défaut, le programme P5 est attribué à chaque jour de la semaine.



