



DORIS

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE CONNECTÉ



Tous les outils et conseils pour piloter votre sèche-serviettes

BOÎTIER DE COMMANDE

Marche / Arrêt
(Appui long)


Activer / Désactiver le Boost
et/ou Séchage (selon modèle)

Température de consigne

Mode sélectionné

Retour

Augmentation T° / Défiler
(Appui long : Défilement rapide)

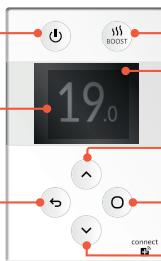

Valider / Accéder aux menus

Diminution T° / Défiler
(Appui long : Défilement rapide)

1 | JE METS EN MARCHE MON APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS

Appuyez sur n'importe quelle touche pour activer l'écran.

- Choisissez la langue :
- Réglez le jour, le mois, l'année, l'heure et les minutes :



Les réglages par défaut (modifiables) sont :

- Mode Programmation
- Température d'utilisation : en fonction du jour et de l'heure de la première mise en marche, la température pourra être sur une période de présence (19°C) ou d'absence (15.5°C).

2 | JE CHOISIS MON MODE DE FONCTIONNEMENT

Mode manuel : l'appareil suit la température réglée jusqu'à ce qu'un nouvel ordre soit donné.

- J'augmente ou je diminue la température avec ou (de 7°C à 28°C).

Programmation : l'appareil automatise l'évolution de la température sur la semaine en fonction des programmes (créneaux et températures) que vous allez définir. Elle permet d'adapter la température à votre rythme de vie.



À NOTER : je peux changer de mode à tout moment.



3 | JE PROGRAMME MON APPAREIL

Deux programmes d'utilisation sont prévus par défaut :

- Lundi à vendredi, 19°C de 6h00 à 9h00 et de 18h00 à 21h00
- Samedi et dimanche, 19°C de 8h00 à 12h00 et de 18h00 à 21h00

POUR MODIFIER LES PROGRAMMES PRÉ-DÉFINIS

et définir vos propres programmes (jusqu'à 6 programmes)


J'ai le choix entre me laisser guider par un assistant de programmation ou modifier directement dans le planning.

> J'UTILISE L'ASSISTANT DE PROGRAMMATION

Déterminez les températures souhaitées en cas de présence dans la salle de bains et d'absence.



Déterminez une première journée type en indiquant les créneaux sur lesquels vous souhaitez que votre appareil chauffe et à quels jours de la semaine ce rythme correspond.



Vous avez la possibilité de déterminer une deuxième journée type si vous avez un rythme différent les autres jours de la semaine.

> JE CONSULTE OU MODIFIE LA PROGRAMMATION DIRECTEMENT DANS LE PLANNING



Pour modifier les programmes pré-définis.

> Il est possible de programmer un OFF (qui correspond à une température de 0°C) en baissant la température jusqu'au minimum dans chacun de ces deux parcours de programmation.



À NOTER : pour un confort optimal, nous vous recommandons de démarrer la chauffe de votre sèche-serviettes quelques minutes avant le moment de l'utilisation de la salle de bains (entre 15 et 30 min).

POUR DÉSACTIVER LA PROGRAMMATION

et revenir à 100% en mode manuel :



4 | J'UTILISE LE BOOST

Mon appareil est doté d'une soufflerie :

J'ai la possibilité :

- Soit de déclencher en même temps la soufflerie et la chauffe accélérée du cadre pour avoir chaud rapidement et augmenter la température de la pièce d'environ 3°C en moins de 15 minutes.



Pour arrêter avant la fin de la minuterie, appuyez sur

Je peux régler la durée du boost de 5 minutes à 1 heure. La durée est de 15 minutes par défaut.

- Soit de déclencher uniquement la chauffe accélérée du cadre pour sécher / chauffer mes serviettes plus rapidement.



Pour arrêter avant la fin de la minuterie, appuyez sur

Je peux régler la durée du boost de 5 minutes à 1 heure. La durée est de 15 minutes par défaut.

Mon appareil n'est pas doté d'une soufflerie :

J'ai la possibilité de déclencher un boost qui accélère la chauffe du cadre pour chauffer la pièce et sécher/chauffer les serviettes plus rapidement.



Je peux régler la durée du boost de 5 minutes à 1 heure. La durée est de 15 minutes par défaut.

5 | JE M'ABSENTE PLUS DE 48 HEURES

Quel que soit le mode choisi, quand vous êtes absent plus de 48 H, nous conseillons de sélectionner la température Hors Gel (7 °C).


À votre retour, réglez à nouveau la température de consigne pour revenir à un fonctionnement normal.
 jusqu'à 7,0°

6 | JE VERROUILLE / DÉVERROUILLE LES COMMANDES

Appui long



Appui long



7 | J'ACCÈDE À LA NOTICE D'UTILISATION ET AUTRES INFORMATIONS



8 | JE PILOTE MON SÈCHE-SERVIETTES À DISTANCE

Téléchargez l'application gratuite Atlantic Cozytouch :



Pilotez vos solutions de confort thermique d'où vous voulez et quand vous le voulez.



Visualisez vos consommations et vos économies de chauffage.



Télécharger dans
l'App Store



DISPONIBLE SUR
Google Play



VOUS SOUHAITEZ AVOIR PLUS DE RENSEIGNEMENTS POUR LA PROGRAMMATION ?

www.atlantic.fr