

Programmer mon sèche-serviettes IO

1/9

APPLICATION



- Vérifiez que votre application Cozytouch est à jour, dans votre App store ou Play store.


TELEPHONE



- Utilisez votre smartphone.
- Pour une meilleure lisibilité, paramétrez une taille de police «normale» plutôt que «grande» dans les paramètres de votre téléphone.

PROGRAMMATION

- La fonction «PROGRAMMER» correspond à une période horaire pendant laquelle le sèche-serviette chauffe à consigne «CONFORT» En dehors de ces plages, l'appareil suit une consigne ECO (ce qui permet des économies d'énergie tout en maintenant le confort aux bons moments).

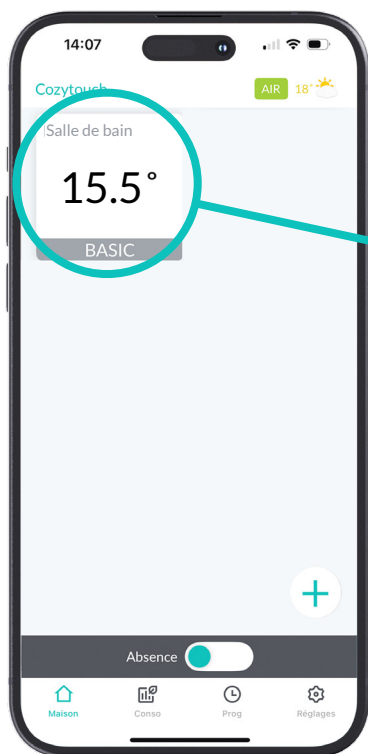


2/9


Sélectionnez la pièce dans laquelle vous souhaitez enregistrer un programme.

3/9

Assurez-vous que vous avez bien sélectionné le mode PROG.

Et appuyez sur **PROGRAMMER**

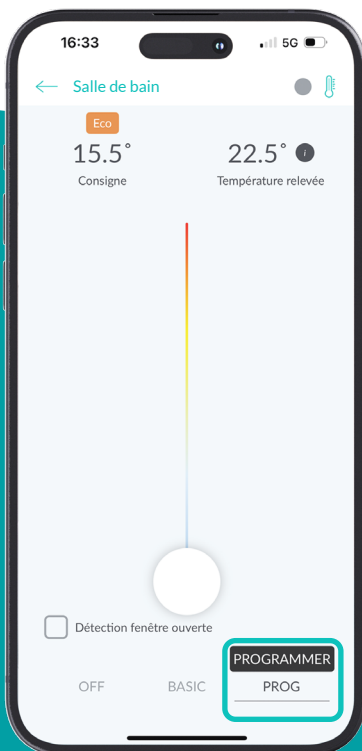

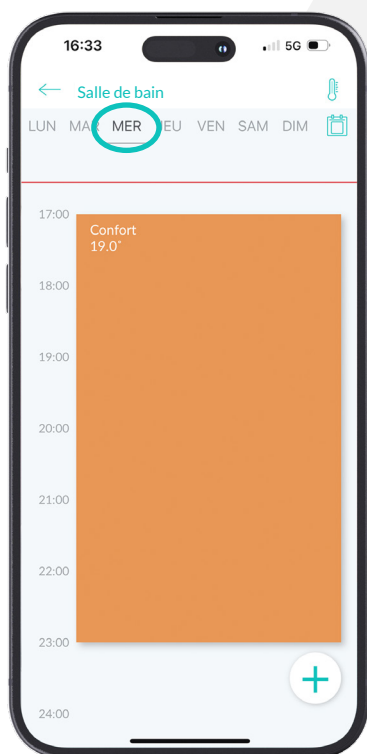

4/9

Sélectionnez le jour à modifier ou à supprimer.

Appuyez sur une plage de chauffe existante pour modifier une période de fonctionnement en confort. Ou, sur **+** pour en créer une.

CONSEIL :

Température confort : quand la salle de bain est occupée.
Température ECO : quand la salle de bain est innoccupée.


5/9

Renseignez la durée souhaitée de la plage de fonctionnement, en respectant les indications qui peuvent apparaître à l'écran. Puis **VALIDER**

ASTUCE :

Vous pouvez programmer jusqu'à 3 plages de fonctionnement en température Confort pour chaque jour de la semaine.



En dehors de ces plages, le radiateur fonctionne en température ECO.

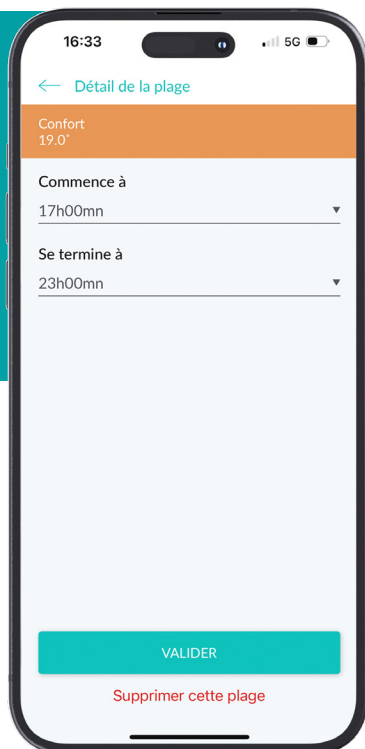

6/9

La température Confort est pré-réglée à 19°C et la température Eco est pré-réglée à 15,5°C. Vous pouvez modifier ces températures.


Sélectionnez

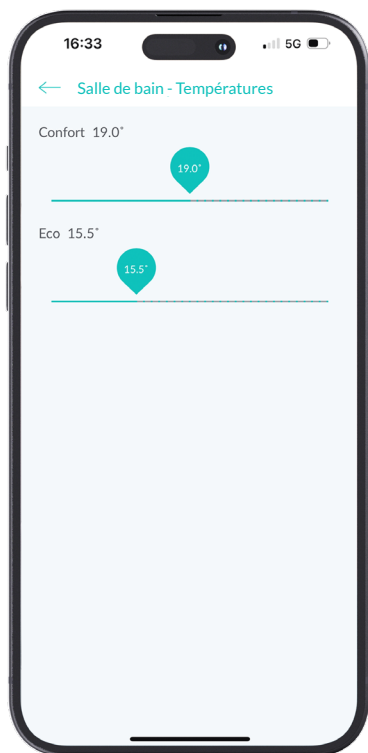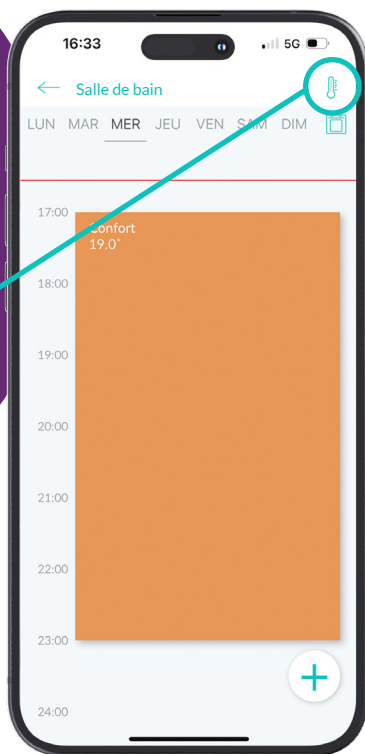

ASTUCE :

Privilégiez la température Eco lorsque vous vous absentez moins de 48 heures.

L'écart de température recommandé entre Confort et Eco est de - 3,5°C et peut être réglé de - 2°C à - 9°C. La température Eco est réglable de 10°C à 19°C.

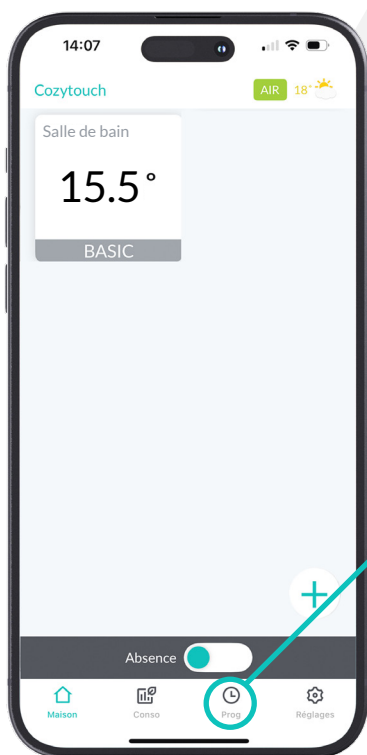

7/9

Une fois votre programme créé, vous pouvez le dupliquer pour l'appliquer à d'autres jours de la semaine.

Appuyez sur ⌚ PROG.

8/9

La fonction «dupliquer» peut se présenter différemment selon votre modèle de smartphone :


- Sélectionnez le jour puis appuyez sur **COPIER JOUR**.


OU

- Appuyez sur **COPIER JOUR** puis choisissez le jour à copier.

ATTENTION :

Attention, avec cette fonction vous copiez les programmes de toutes les pièces équipées de radiateurs et sèche-serviettes

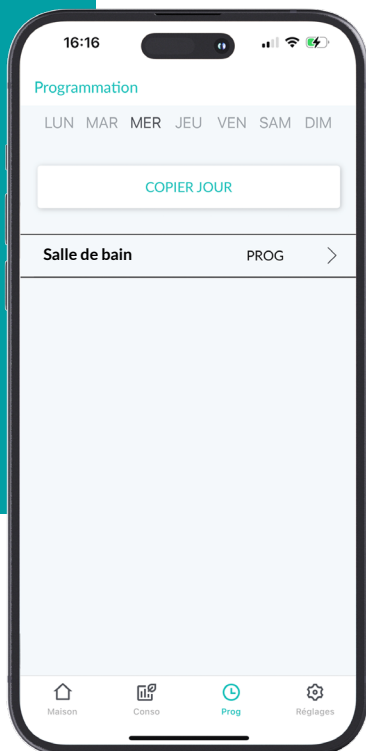

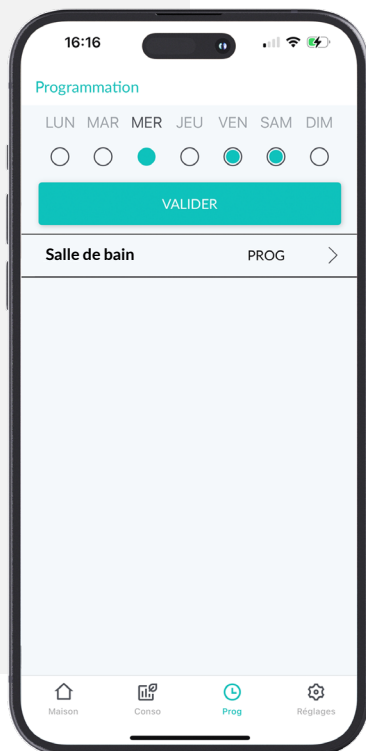

9/9

Cochez les jours sur lesquels vous souhaitez copier le programme et appuyez sur **VALIDER**.

Vous pouvez consulter vos programmes de la semaine en cliquant sur vos produits, puis sur le calendrier.