


Code Erreur A08

Équipements concernés : Zone Control 1.0

Défaut A08	Erreur unité extérieure
Description	La carte interface remonte un défaut provenant de l'unité extérieure. Le type de défaut se détermine avec les clignotements de la diode de la carte interface et de la diode de la carte de l'unité extérieure. Les types de clignotement sont différents en fonction de la version de la carte interface installée et de l'unité extérieure. Le défaut A08 est acquittable manuellement en appuyant 4 secondes sur OK d'une des unités d'ambiance.

Avec un Zone Control équipé de la version avec 2 cartes électroniques (petite carte verte associée à une carte orange et un transformateur). Seule la diode rouge indique le type de défaut.

Affichage LED	Erreur
1 flash	Erreur de transmission Zone control - Unité extérieure
2 flashes	Température de refoulement anormale ou sonde de refoulement défectueuse
3 flashes	Sonde de condensation
4 flashes	Sonde température extérieure - unité extérieure
5 flashes	Température compresseur anormale ou sonde température compresseur défectueuse
6 flashes	Coupeure pressostat HP
7 flashes	Qualité courant anormale
8 flashes	Circuit de détection de la qualité du courant défectueux
9 flashes	Erreur filtre actif
10 flashes	Compresseur ne fonctionne pas
11 flashes	Erreur ventilateur extérieur
12 flashes	Défaut résistance carter compresseur
13 flashes	Coupeure surintensité filtre actif

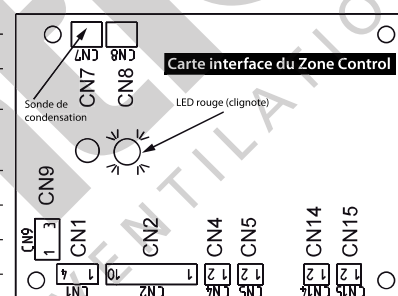


(modèles avec 2 cartes électroniques dans le coffret électrique)

Avec un Zone Control équipé de la version 1 carte électronique (grande carte verte unique).

La diode rouge et la diode verte indiquent le type de défaut.

Affichage LED		Erreur
LED 1 (verte)	LED 2 (rouge)	
1 flash	1 flash	Erreur retour de communication série
4 flashes	1 flash	Erreur communication Zone Control - l'unité extérieure
4 flashes	2 flashes	Sonde de condensation
6 flashes	3 flashes	Erreur inverter
6 flashes	4 flashes	Erreur filtre actif / Erreur P.F.C.
7 flashes	1 flash	Erreur sonde température refoulement
7 flashes	2 flashes	Erreur sonde de température compresseur.
7 flashes	3 flashes	Erreur sonde de température échangeur (sortie/centre)
7 flashes	4 flashes	Erreur sonde de température extérieure
7 flashes	7 flashes	Erreur sonde de température radiateur (inverter / P.F.C.)
7 flashes	8 flashes	Erreur sonde de température détendeur
8 flashes	4 flashes	Erreur courant compresseur
8 flashes	6 flashes	Erreur pressostat / Erreur capteur de pression
9 flashes	4 flashes	Erreur capteur de courant
9 flashes	5 flashes	Détection erreur de position du rotor du compresseur
9 flashes	7 flashes	Erreur démarrage compresseur
10 flashes	1 flash	Erreur ventilateur unité extérieure
10 flashes	3 flashes	Protection température de refoulement
10 flashes	5 flashes	Protection température compresseur
10 flashes	5 flashes	Basse pression anormale
Clignotement continu (1 sec allumée/1 sec éteinte)		Opération de récupération
Allumée en permanence		Arrêt Dégivrage

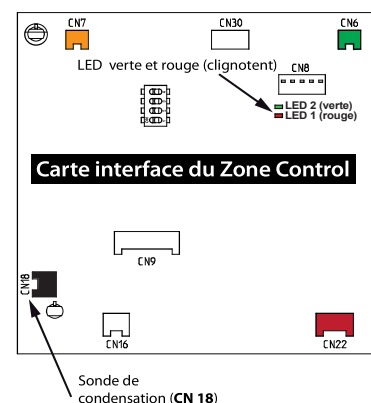

(modèle avec 1 carte électronique dans le coffret électrique)

Code Erreur A08

Défauts indiqués sur la carte de l'unité extérieure

AOYA 12 14 18 et 24 LALL

Affichage LED	Erreur
allumée 0,1s/éteinte 0,1s	Sonde de température défectueuse
allumée 0,5s/éteinte 0,5s	Erreur détecteur intensité anormale (IPM)
allumée 2s/éteinte 2s	Erreur CT (surintensité)
allumée 5s/éteinte 5s	Moteur ventilateur défectueux
allumée 0,1s/éteinte 2,0s	Position du rotor du compresseur non détectée
allumée 5,0s/éteinte 0,1s	Tension circuit PAM anormale
allumée 1s/éteinte 1s	Défaut de communication
allumée 2s/éteinte 5s	Température compresseur anormale
allumée 5s/éteinte 2s	Erreur filtre actif
allumée	Température de refoulement anormale

AOYA 30 LBTL et Aoya 36 LFTL/LBTL

Affichage LED	Erreur
allumée 0,1s/éteinte 0,1s	Sonde de température défectueuse
allumée 0,5s/éteinte 0,5s	Carte IPM défectueuse
allumée 2s/éteinte 2s	Erreur CT (surintensité)
allumée 5s/éteinte 5s	Moteur ventilateur défectueux
allumée 0,1s/éteinte 2,0s	Position du rotor du compresseur non détectée
allumée 5,0s/éteinte 0,1s	Erreur filtre actif
allumée	Température de refoulement anormale

AOYA 45 LBTL

Affichage LED	Erreur
1 flash	Erreur communication unité intérieure - unité extérieure
2 flashes	Sonde de température de refoulement défectueuse
3 flashes	Sonde de température sortie échangeur défectueuse
4 flashes	Sonde de température extérieure défectueuse
5 flashes	Sonde de température milieu échangeur défectueuse
6 flashes	Température refoulement anormale
7 flashes	Sonde de température compresseur défectueuse
8 flashes	Sonde de température radiateur défectueuse
9 flashes	Erreur haute pression
10 flashes	Température compresseur anormale
12 flashes	Erreur IPM
13 flashes	Erreur détection rotation compresseur
14 flashes	Erreur compresseur
15 flashes	Ventilateur supérieur défectueux
16 flashes	Ventilateur inférieur défectueux
allumée 5,0s/éteinte 0,1s	Sécurité
allumée 0,1s/éteinte 0,1s	Récupération du fluide dans l'unité extérieure (pump down)