

# atlantic

On est bien chez vous.

# Prenez soin de vos appareils

## Pompe à Chaleur air-air (focus climatisation)




## Faites le point avant l'été

Nettoyez les unités extérieures de votre Pompe à Chaleur Air-air



- Dégagez tous les végétaux et autres objets susceptibles d'obstruer l'unité extérieure
- À l'avant : enlevez les feuilles, le pollen, etc
- À l'arrière : passez un coup de balayette pour nettoyer l'échangeur et rincez à l'eau (attention : n'utilisez jamais de nettoyeur haute pression).

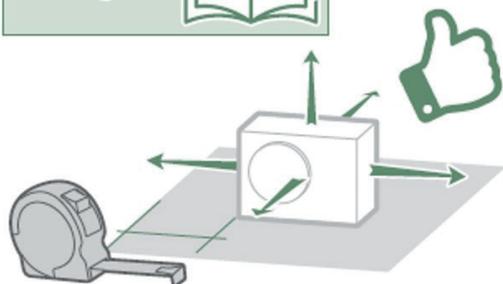

## ☐ Nettoyez les filtres

- Éteignez votre unité intérieure : le voyant s'éteint et les volets de votre climatiseur se ferment.
- Soulevez la façade.
- Déclipsez les filtres et tirez-les délicatement vers le bas pour les extraire.
- Avec un aspirateur, aspirez la poussière qui a pu s'accumuler sur les filtres.
- Nettoyez-les ensuite à l'aide d'une éponge imbibée d'eau savonneuse, puis rincez-les à l'eau claire, froide ou tiède.
- Laissez-les sécher ou essuyez-les à l'aide d'un torchon
- Une fois les filtres secs, remplacez-les délicatement dans leur emplacement.
- Poussez la façade jusqu'à sa butée en pressant légèrement les parties gauches et droite.



SCANNEZ-MOI




## ☐ Contrôlez l'écoulement des condensats de la Pompe à Chaleur Air-Air

Si vous connaissez le lieu d'évacuation des condensats, contrôlez leur écoulement depuis l'unité intérieure de la Pompe à Chaleur Air-Air :

- Mettez à l'arrêt l'unité intérieure
- Versez de l'eau sur le dessus de l'unité intérieure
- Vérifiez le bon écoulement des condensats à l'extérieur de l'habitation.



SCANNEZ-MOI

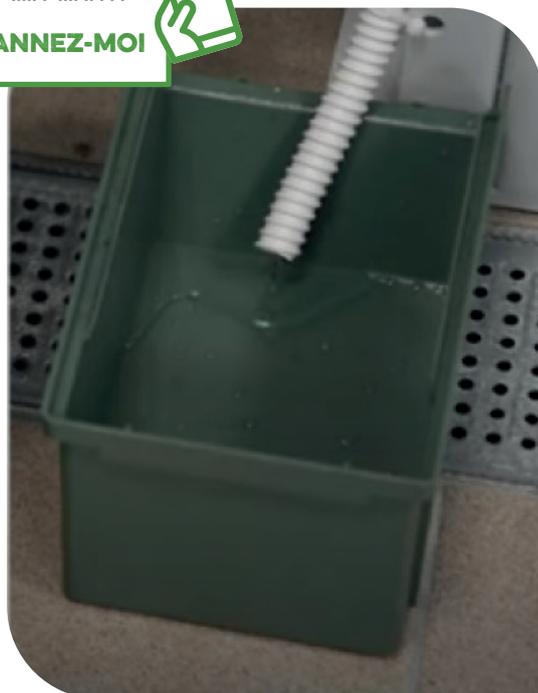

❑ Dès que les températures extérieures le nécessitent, vous pouvez basculer manuellement en mode été depuis la touche mode ou cool de votre télécommande

- Respectez un écart maximum de 5 à 7°C avec la température extérieure pour éviter le choc thermique et faire des économies.
- Évitez des températures trop basses la nuit pour un meilleur confort.



En cas de canicule, réglez à 26° plutôt qu'à 18°



Takao



Mode Cool

Dojo et Zenkeo



Cool

Mode Cool



❑ Adoptez le bon mode en fonction de la météo :

- **Cool** par temps chaud et sec
- **Dry** ou  par temps chaud et humide

❑ Orientez les volets en position intermédiaire

En été cela permet d'éviter les gouttelettes d'eau sur les volets et de favoriser le brassage d'air.



# atlantic

On est bien chez vous.

## ☐ Contrôlez la performance de votre Pompe à Chaleur Air-Air

- Mettez l'unité intérieure en route en mode Cool
- Réglez la consigne au minimum (16°C ou 18°C selon les modèles)
- Mesurez la différence entre :
  - La température de reprise
  - La température de soufflage
- Interprétez l'écart de température
  - Entre 8°C et 15°C d'écart: c'est conforme
  - Un écart inférieur à 8°C nécessite l'intervention d'un professionnel pour recherche de fuite.

