AQUACOSY

Erreur Er F6.1

(Pilotage ventilateur, Ventilateur ne tourne pas)

atlantic

Le ventilateur ne tourne pas

Est-ce un modèle AV paramétré en collectif?

OUI

Passer en mode individuel dans le menu installateur

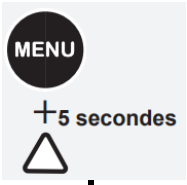

Sélectionner Pilotage ventilation

Sélectionner Paramétrages

Sélectionner individuelle

NON

Vérifier les tensions d'alimentation du ventilateur en sortie carte Driver

Mettre le produit hors tension et sortir carte Driver de son logement

Déconnecter la fiche ventilateur
Remettre sous tension et mesurer la tension entre les 2 bornes indiquées sur photo

Remettre sous tension et mesurer tension entre les 2 bornes indiquées sur photo

Tension 230v?

NON

Changer la carte Inverter

OUI

Changer le ventilateur