


Comment résoudre un code erreur E1 et E2 ?

E1 : Erreur liée à la sonde de temperature ambiante de l'unité intérieure (UI)  
E2 : Erreur liée à la sonde de l'échangeur de l'UI



- Causes possibles du défaut :**
- Raccordement défectueux du connecteur
  - Carte de régulation défectueuse
  - Sonde défectueuse

| Gammes concernées | Référence unités intérieures (UI)    | Référence Unités extérieures (UE)       |
|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Dojo              | AB/ AC/AS [007-009-012-018]DB/DBB UI | 2-3-4-5U [018-024-030-036] DBR/DBRB.UE  |
| Zenkeo            | AS [007-009-012-018] NB/NBB UI       | 2-3-4-5U [018-024-030-036] NBRB.UE      |
| Kazendo           | AS [007-009-012-018] JD/JDB UI       | 2-3-4-5U [018-024-030-036] JDB.UE/JD.UE |

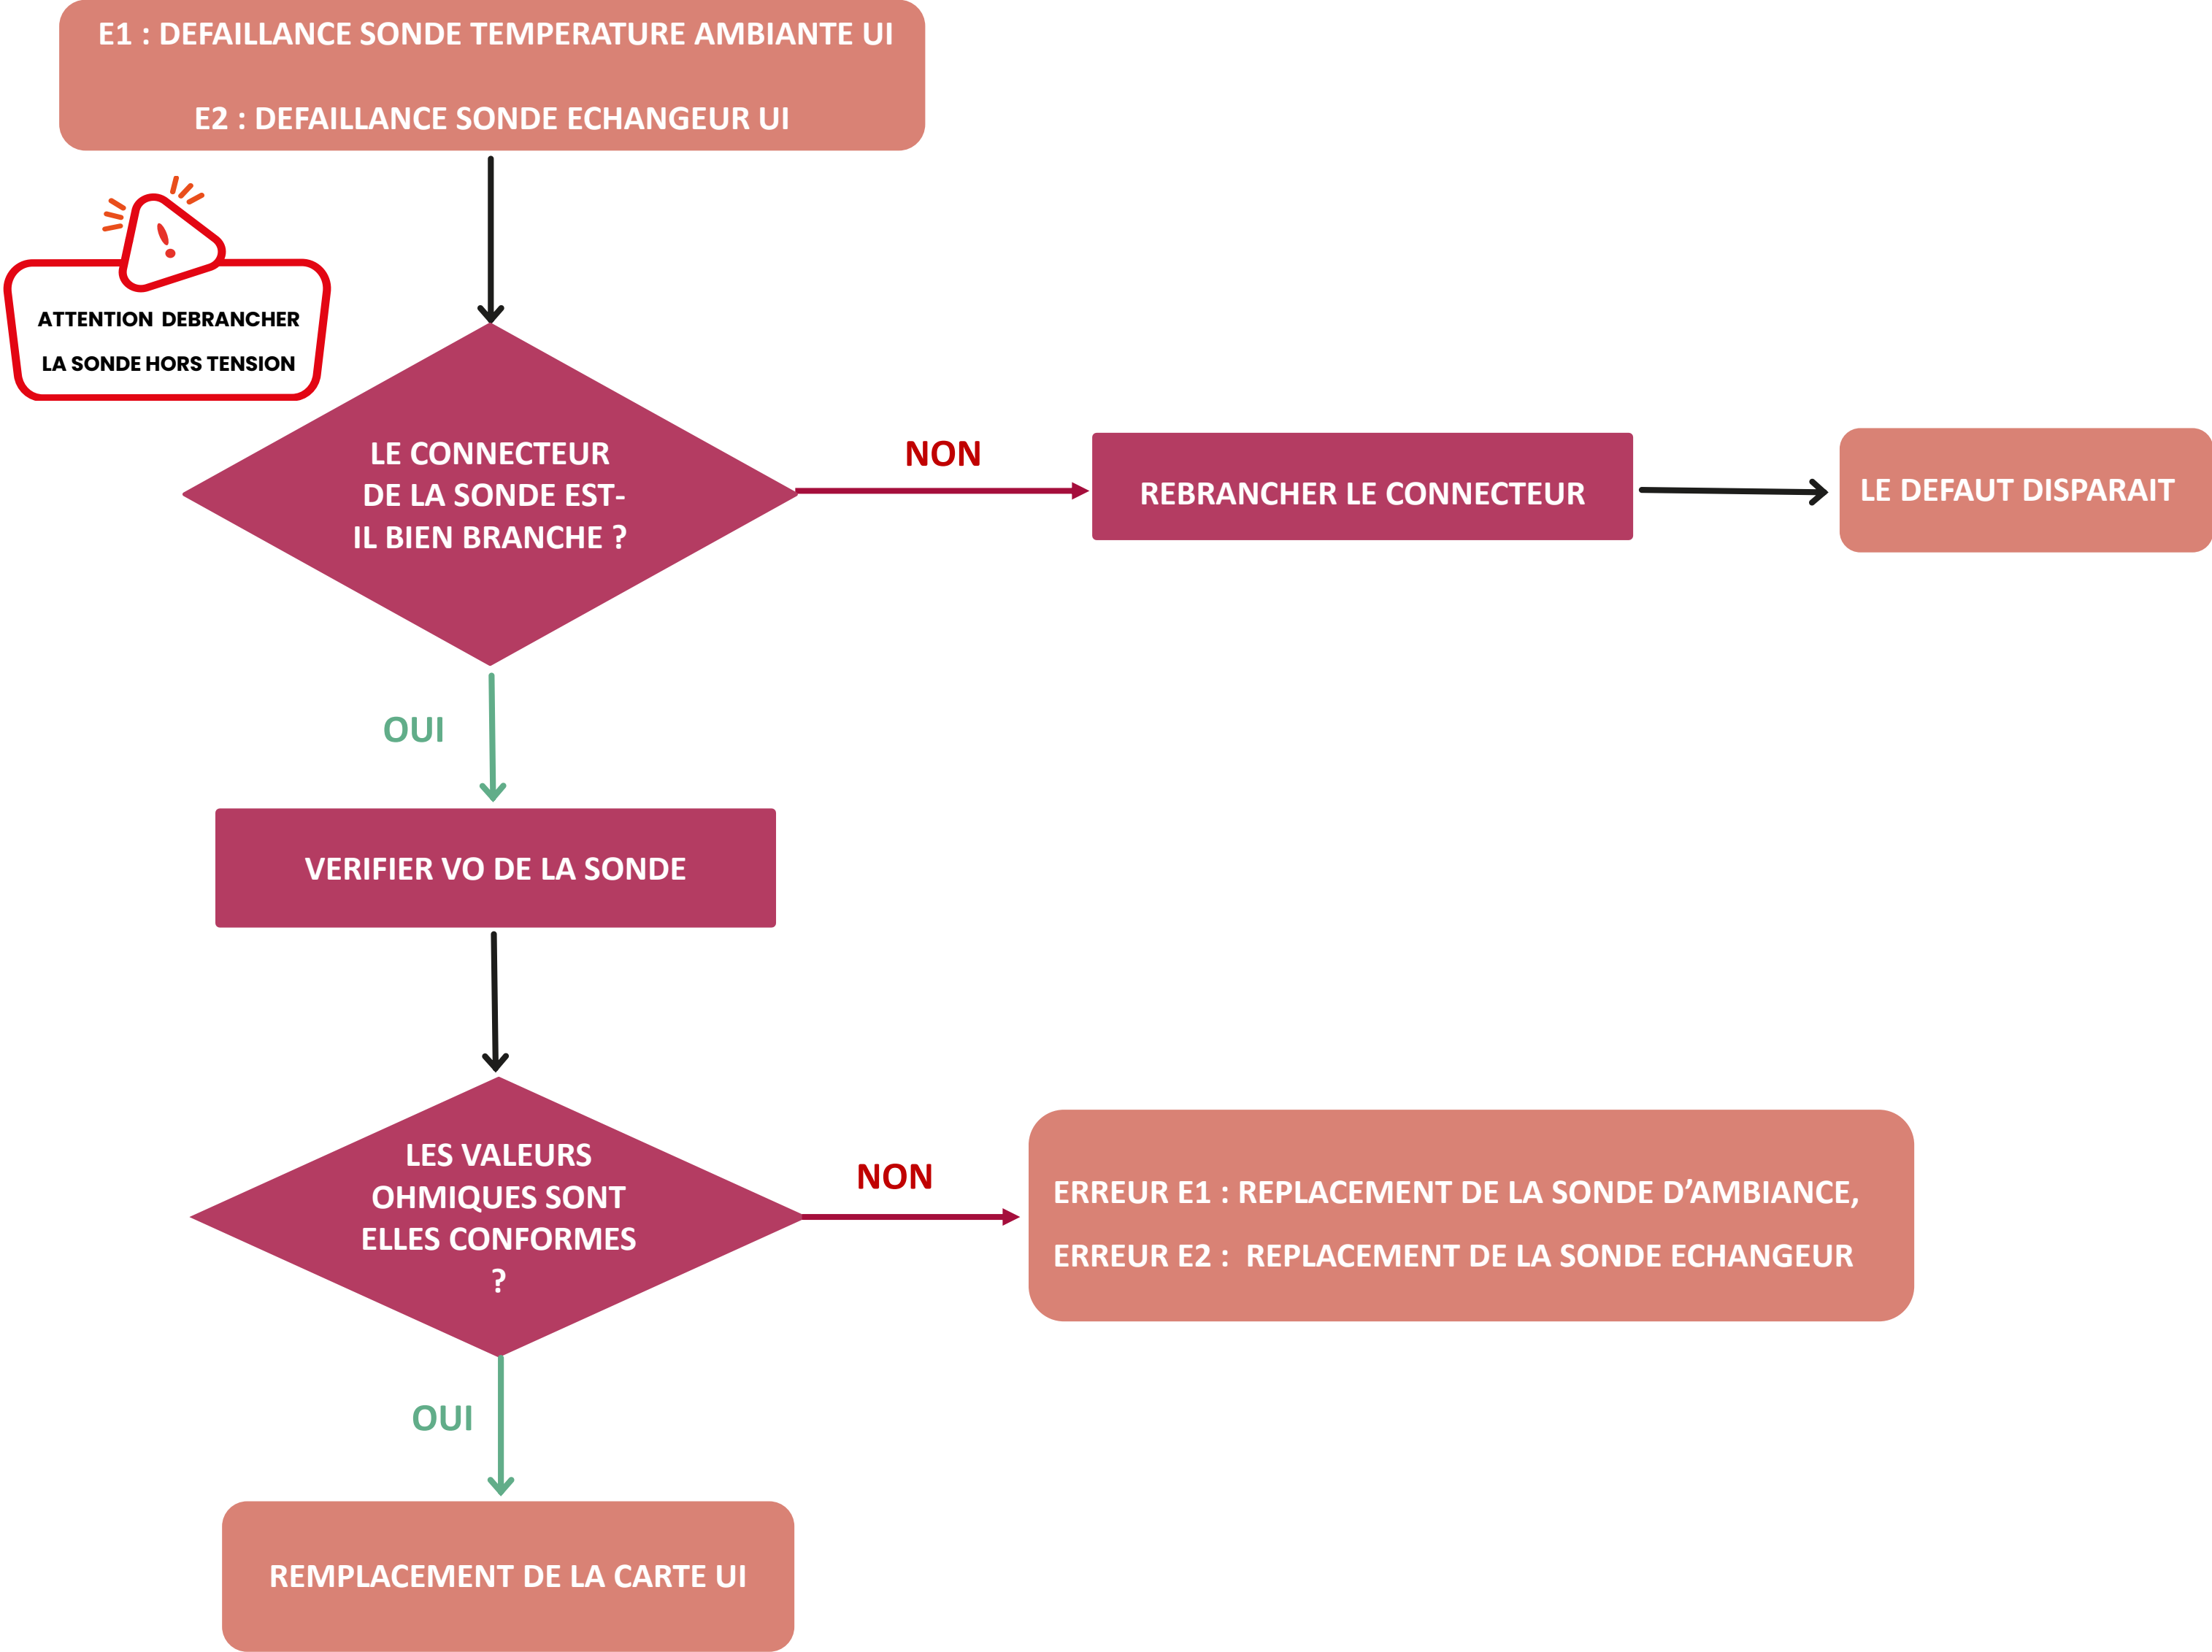

Sonde échangeur unité intérieure (pipe sensor) pour les 3 gammes et Sonde d’ambiance unité intérieure (room sensor) : uniquement pour Zenkeo (NB/NBB) Dojo (DB/DBB) et BS

| Température (°C) | 0    | 5    | 10 | 15   | 20   | 25 | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  | 55  |
|------------------|------|------|----|------|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Résistance(kOhm) | 30,2 | 23,9 | 19 | 15,2 | 12,3 | 10 | 8,1 | 6,7 | 5,5 | 4,5 | 3,8 | 3,2 |

Sonde d’ambiance unité intérieure (room sensor) : pour Kazendo (JD/JDB), cassette, console

| Température (°C) | 0  | 5  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35   | 40   | 45  |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|------|------|-----|
| Résistance(kOhm) | 82 | 62 | 48 | 37 | 29 | 23 | 18 | 14,5 | 11,5 | 9,5 |