

Navistem T3100

Activation résistance électrique en secours

Gamme de Produits concernés : Pompes à chaleur EFFIPAC et APTAE pilotées par un régulateur Navistem T3100

Afin d'éviter des surconsommations importantes liées à une utilisation anormale des résistances en cas d'indisponibilité d'une ou plusieurs PAC, l'appoint électrique est automatiquement désactivé.

Le régulateur génère une alarme afin de prévenir du besoin d'intervention pour remettre en service la PAC et si besoin engager temporairement les résistances électriques pour assurer le confort aux utilisateurs*.

* : sous réserve d'une puissance de résistance(s) électrique(s) suffisante(s) vis-à-vis des conditions climatiques et besoin utilisateur.

Votre installation est composée d'une seule PAC :

Utilisez le bouton de libération des résistances.

Remettez en service la PAC rapidement.

Actionnez le bouton de libération.



En mode secours la résistance fonctionne en suivant la consigne des consommateurs suivant la sonde B10. La résistance reste régulée et n'est pas alimentée en permanence.

Votre installation est composée de plusieurs PAC :

Cas n°1 : une PAC esclave est en défaut. :

Mettez hors tension le T3100 de la PAC en défaut

Puis utilisez le bouton de libération des résistances.

Remettez en service la PAC rapidement.

Actionnez le bouton de libération.



En mode secours la résistance fonctionne en suivant la consigne des consommateurs suivant la sonde B10. La résistance reste régulée et n'est pas alimentée en permanence.

Cas n°2 : la PAC du T3100 n°1 (avec le bouton libération résistance) est en défaut :

Mettez hors tension les T3100 n°1 et n°2

Après avoir repéré les fils A, B et GND de communication des PAC N°1 et n°2, veuillez les débrancher de leurs OCI 351 respectifs.

Branchez les fils de communication de la PAC 2 sur l'OCI 351 du T3100 n°1.

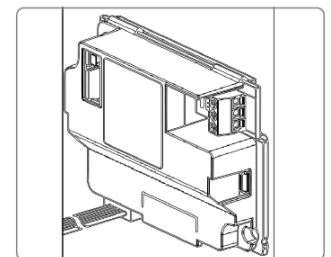


figure 13 - Raccordement de bus communication PAC

OCI 351

Ne remettez que le T3100 n°1 sous tension

Puis utilisez le bouton de libération des résistances.

Remettez en service la PAC rapidement, et procédez au re-cablage de chaque PAC sur son T3100

Actionnez le bouton de libération.




En mode secours la résistance fonctionne en suivant la consigne des consommateurs suivant la sonde B10. La résistance reste régulée et n'est pas alimentée en permanence.



LES FICHES
ASSISTANCES



LES TUTORIELS
VIDÉOS

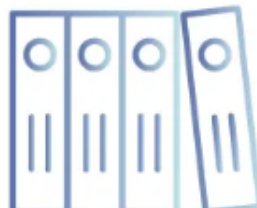

LA
DOCUMENTATION



LES PIÈCES DE
RECHANGE

Pour tout complément d'information, vous pouvez contacter notre service technique au

03 51 42 70 03