

Appairer mon sèche-serviettes Wi-Fi

1/12

APPLICATION



- Vérifiez que votre application Cozytouch est à jour, dans votre Apple store ou Play store.

TELEPHONE




- Paramétrez une taille de police « normale » plutôt que « grande » dans les paramètres de votre téléphone.
- Activez la géolocalisation/position, dans les paramètres de votre téléphone.
- Validez toutes les demandes d'autorisations au cours de la procédure (localisation, appareil photo, données,...)

BOX INTERNET



2,4
GHz

- Assurez-vous que l'environnement de votre box Internet est dégagé. Evitez de placer votre box à proximité de murs épais, de meubles métalliques ou d'autres obstacles pouvant bloquer le signal.
- Activez la fréquence Wi-Fi 2,4 GHz dans les paramètres de votre box. Contactez votre fournisseur d'accès, si besoin.
- Notez votre mot de passe Wi-Fi, en respectant majuscule, minuscule, chiffres, etc.

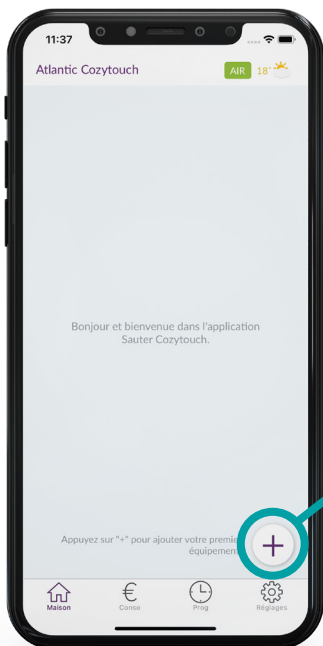


2/12

Appuyez sur +

3/12

Sélectionnez
**Sèche-
Serviettes**

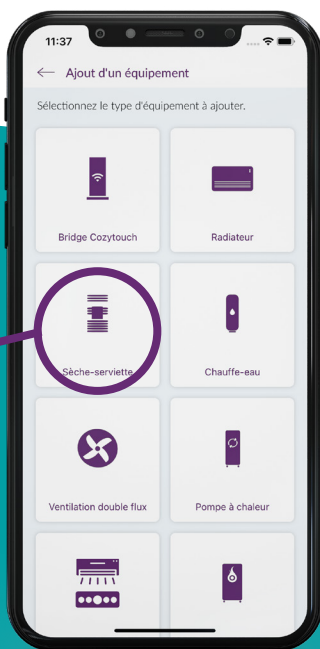


4/12

Sélectionnez
votre type de
sèche-serviettes



5/12

Sélectionnez votre boîtier de
commande.

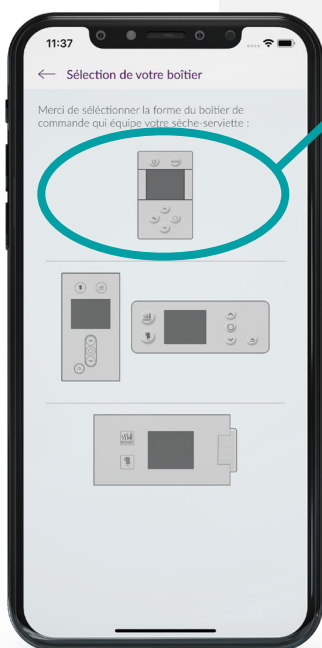



6/12


Sur le boîtier de votre *sèche-serviettes*, entrez dans « Menu » en appuyant sur la touche avec le symbole rond puis suivez le chemin suivant :
Paramètres > Wi-Fi > pour arriver dans la rubrique
« Code Wi-Fi »

Dans l'application appuyez sur **SUIVANT**

Appuyez sur : SCANNER L'ETIQUETTE

Si l'application vous demande d'accéder à certaines fonctionnalités comme l'appareil photo, veuillez accepter pendant la durée du processus.

Scannez ensuite le QR code.

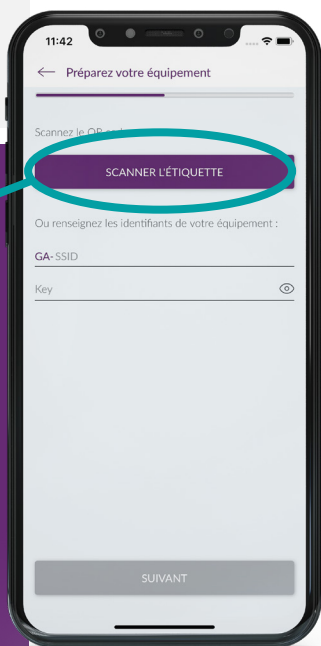

Si échec après le scan, tentez une coupure d'alimentation électrique du sèche-serviettes de 20 secondes et scannez à nouveau.

Si le scan du QR Code est impossible :
Appuyez sur la touche avec le symbole rond du boîtier de commande pour afficher les identifiants puis saisissez-les dans l'application.


Astuces vérification portée Wi-Fi : 📶

- Assurez vous que la portée Wi-Fi de votre réseau est suffisante pour se connecter à votre produit.
- Si le réseau est absent ou trop faible, installez un répéteur Wi-Fi (2,4 GHz).



8/12

Cliquez sur **rejoindre** pour connecter le sèche-serviettes.

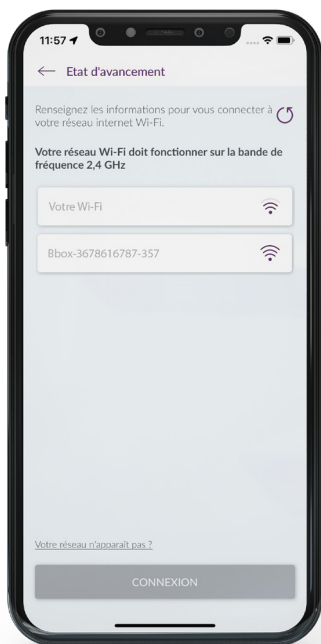

9/12

Sélectionnez votre réseau Wi-Fi 2,4 GHz et renseignez le mot de passe de celui-ci, en respectant bien : majuscules, minuscules, chiffres, etc.

Puis appuyez sur **CONNEXION**

ASTUCES :

Si l'appairage a échoué à la connexion de votre réseau Wi-Fi :

- Vérifiez la saisie du mot de passe réseau

Si le mot de passe saisi est correct :

- Redémarrez votre box internet ;
- Faites une coupure d'alimentation électrique du sèche-serviette pendant 30 secondes ;
- Activez toutes les autorisations pour l'application Cozytouch ;
- Recommencez l'appairage à l'étape 1.

Si malgré les astuces l'appairage échoue :


- Vérifiez la qualité de votre réseau, en réalisant un appairage temporaire en partage de connexion depuis votre téléphone (point d'accès Wi-Fi téléphone).

10/12

Attendez que les 4 étapes de connexion se terminent.

Appuyez sur
SUIVANT


Pendant les étapes de connexion, ne fermez pas votre application et n'éteignez ni votre sèche-serviettes, ni votre box.

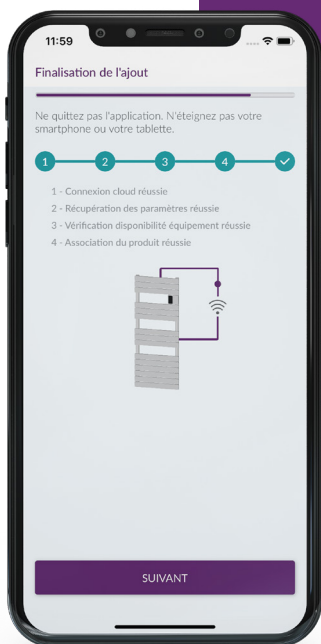

11/12

Vous pouvez
créer une zone
pour votre produit

et appuyez sur
SUIVANT

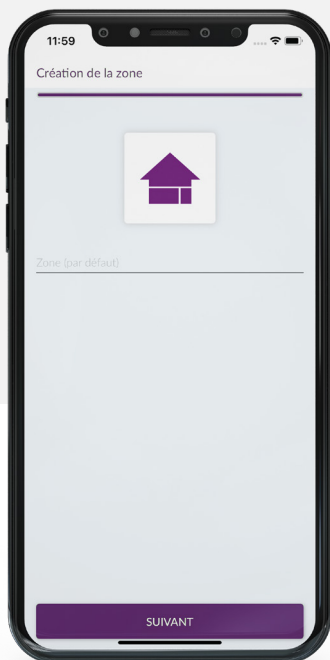



12/12

Appuyez sur **TERMINER**

Votre produit est correctement appairé, vous pouvez maintenant le piloter à distance.