

FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE

EFFIPAC – APTAE – HYDRAGREEN – HYDRAPAC

Mise en fonctionnement provisoire (des appoints électriques uniquement).

Mise en route provisoire des PAC interdite

Mode de fonctionnement :

En attendant la mise en service de votre système Effipac, **si la puissance électrique du dimensionnement des appoints le permet**, en attendant la Mise en Service Atlantic, il est possible d'actionner les résistances. Les pompes à chaleur et la régulation (Navistem T3100/T4100...) seront mises en fonctionnement par le service technique Atlantic.

Rappel : vous devez réaliser la **mise sous tension** de la PAC à minima 12H avant notre intervention afin de mettre en température le compresseur. Voir procédure incluse dans la notice.

1- Forcer la circulation d'eau dans le bâtiment :

Les pompes réseaux secondaires doivent être mise en marche forcée (hors régulation).

En cas de présence d'une vanne 3 voies, nous vous conseillons de régler son ouverture manuellement afin d'obtenir la température de départ réseau souhaitée.

2- Réglage des aquastats des résistances :

Vérifier le sens de montage de la résistance avec le **thermostat vers le haut**.



ATTENTION : Un montage incorrect peut engendrer une surchauffe de température voire un départ de feu.

ATTENTION : l'utilisation et le câblage comme indiqué dans ces schémas du thermostat limiteur/sécurité est obligatoire

**Assistance technique et garanties**

Aide à l'installation, dépannage, pièces détachées, garanties...
03.51.42.70.03

Sav.collectif@groupe-atlantic.com

Pièces détachées et garanties

Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7
Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne
<http://atlantic.plateforme-services.com>


FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE



Vérifier la présence des soupapes de sécurités sur chaque ballon, leurs tarages $8 \leq \text{bar}$, ainsi que l'absence de clapet anti-retour ou de vanne d'isolement entre le ballon et la soupape.

Régler l'aquastat de chaque résistance afin qu'elle régule autour de la consigne réseau souhaitée ou à la température ECS ciblée.

Modèle de résistance (kW)	Consigne minimale / repère	Consigne sortie usine (°C)	Consigne maximale	Coupure thermostat sécurité (°C)
6 ou 15 ou 30	~ 18°C / POS X	~ 65°C ± 4 / POS Eco	~ 90°C ± 6 / POS Z	105 +/-5

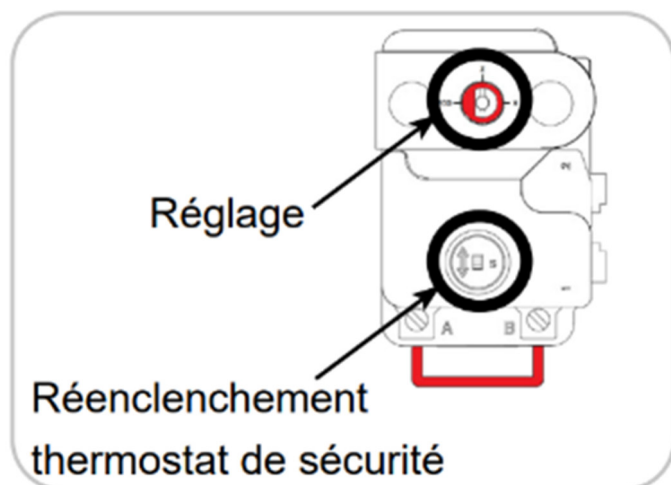

Dans le cas de l'utilisation d'un matériau composite, PER etc, il est impératif de prévoir un thermostat de sécurité externe à la température de coupure adaptée au matériau.

Pour un réglage ECS, s'assurer que la température de distribution respecte le DTU (un mitigeur thermostatique peut-être une solution)

S'assurer que la température des réseaux soit en adéquation avec le type d'émetteurs (par exemple limiter la température pour les planchers chauffants)

Assistance technique et garanties

Aide à l'installation, dépannage, pièces détachées, garanties...
03.51.42.70.03

Sav.collectif@groupe-atlantic.com

Pièces détachées et garanties

Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7
Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne


<http://atlantic.plateforme-services.com>

FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE

3- Alimentation de la chaine de commande :

Sur T3100 :

Déconnecter dans le coffret Navistem T3100 n°1 les bornes QX3 -N coté client. Tirer une alimentation 230V provisoire sur ces 2 fils.

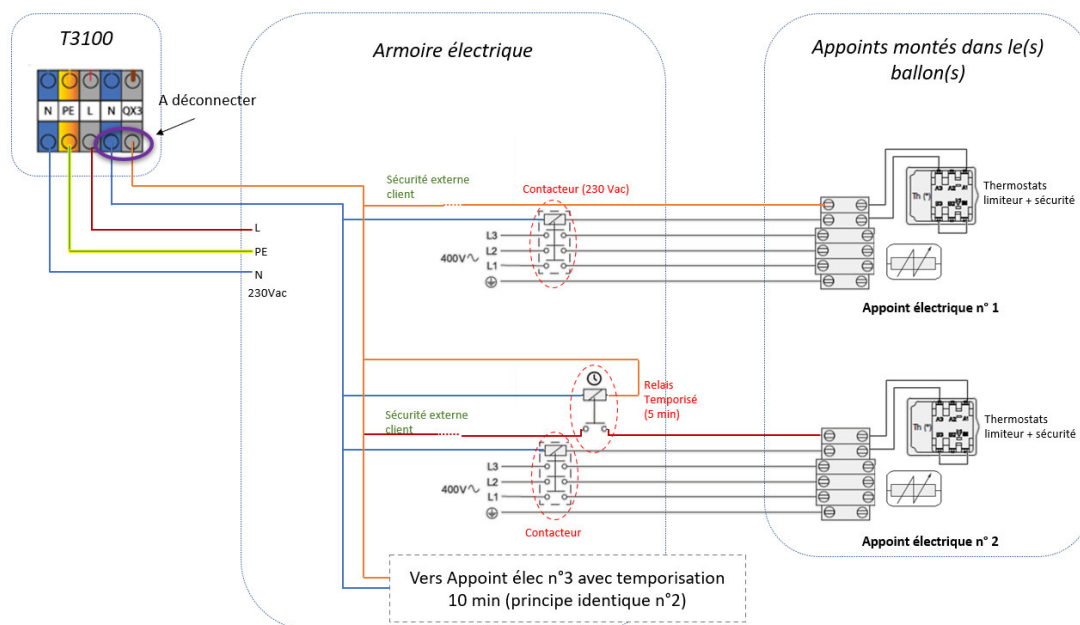**Assistance technique et garanties**

Aide à l'installation, dépannage, pièces détachées, garanties...

03.51.42.70.03

Sav.collectif@groupe-atlantic.com

Pièces détachées et garanties

Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7

Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne


<http://atlantic.plateforme-services.com>

FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE


Sur T4100 :

Déconnecter dans le coffret Navistem T4100 la borne K25 coté client.

Tirer une phase provisoire sur ce fil.

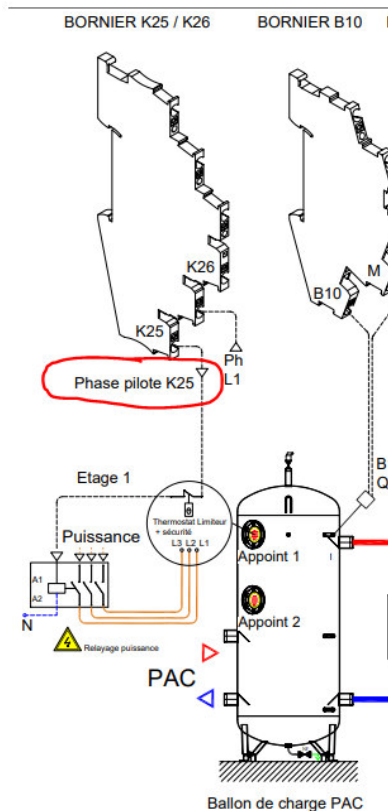Sur Hydragreen :

Les appoints ne sont pas directement liés à la régulation des PAC
donc les brancher indépendamment comme ceci :

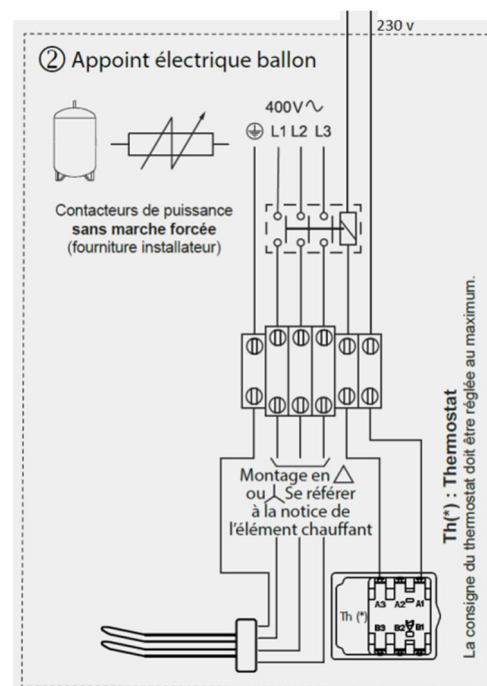

Rappel : la commande 230v doit être pilotée par une action manuelle
uniquement si les PAC ne sont pas en route (interrupteur)

Assistance technique et garanties

Aide à l'installation, dépannage, pièces détachées, garanties...

03.51.42.70.03

Sav.collectif@groupe-atlantic.com

Pièces détachées et garanties

Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7


Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne

<http://atlantic.plateforme-services.com>

FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE

Pour Hydrapac :

Même principe, déconnecter les fils N et L3 branchés en QX2 et QX3, alimenter ces fils en 230V provisoirement.

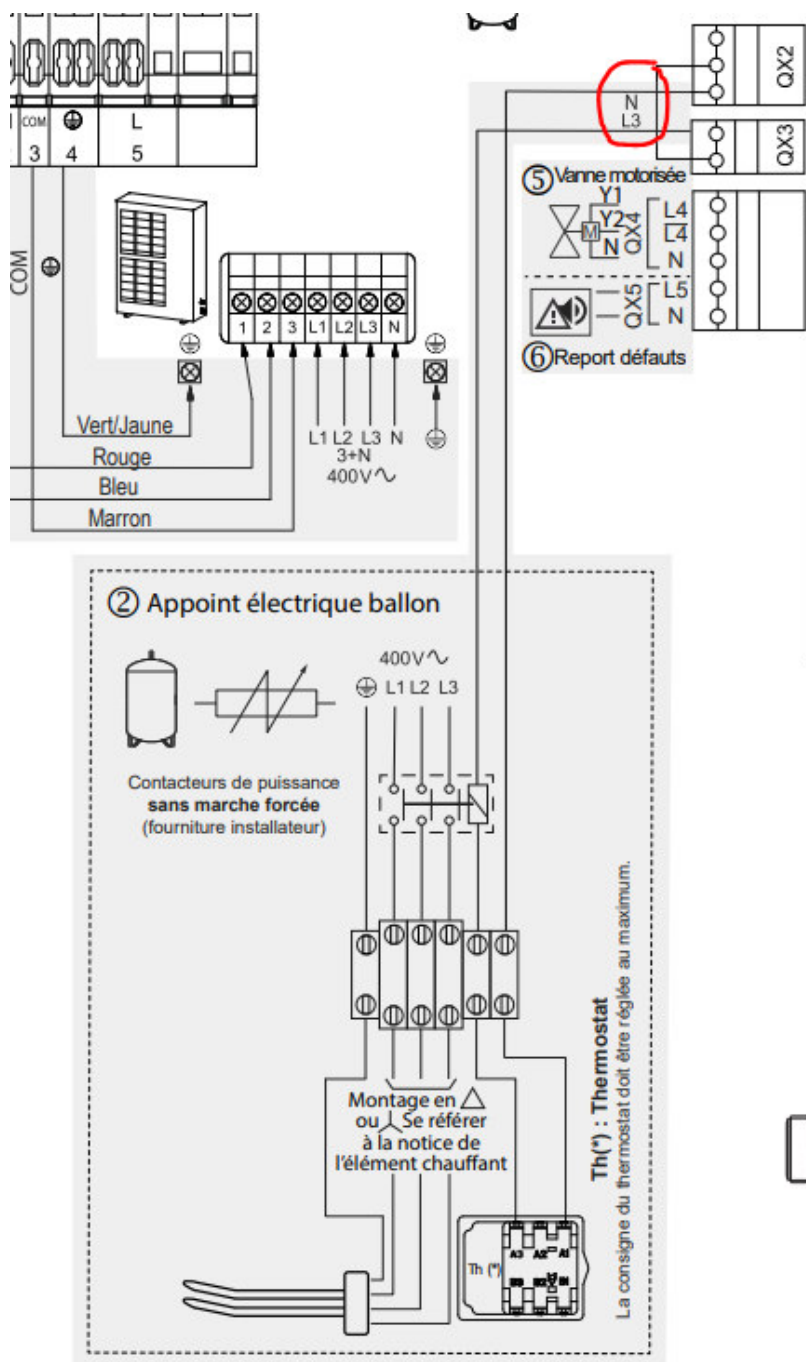

Assistance technique et garanties

Aide à l'installation, dépannage, pièces détachées, garanties...

03.51.42.70.03

Sav.collectif@groupe-atlantic.com

Pièces détachées et garanties

Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7

Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne

<http://atlantic.plateforme-services.com>

FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE

Annexe :Sections des conducteurs et calibres des contacteurs de puissance

P (kW)	Tri 400V		
	I (A)	S (mm ²)	C (A)
6	8,7	2,5	10
15	21,7	2,5	25
30	43,3	10	50

P : Puissance I : Intensité C : Contacteur

S : Section mini conducteurs : les valeurs de section sont indicatives, se référer à la norme NF C 1500 (longueur et mode de pose du câble)

Pour tout complément d'information, vous pouvez contacter notre service technique au

03 51 42 70 03

Assistance technique en ligne

Tutos vidéo

Fiches assistance

Notices produits

Pièces de rechange

Assistance technique et garanties

Aide à l'installation, dépannage, pièces détachées, garanties...
03.51.42.70.03

Sav.collectif@groupe-atlantic.com

Pièces détachées et garanties

Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7
Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne

<http://atlantic.plateforme-services.com>