

Absence Chauffe-eau

1/7

APPLICATION



- Vérifiez que votre application Cozytouch est à jour, dans votre App store ou Play store.


TELEPHONE



- Utilisez votre smartphone.
- Pour une meilleure lisibilité, paramétrez une taille de police « normale » plutôt que « grande » dans les paramètres de votre téléphone.

MODE ABSENCE

- Le mode absence via l'application Cozytouch, met l'ensemble des appareils de votre logement en Hors Gel.

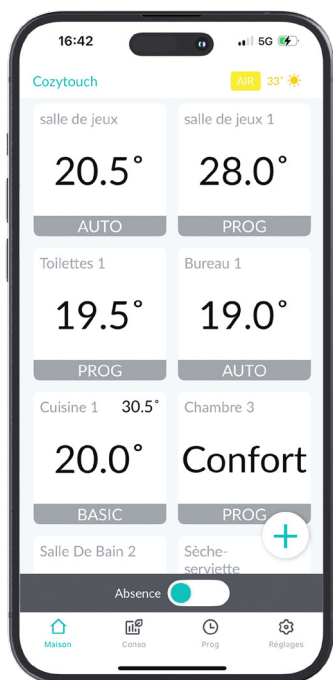


2/7

Sur la page d'accueil, appuyez sur le bouton Absence. 

3/7


Indiquez ensuite la date et l'heure de votre départ, vous pouvez cocher maintenant si vous êtes déjà parti ou que vous êtes sur le départ.

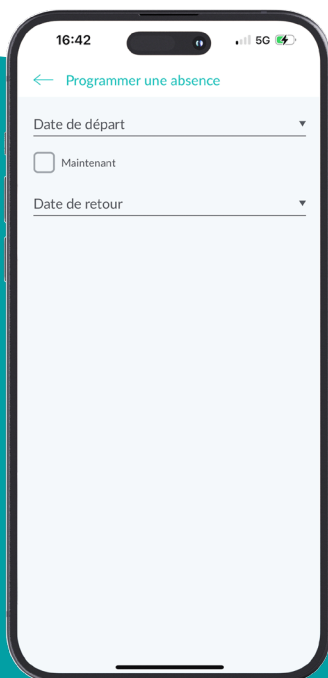

4/7

Indiquez ensuite
votre date de retour.

Appuyez sur
VALIDER

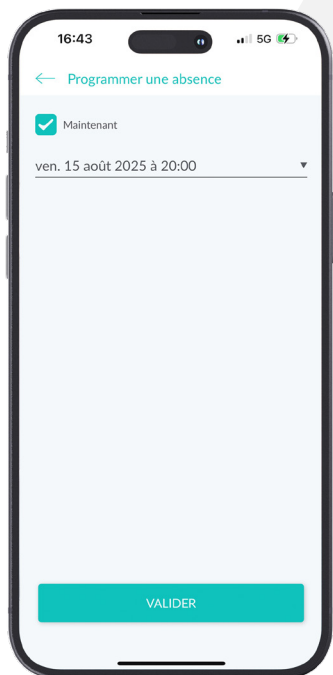

Astuce : il ne peut pas y avoir moins de 48h entre la date de départ et la date de retour. L'installation passera en absence à partir de la date de départ indiquée. L'installation reprendra un fonctionnement normal à la date de retour indiquée.

Une fois activée, cette fonction passe l'ensemble de vos équipements enregistrés dans l'application en « Absence ».

Pendant la période d'absence, si votre installation est équipée d'un chauffe-eau :

- Électrique ou électrique plat : la température de l'eau est maintenue au-dessus de 7°C.
- Thermodynamique : la température de l'eau est maintenue au-dessus de 15°C.

À la sortie d'un mode "Absence" d'au moins 48H, un cycle anti-légionelle est automatiquement activé. La température de l'eau de votre chauffe-eau est temporairement portée à 62° C. Le chauffe-eau reprend ensuite son fonctionnement initial.


5/7

L'écran revient à l'accueil avec l'affichage du mode absence.


Il est alors possible de modifier les informations en cliquant sur **MODIFIER**.

Ou de désactiver le mode absence en cliquant sur **JE SUIS DE RETOUR**

Attention : si l'absence est programmée à une date ultérieure, l'écran d'accueil affiche uniquement le bouton «Absence» coché. 

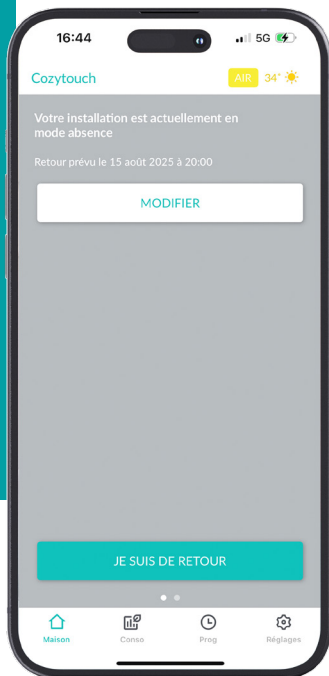

ASTUCE : Il est également possible d'activer le mode absence à partir du boîtier de commande de votre appareil.

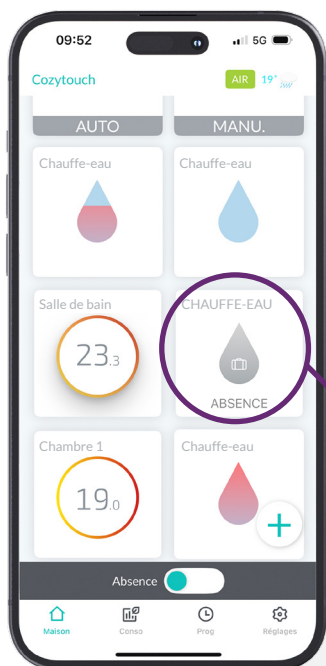

6/7

Si vous avez paramétré une absence directement sur votre appareil, vous pouvez désactiver l'absence à partir de l'application.

Selectionnez le produit qui est en mode Absence



7/7

Puis cliquez sur
«Je suis de retour»