

Absence

Sèche-serviettes

1/5

APPLICATION



- Vérifiez que votre application Cozytouch est à jour, dans votre App store ou Play store.


TELEPHONE



- Utilisez votre smartphone.
- Pour une meilleure lisibilité, paramétrez une taille de police «normale» plutôt que «grande» dans les paramètres de votre téléphone.

MODE ABSENCE

- Le mode absence via l'application Cozytouch, met l'ensemble des appareils de votre logement en Hors Gel.
- Pour éteindre l'appareil, sélectionner le mode «arrêt» ou l'état «arrêt» selon le modèle.

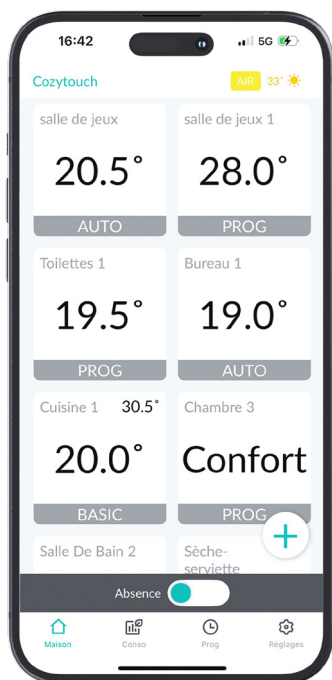


2/5

Sur la page d'accueil, appuyez sur le bouton Absence. 

3/5


Indiquez ensuite la date et l'heure de votre départ, vous pouvez cocher maintenant si vous êtes déjà parti ou que vous êtes sur le départ.

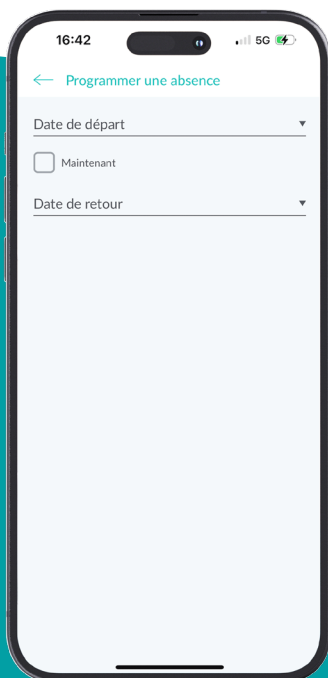

4/5

Indiquez ensuite
votre date de retour.

Appuyez sur
VALIDER

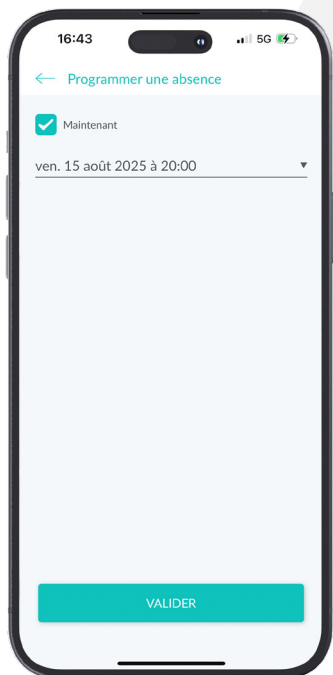

Astuce : il ne peut pas y avoir moins de 48h entre la date de départ et la date de retour. L'installation passera en absence à partir de la date de départ indiquée. L'installation reprendra un fonctionnement normal à la date de retour indiquée.

Une fois activée, cette fonction passe l'ensemble de vos équipements enregistrés dans l'application en mode « Absence ».

Pendant la période d'absence, si votre installation est équipée d'un sèche-serviettes la température de la pièce est maintenue hors gel, environ 7° C.

5/5

L'écran revient à l'accueil avec l'affichage du mode absence.

Il est alors possible de modifier les informations en cliquant sur

MODIFIER.

Ou de désactiver le mode absence en cliquant sur

JE SUIS DE RETOUR

Attention : si l'absence est programmée à une date ultérieure, l'écran d'accueil affiche uniquement le bouton «Absence» coché. 

