


Câblage SHOGUN en fonction du gainable

Sommaire

Pour les gainables type ARYG**LML et ARYG**LLT	2
Pour les gainables type ARXG**KMLA et ARXG**KLLA	4
Pour les gainables type ARXG**KHTAP et ARYG**LHTBP	6

Pour plus d'informations n'hésitez pas à consulter notre vidéo Youtube sur le câblage du SHOGUN au lien suivant :


<https://www.youtube.com/watch?v=9bJxGhluNS4>

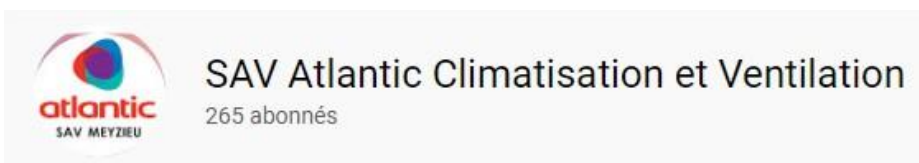

En cas de questions, vous pouvez nous contacter au [04.72.10.27.50](tel:04.72.10.27.50) [\(choix 1 puis 2\)](#).

Pour les gainables type ARYG**LML et ARYG**LLT

(Nb : ** indique la puissance de l'unité. Exemple : 18, 24, 30...)

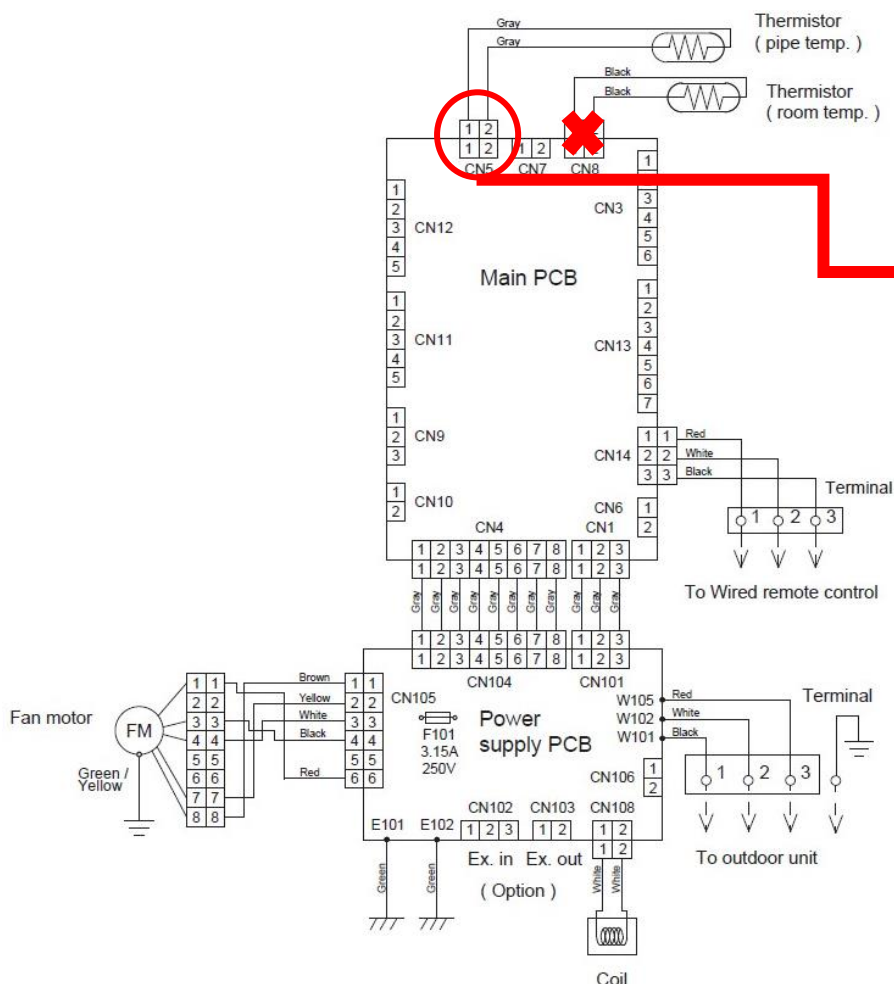


Déconnecter le connecteur **CN5** **DEUX FILS GRIS** de la carte de régulation du gainable et connecter le sur le connecteur noir du faisceau de la sonde évaporateur qui sort du **SHOGUN** et non pas le connecteur **CN8** deux fils noirs **qui doit rester branché** sur la carte de régulation du gainable.



Pour les gainables au R410A type ARY**LLT ou ARY**LML, l'installation nécessite la commande du **faisceau isolateur pour gainable R410A** pour câbler le moteur ventilateur.

Voir photo ci-contre.

Référence du faisceau : 875109

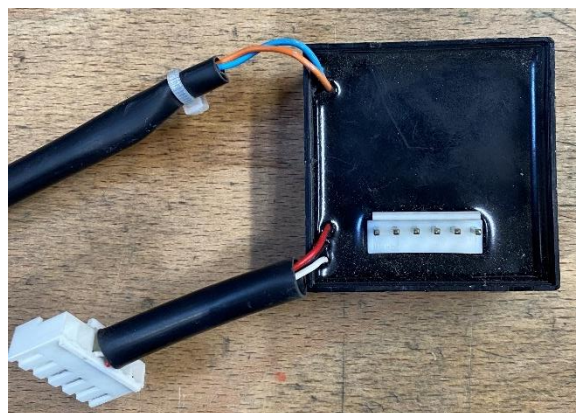

Câblage du moteur ventilateur

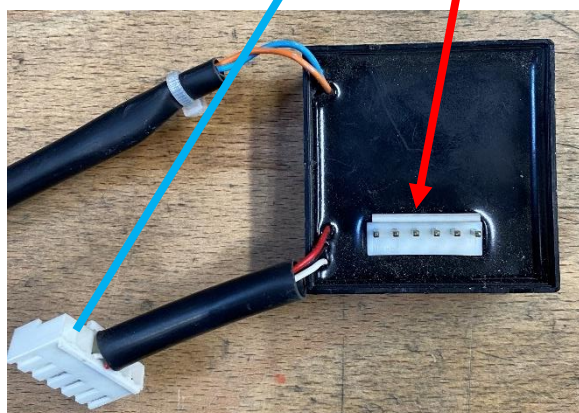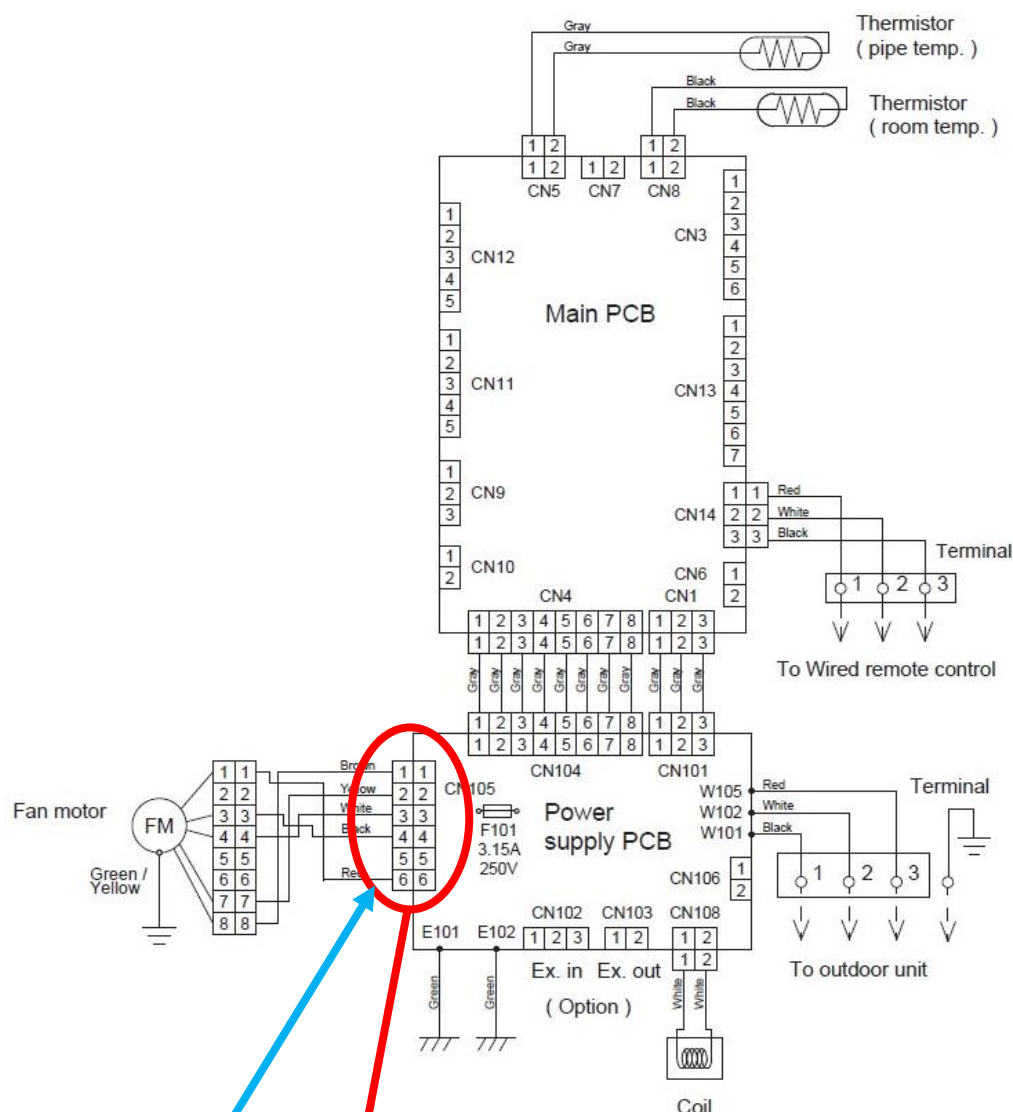


Débrancher le **connecteur CN105** de la **carte d'alimentation** du gainable et connecter le sur le faisceau isolateur (flèche rouge).

Brancher le connecteur du faisceau isolateur sur la **carte d'alimentation** sur le **connecteur CN105** à la place du moteur ventilateur (flèche bleue).


Pour les gainables type ARXG**KMLA et ARXG**KLLA

(Nb : ** indique la puissance de l'unité. Exemple : 18, 24, 30...)

Déconnecter le connecteur **CN5** **DEUX FILS GRIS** de la carte de régulation du gainable et connecter le sur le connecteur noir du faisceau de la sonde évaporateur qui sort du SHOGUN via le faisceau adaptateur comme dans l'illustration ci-dessous et non pas le connecteur **CN8** deux fils noirs **qui doit rester branché sur la carte de régulation du gainable.**

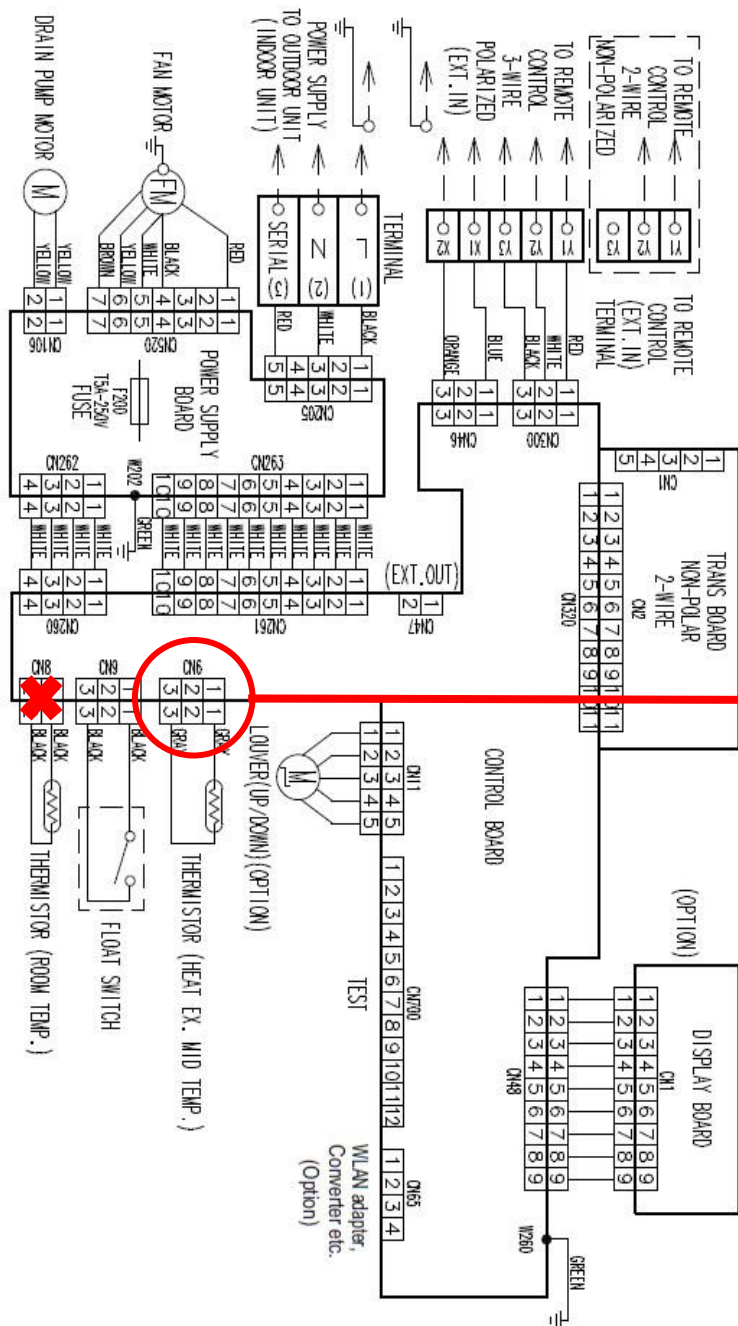

Câblage du moteur ventilateur

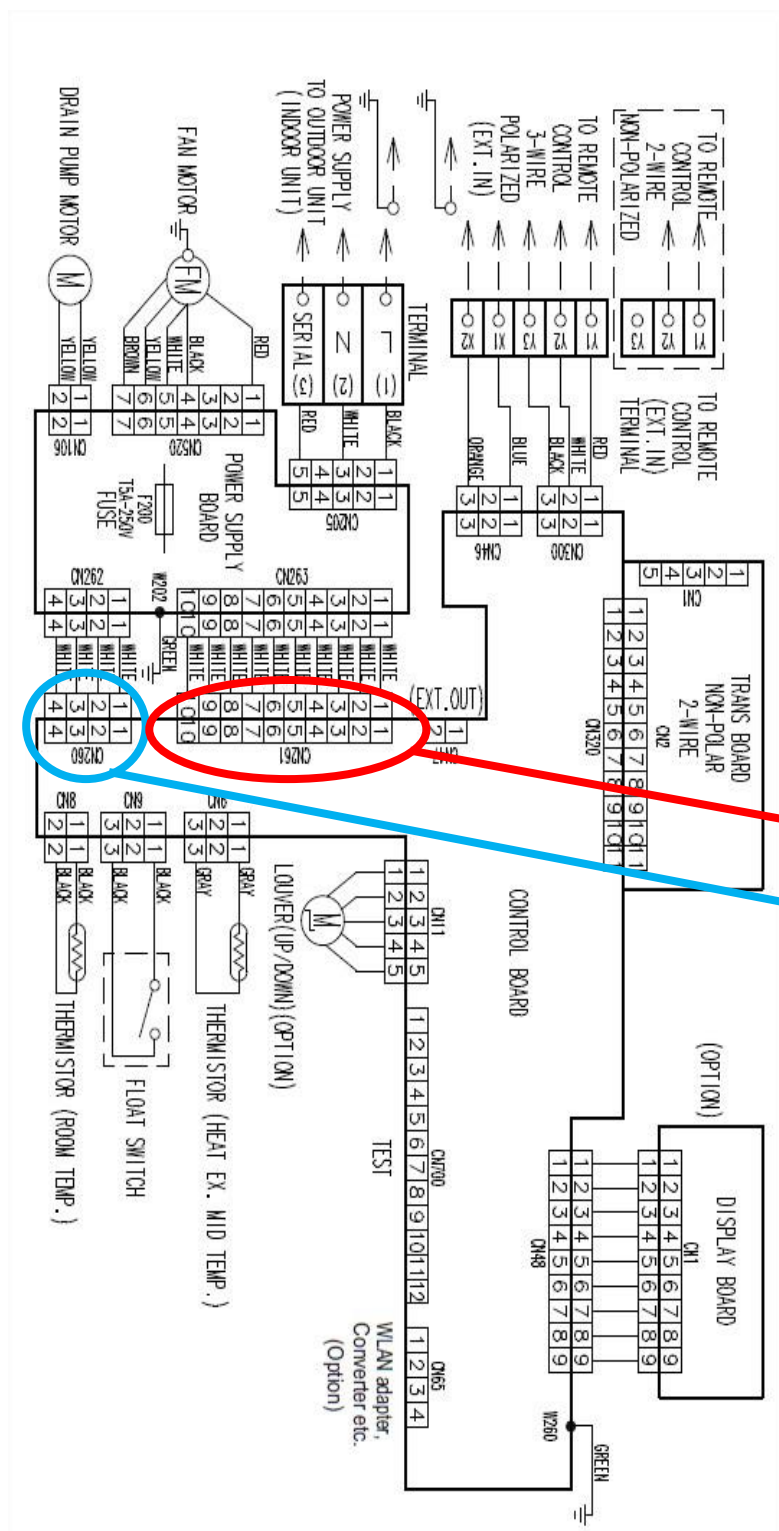


Débrancher le **connecteur CN260** de la **carte de régulation** du gainable et connecter le sur le **connecteur blanc** du faisceau isolateur (flèche bleue).

Débrancher le **connecteur CN261** de la **carte de régulation** du gainable et connecter le sur le **connecteur rouge** du faisceau isolateur (flèche rouge).





Pour les gainables type ARXG**KHTAP et ARYG**LHTBP

(Nb : ** indique la puissance de l'unité. Exemple : 18, 24, 30...)

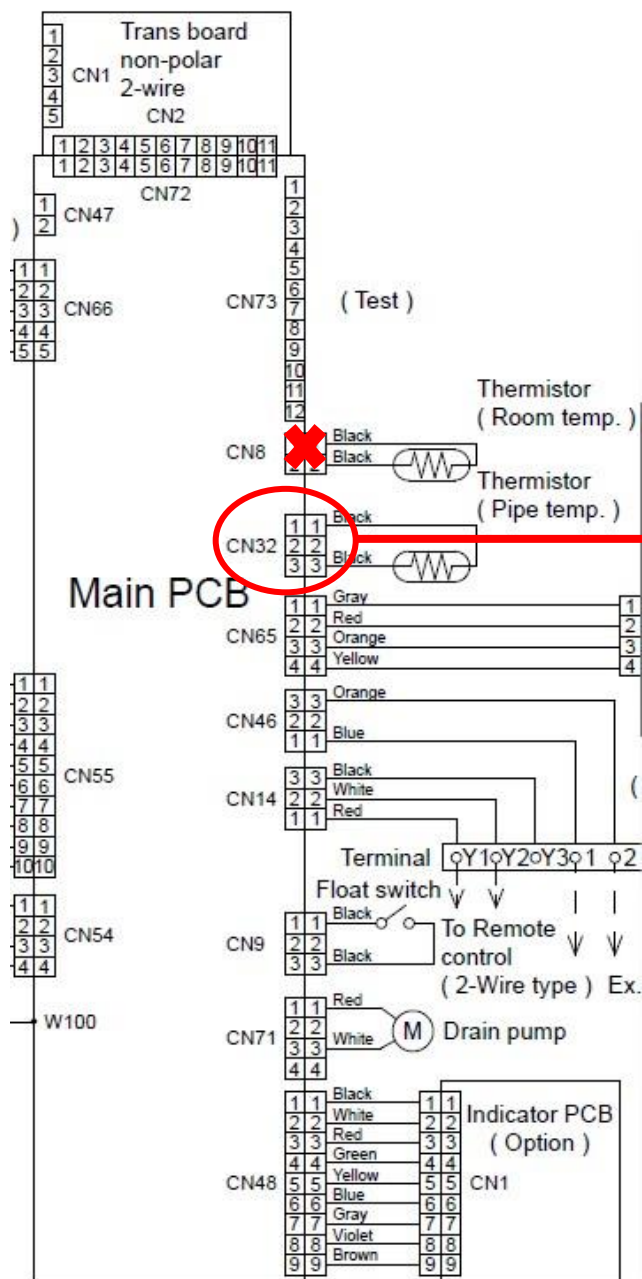

Déconnecter le connecteur **CN32** **DEUX FILS NOIRS** de la carte de régulation du gainable et connecter le sur le connecteur noir du faisceau de la sonde évaporateur qui sort du SHOGUN via le faisceau adaptateur comme dans l'illustration ci-dessus et non pas le connecteur **CN8** deux fils noirs **qui doit rester branché** sur la carte de régulation du gainable.

Câblage du moteur ventilateur

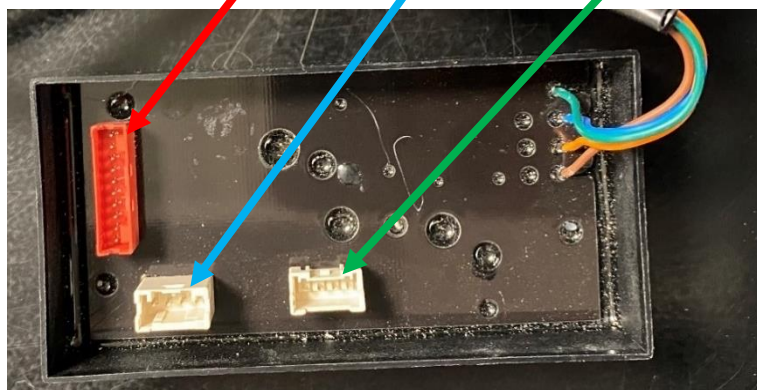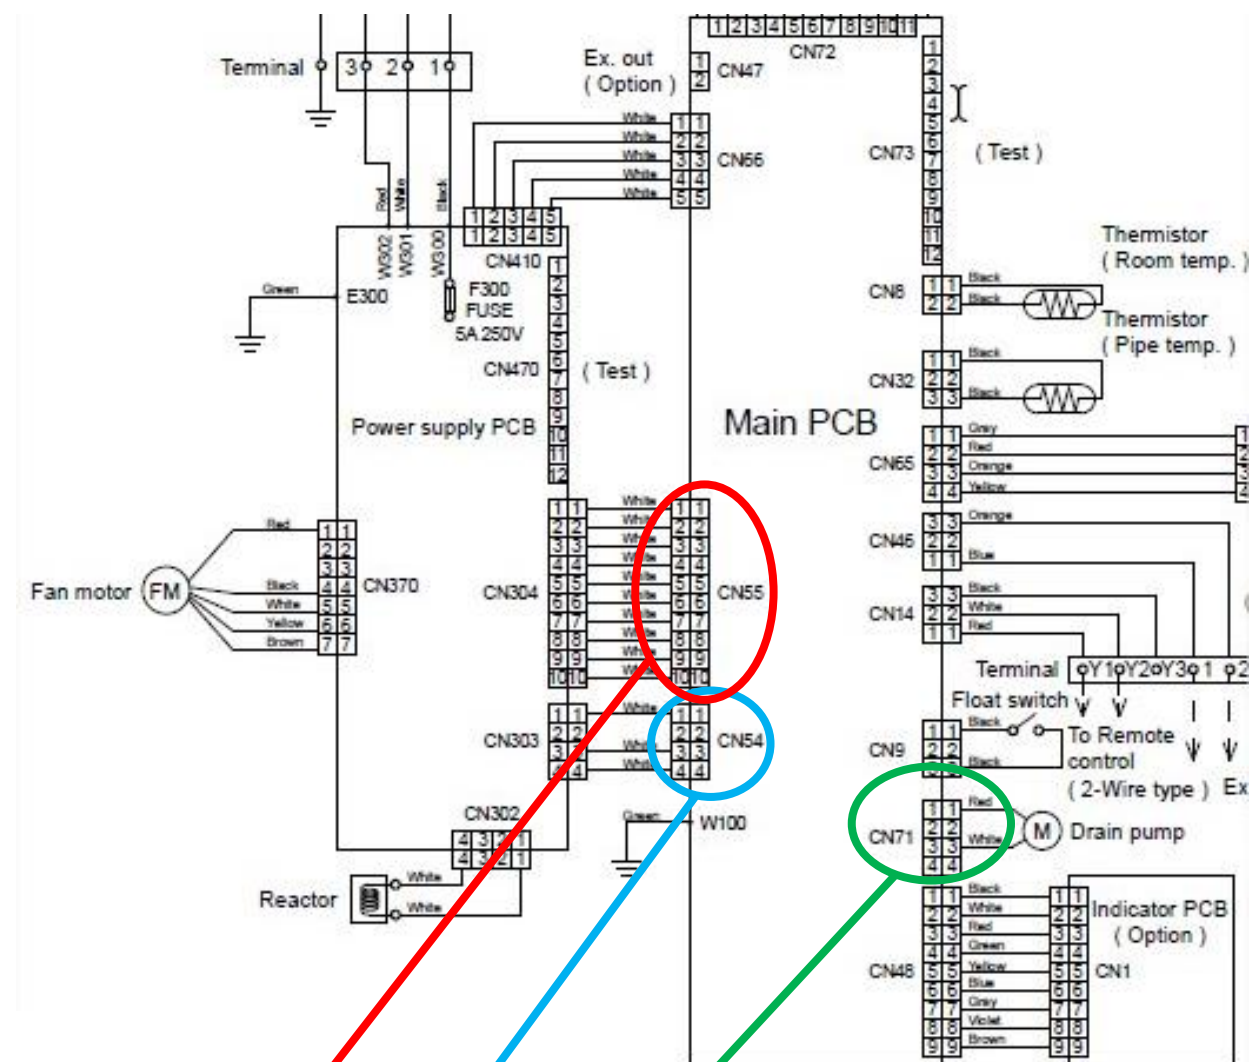

Débrancher le **connecteur CN54** de la **carte de régulation** du gainable et connecter le sur le **connecteur blanc** du faisceau isolateur (flèche bleue).

Débrancher le **connecteur CN55** de la **carte de régulation** du gainable et connecter le sur le **connecteur rouge** du faisceau isolateur (flèche rouge).

Si vous utilisez la pompe de relevage déconnecter le **connecteur CN54** de la **carte de régulation** et brancher le sur le dernier connecteur du faisceau isolateur (flèche verte).