Programmer ma chaudière

1/10

APPLICATION

- Vérifiez que votre application Cozytouch est à jour, dans votre APP Store ou Play Store.

TELEPHONE

- Utilisez votre smartphone.
- Pour une meilleure lisibilité, paramétrez une taille de police «normale» plutôt que «grande» dans les paramètres de votre téléphone.


PROGRAMMATION

- La fonction Programmation permet de définir les plages horaires pendant lesquelles votre chaudière fonctionne en **mode Confort**.
En dehors de ces plages horaires, la chaudière applique automatiquement la **température Éco**, afin de réduire la consommation d'énergie tout en maintenant un niveau de confort adapté.




2/10

Appuyez sur **Prog** pour accéder à la programmation.

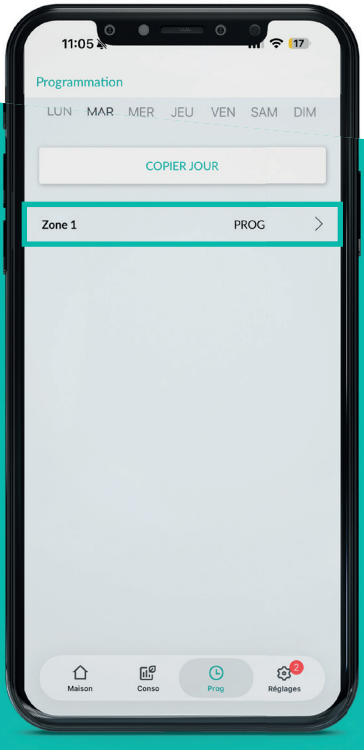

3/10

Sélectionnez la zone dans laquelle vous souhaitez enregistrer ou modifier un programme.

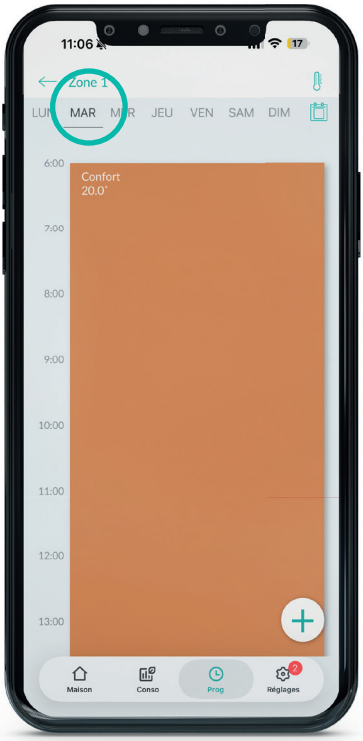

4/10


Sélectionnez le jour que vous souhaitez modifier ou supprimer.

Pour modifier une plage de chauffe existante, appuyez sur la zone orange correspondante.
Pour créer une nouvelle plage de fonctionnement, en dehors des plages existantes, appuyez sur **+**.

5/10

Renseignez la durée souhaitée de la plage de fonctionnement en respectant les indications qui peuvent apparaître à l'écran. Puis **VALIDER**


À SAVOIR :
- Il est possible de programmer jusqu'à 3 plages de fonctionnement en température Confort pour chaque jour de la semaine.
- la zone orange correspond aux périodes de fonctionnement en mode Confort. En dehors de ces plages horaires, la température Éco est automatiquement appliquée.

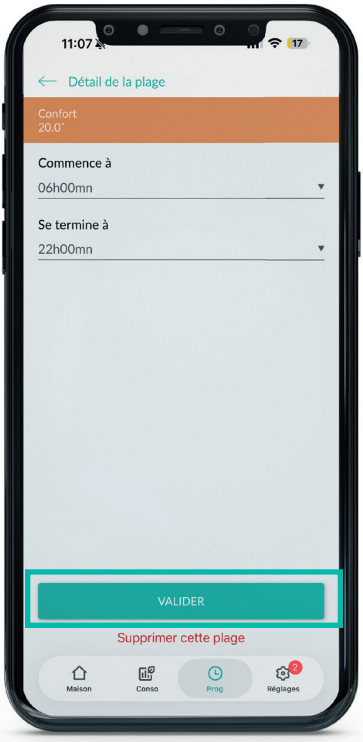


6/10

Les températures peuvent être modifiées.

Sélectionnez le thermomètre.

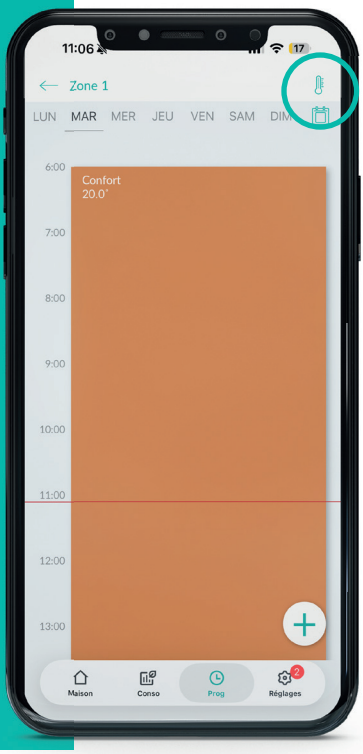


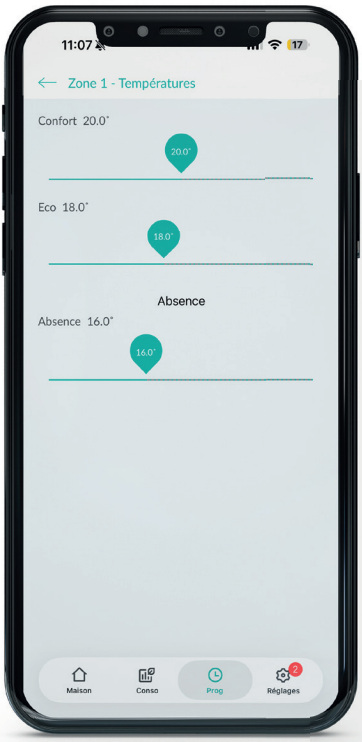

7/ 10

ASTUCE : Privilégier la température Éco pendant la nuit ou lors des périodes d'absence.

Il est recommandé de régler un écart d'environ 2 °C entre les températures Confort et Éco. Cet écart est réglable de 2 °C à 9 °C (en dessous de la température Confort).

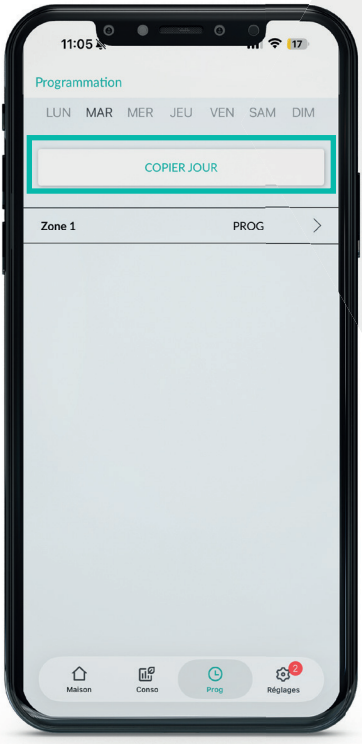


8/10

Une fois la programmation créée, il est possible de la dupliquer afin de l'appliquer à d'autres jours de la semaine.

Sélectionner **COPIER JOUR**.

9/10

Sélectionner les jours sur lesquels copier la programmation, puis appuyer sur **VALIDER**.

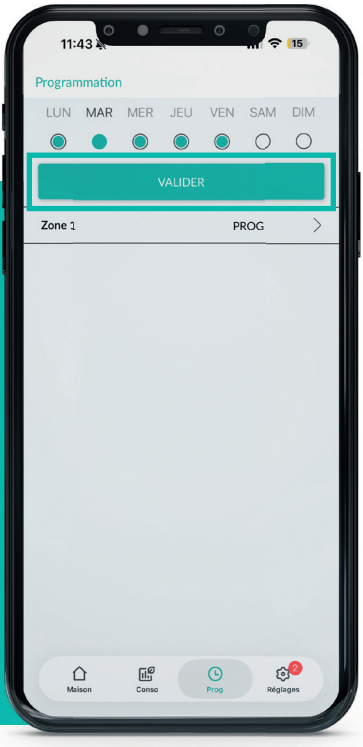

10/10

Pour consulter les programmations de la semaine, sélectionner le produit, puis l'icône Calendrier.

