


Comment résoudre un code erreur E7 avec une unité exterieure multi-cartes?

Uniquement pour les unitées exterieures (UE) multi-cartes.

Dans le cas d'un multi splits, l'erreur doit être présente sur **toutes** les unites intérieures

Gammes	Référence unités intérieures (UI)	Référence Unités extérieures (UE)
Dojo	AB/ AC/AS [007-009-012-018]DB/DBB UI	2-3-4-5U [018-024-030-036] DBR/DBRB.UE
Zenkeo	AS [007-009-012-018] NB/NBB UI	2-3-4-5U [018-024-030-036] NBRB.UE
Kazendo	AS [007-009-012-018] JD/JDB UI	2-3-4-5U [018-024-030-036] JDB.UE/JD.UE

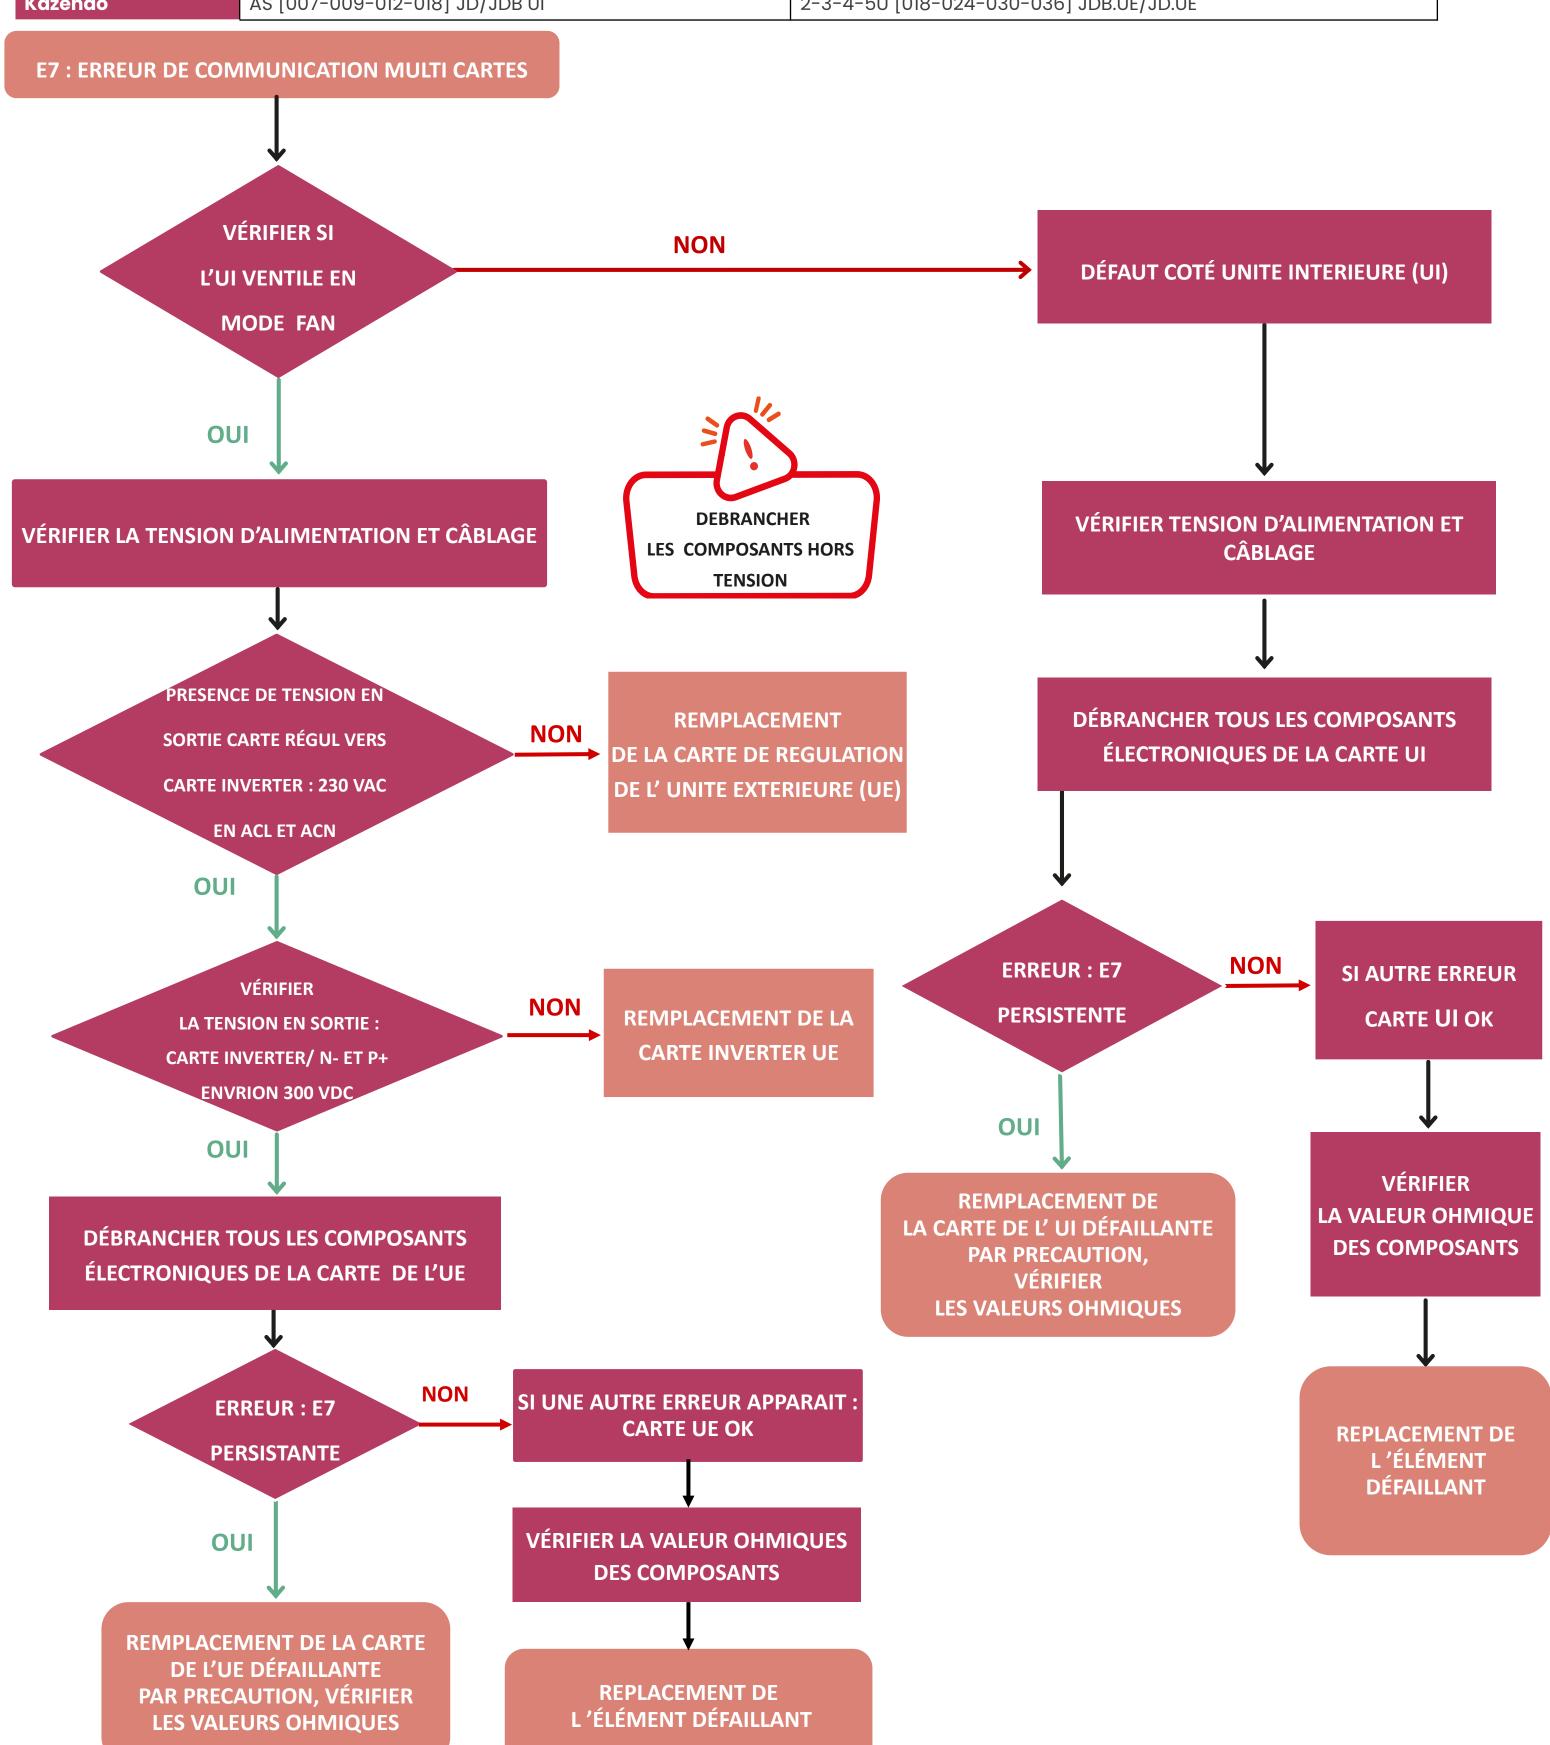

Plus de documentations : <u>www.atlantic-pros.fr</u>