atlantic

Que faire lorsqu'une seule vitesse fonctionne sur une VMC AUTOCOSY IH/IH FLEX?

Via l'interrupteur ou via la détection d'humidité ?

Détection d'humidité

AUTOCOSY IH

AUTOCOSY IH FLEX

Quel est le fonctionnement de la led ?

- Eteint → Remplacer la carte électronique
- Défaut capteur /Saturation capteur → Nettoyer le capteur hors tension → Problème persistant → Remplacer la carte électronique

Interrupteur

Erreur raccordement à l'interrupteur

La vitesse 1 doit être alimentée de façon permanente

Au niveau de l'interrupteur , déplacer le fil correspondant à la v1 et le raccorder avec la phase de l'alimentation générale

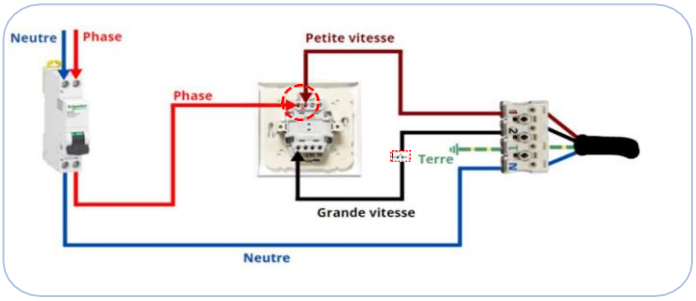

Raccordement d'un interrupteur de vitesse