

FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE FAD-CD009

BALLON GRAND CONFORT MURAL MONTAGE DES SONDES DE TEMPÉRATURE

Produits concernés

Ballon ECS avec anode à courant imposé	Référence
Ballon Grand Confort Mural 150L	027955
Ballon Grand Confort Mural 200L	027956

Associé aux deux options suivantes :


kit sanitaire pour chaudière	Référence
Perfinox et Effinox	074091
Symeo	074607
Axeo	074603
Appoint électrique	
Appoint électrique stéatite 2400w	074132

Description

Pour un ensemble PECS avec anode à courant imposé Aci, les sondes du thermostat électrique et du kit chaudière doivent être glissées dans le même doigt de gant que la sonde Aci.

Il est nécessaire de respecter un ordre de montage des sondes pour le passage de câbles.

Conseil terrain

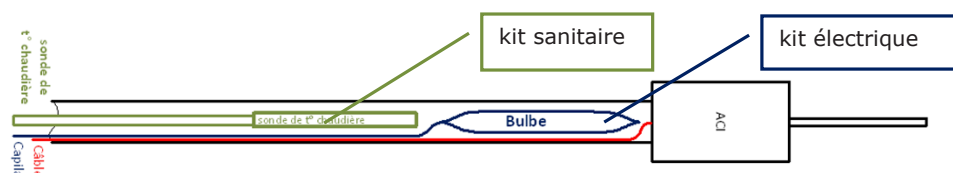

Situation de départ	Kit électrique		Kit sanitaire
1 	2 	3 	4 
Trappe du ballon Grand Confort Mural, avec fil sonde Aci visible.	 Introduction du bulbe et son capillaire.	Vérifier le positionnement du fil Aci et du capillaire pour permettre le passage de la sonde chaudière. Veillez à ce qu'ils soient tendus.	Introduction de la sonde chaudière jusqu'en butée. Ne pas forcer.

Pour tout complément d'information, vous pouvez contacter notre service technique au **03 51 42 70 42**

www.atlantic-pac-chaudieres.fr

Assistance technique et garanties

Aide à l'installation, au dépannage, pièces détachées, garanties...
 Tél. 03 51 42 70 42 - Fax. 03 28 50 21 94

contact.satcsic@groupe-atlantic.com

Pièces détachées et garanties

Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7
 Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne

<http://atlantic.plateforme-services.com>