

FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE

MODULO CONTROL- DEFAULT E164

Produits concernés :

Gamme de Produits concernés	Puissances
MODULO CONTROL	Toutes puissances



Description :

Le défaut E164 sur les chaudières MODULO CONTROL correspond à un manque de débit ou au non-fonctionnement de la pompe interne à la chaudière.

Conseils terrain :

1-Avant toute intervention sur la chaudière il faut vérifier :

- Que la pression de l'installation soit supérieure à 1,2 bars et que le manomètre affiche la bonne valeur.
- Que la chaudière et l'installation sont bien purgés et que la pompe est dégommée.
- que les shunts sont présents sur les bornes (CD+ et CD), (CD1 et CD2) suivant le modèle. En cas de présence de câbles à la place des shunts, remettez les shunts conformément à la photo ci-contre. Si le code erreur n'apparaît plus le défaut est externe à la chaudière, vérifiez le fonctionnement des appareils raccordés à cet endroit.

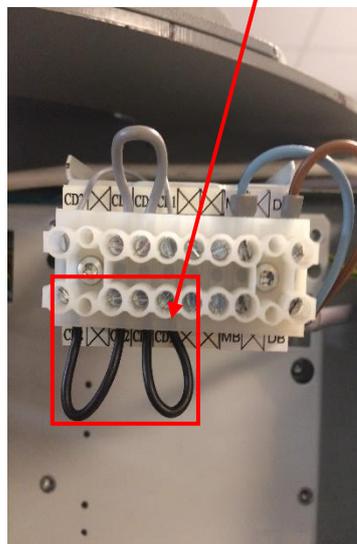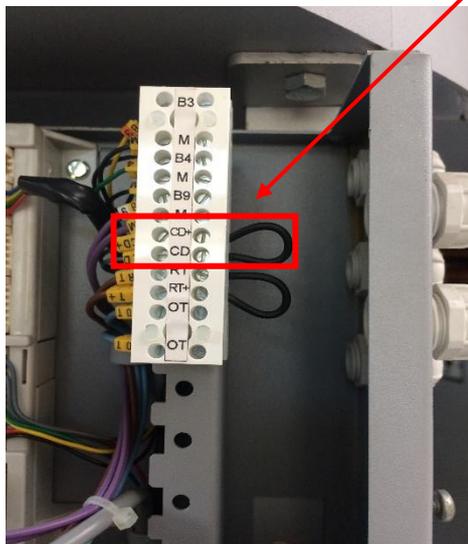**Assistance technique et garanties**

Aide à l'installation, dépannage, pièces détachées., garanties...
03.51.42.70.03

Sav.collectif@groupe-atlantic.com

Pièces détachées et garanties

Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7
Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne
<http://atlantic.plateforme-services.com>


FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE

2-Origines potentielles du défaut :

Le défaut E 164 peut être lié au contrôleur de débit ou à la pompe interne. Si vous avez validé que la pompe tourne, passer directement au point 4. Dans le cas contraire, passer au point 3 ci-dessous.


3-Vérification de la pompe interne :

- a) - Mesurer la tension 230 volts au bornier du circulateur → **Si tension :**
 -Remplacer le circulateur il est HS

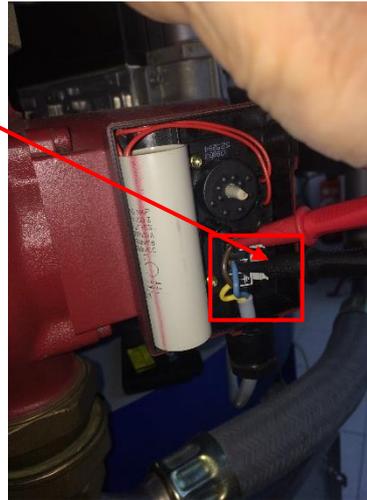

→ **Si pas de tension :**

Vérifier le disjoncteur magnéto thermique s'il a disjuncté → **le réarmer**

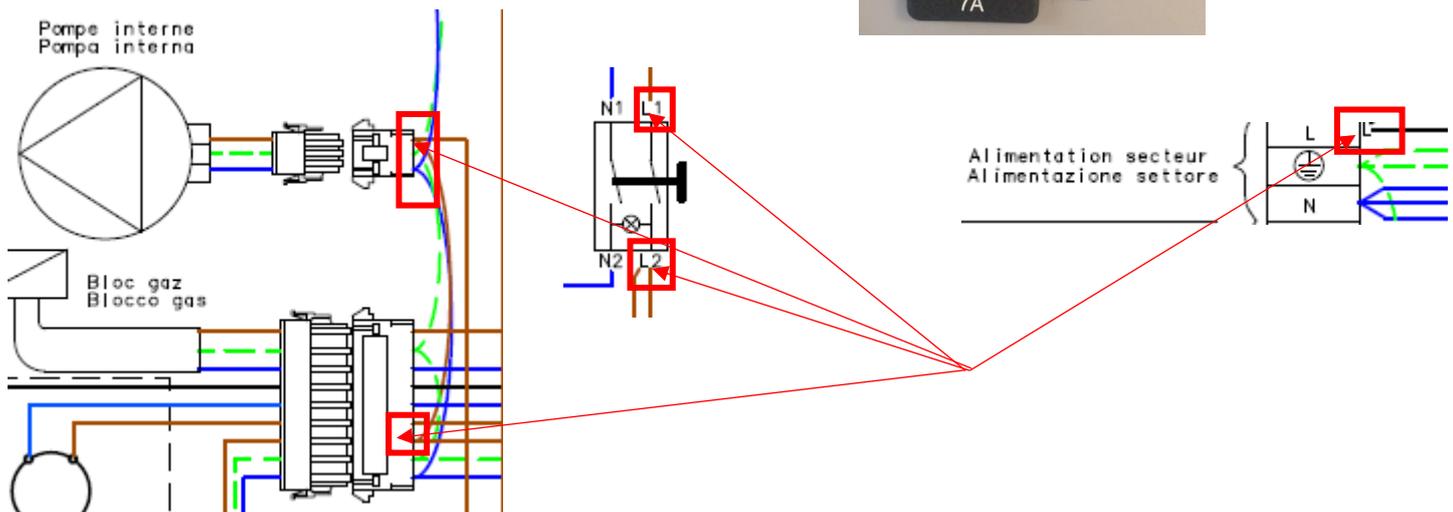

→ Si toujours pas de tension tester tous les borniers de la pompe jusqu'au bornier principal. Afin de trouver la perte de tension.

Assistance technique et garanties

Aide à l'installation, dépannage, pièces détachées., garanties...
 03.51.42.70.03
Sav.collectif@groupe-atlantic.com





Pièces détachées et garanties

Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7
 Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne
<http://atlantic.platforme-services.com>

FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE

4-Vérification du contrôleur de débit :

- a) -déclipser la broche du contrôleur de débit et mettre un shunt côté façade, si le code erreur s'annule passer à l'étape suivante.

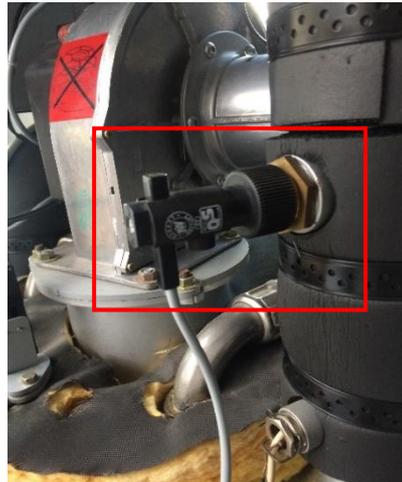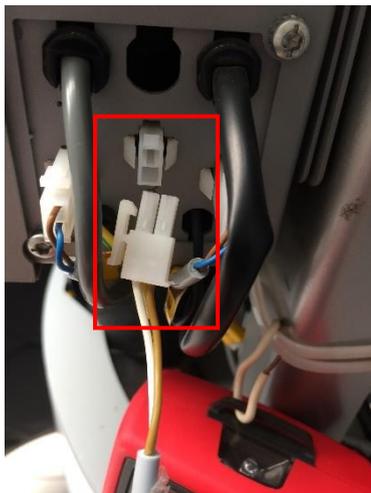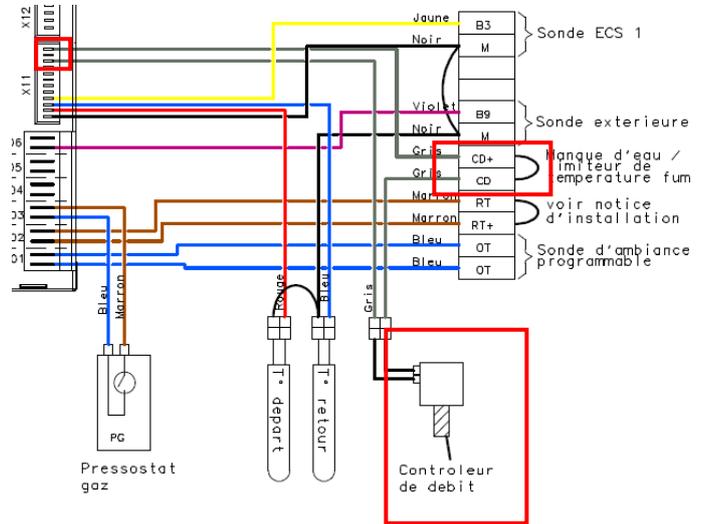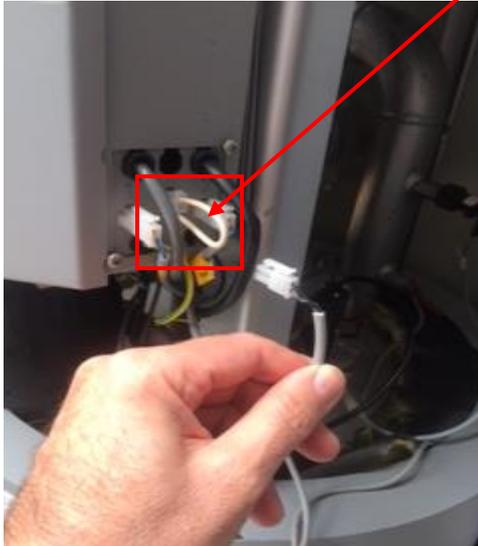

- b) -Mettez la chaudière hors tension, fermer les vannes, baisser la pression et démonter le contrôleur de débit.
c) - Vérifiez qu'il ne soit pas bloqué, si besoin le nettoyer



Faire la mesure de continuité → Si pas de continuité
→ Changer le contrôleur de débit.

→ Si continuité
Appeler le service technique.

Pour tout complément d'information, vous pouvez contacter notre service technique au

03 51 42 70 03

Assistance technique et garanties

Aide à l'installation, dépannage, pièces détachées., garanties...
03.51.42.70.03
Sav.collectif@groupe-atlantic.com

Pièces détachées et garanties

Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7
Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne
<http://atlantic.platforme-services.com>