

FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE

MODULO CONTROL – DEFAULT E 160

Produits concernés :

Gamme de Produits concernés	Puissances
MODULO	Toutes puissances hormis M450

Description :

Le défaut E 160 sur MODULO CONTROL correspond à un défaut de commande du ventilateur.

Conseils terrain :

1-Avant toute intervention sur la chaudière il faut vérifier :

Vérifier que la chaudière est bien sous tension et annuler le code erreur.

2-Origines potentielles du défaut

Le défaut E 160 peut être provoqué par une défaillance du ventilateur, de la filerie de commande du ventilateur ou du LMU

3-Vérification du fonctionnement du ventilateur

Mettez la chaudière sous tension et débrancher le câble de commande PWM (connecteur 4 fils 5 pôles) du ventilateur.



Si le ventilateur ne démarre pas :

→ Mesurer la tension aux bornes de puissance du ventilateur (connecteur 3 pôles)

Si la tension est de 230 volts que le ventilateur ne démarre pas

→ Remplacer le ventilateur.

**Assistance technique et garanties**

Aide à l'installation, dépannage, pièces détachées., garanties...
03.51.42.70.03


Sav.collectif@groupe-atlantic.com

Pièces détachées et garanties

Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7
Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne
<http://atlantic.plateforme-services.com>

FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE

→ contrôler la continuité du fil jaune entre le connecteur X-14 et le câble de commande PWM.

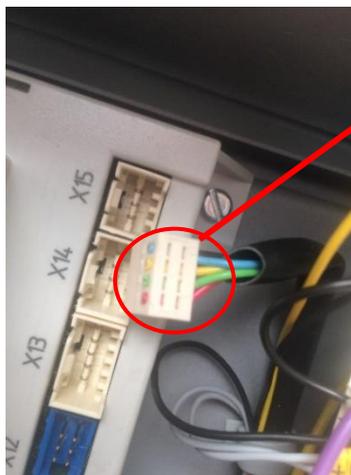

Si pas de continuité :

→ Changer le câble de commande.

Si la continuité est bonne :

Appelez le service technique au 03.51.42.70.03

Pour tout complément d'information, vous pouvez contacter notre service technique au

03 51 42 70 03

Assistance technique et garanties

Aide à l'installation, dépannage, pièces détachées., garanties...
03.51.42.70.03

Sav.collectif@groupe-atlantic.com

Pièces détachées et garanties

Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7
Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne
<http://atlantic.plateforme-services.com>