


FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE FAD-CD003

AFFECTATION SONDE D'AMBIANCE SANS FIL T58

Produits concernés

Produit	Kit Sonde d'ambiance T58
Effinox 5000	075313
Perfinox 5000	
Perfisol 5000	
Hynea	
Hysae	
Axeo Condens	
Symeo Condens	

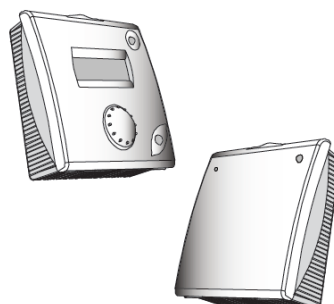

Description

Cette fiche décrit l'établissement de la liaison radio et le paramétrage d'une sonde d'ambiance T58 pour un ou plusieurs circuits de chauffage.

Raccordement




Un seul émetteur doit être raccordé au module hydraulique, même si il y a deux circuits de chauffage.

Suivant la version de l'unité d'ambiance, deux types d'émetteurs :

1. Ancien Emetteur 139106

Celui-ci est livré avec une nappe (câble plat) et son connecteur serti.
Il se connecte à l'entrée X60 de la régulation.

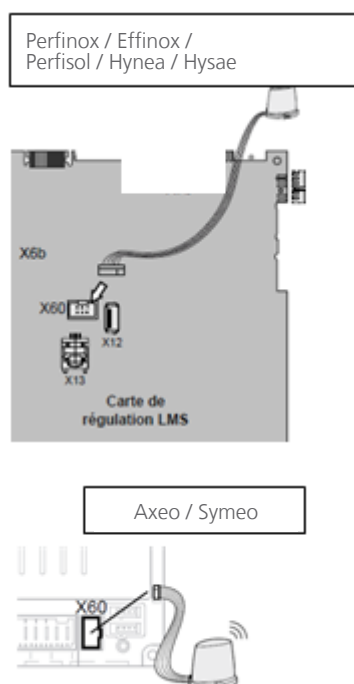


2. Émetteur 139110

Celui-ci est livré sans câble, le raccordement se fait avec un câble (3 fils) entre l'émetteur et le bornier.


En complément de la notice de l'unité d'ambiance, la fiche technique CD040 détaille le raccordement du nouvel émetteur 139110. Ce nouvel émetteur est compatible avec l'ensemble des produits.




☞ Chaudière et hybrid fioul

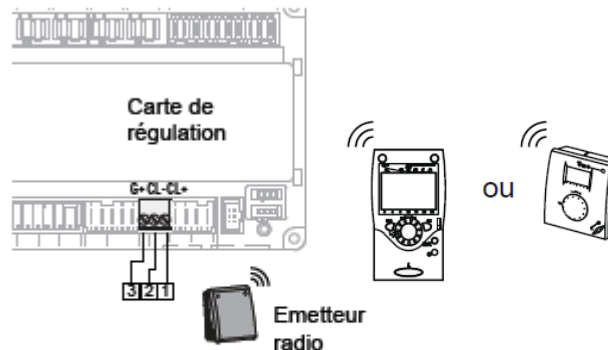

☞ PAC et Hybrid sol gaz

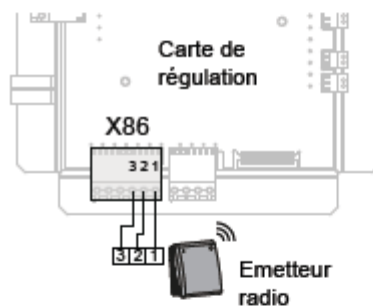

☞ Chaudière gaz et Hybrid murale gaz

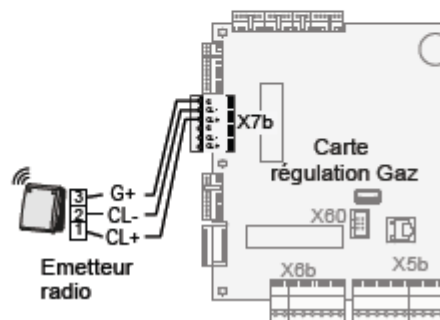

Mise en œuvre de la liaison radio et paramétrage zone

1. Mettre sous-tension la chaudière.
2. Mettre les piles de la sonde (type LR06 fournies).
3. La diode de l'émetteur est allumée : **vert fixe**.
4. La sonde d'ambiance doit affichée : **Er 83**, pour absence de liaison.
5. Appuyer pendant 8 secondes minimum sur le bouton de l'émetteur radio, jusqu'à ce que la **diode de l'émetteur radio clignote rapidement**.



6. La sonde d'ambiance passe en mode service lorsque la LED de l'émetteur clignote rapidement. Si aucune action avant 10S, reprendre à l'étape 5.



7. Appuyer sur  (2) pendant 3 secondes minimum.

8. « **ru 1** » s'affiche, cela correspond à la zone de chauffage 1 (CC1).

9. Tourner la molette (4) vers la droite jusqu'à la zone qui vous souhaitez assigné à la sonde



a. « **ru 1** » pour zone 1 puis , circuit CC1 (correspond au circuit mélangé de la chaudière hybride HYNEA).

b. « **ru 2** » pour zone 2 puis , circuit CC2 sur vanne mélangeuse (correspond au circuit direct de la chaudière hybride HYNEA).



c. « **ru 3** » pour zone CCP (Axeo) puis , circuit CCP sur pompe qui est spécifique à la chaudière Axeo Condens (pas d'extension régulation AVS, ni de vanne mélangeuse).



10. Le paramètre « **P1 1** » s'affiche, appuyer sur .



11. Le paramètre « **P2 0** » s'affiche, appuyer sur .


12. Le paramètre « **P3 Bnd** » s'affiche.



13. Appuyer sur la touche de sélection (1) , « **..Bnd..** » s'affiche brièvement.

14. La diode de l'émetteur doit passer à un allumage fixe.

15. La sonde d'ambiance redémarre, la température d'ambiance doit s'afficher après quelques secondes.

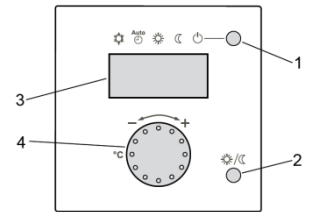

1. Sélection du régime de chauffe
2. Touche de présence
3. Affichage digital
4. Bouton de réglage

En cas d'échec de liaison radio (Er 83)

a. Enlever les piles de la sonde d'ambiance.

b. Sur l'interface (afficheur) de l'afficheur, appuyer sur .

c. Appuyer sur  pendant 3 secondes.

d. Tourner la molette jusqu'à « mise en service » puis .

e. Tourner la molette jusqu'à « Radio » puis .

f. Tourner la molette jusqu'à la ligne 140 « effacer tous les appareils » puis appuyer sur.

g. Régler sur « oui » puis .

h. Appuyer sur  pour revenir à l'écran d'accueil.

i. Recommencer les étapes de connexion depuis l'étape 2.

j. Si nouvel échec, vérifiez que l'implantation de l'émetteur et de la sonde d'ambiance est conforme à la notice fournie avec la sonde.

16. Répétez l'opération (à l'étape 2) pour la deuxième zone, si présente.

Pour tout complément d'information, vous pouvez contacter notre service technique au

03 51 42 70 42

www.atlantic-pac-chaudieres.fr

Assistance technique et garanties

Aide à l'installation, au dépannage, pièces détachées, garanties...
 Tél. 03 51 42 70 42 - Fax. 03 28 50 21 94

contact.satcsic@groupe-atlantic.com

Pièces détachées et garanties

Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7
 Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne

<http://atlantic.plateforme-services.com>