

FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE

VARBLOK– E160

Produits concernés :

Gamme de Produits concernés	Puissances
VARBLOK	TOUTES PUISSANCES

Description :

Le défaut E160 sur VARBLOK correspond à un défaut de commande du ventilateur.

Conseils terrain :

1-Avant toute intervention sur la chaudière il faut vérifier :

Que la chaudière est bien sous tension et annuler le code erreur.

2-Origines potentielles du défaut :

Le défaut E 160 peut être provoqué par une défaillance du ventilateur, de la filerie de commande du ventilateur ou du LMS.

3- Vérification de la connectique du ventilateur :

Mettre la chaudière sous tension et débrancher le câble de commande PWM (connecteur 4 fils 5 pôles) du ventilateur.



→ il doit démarrer à pleine puissance.

Si le ventilateur ne démarre pas passez au point 4.

4- Vérification de la tension :

→ Mesurer la tension aux bornes de puissances du ventilateur(connecteur 3 pôles) .Si la tension est de 230 volts que le ventilateur ne Démarre pas :

→ Remplacer le ventilateur

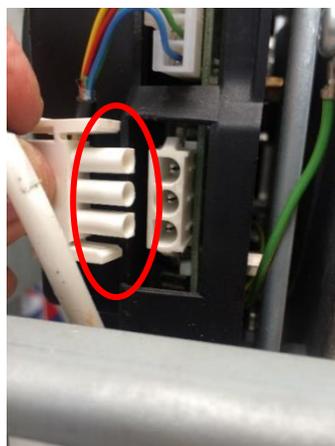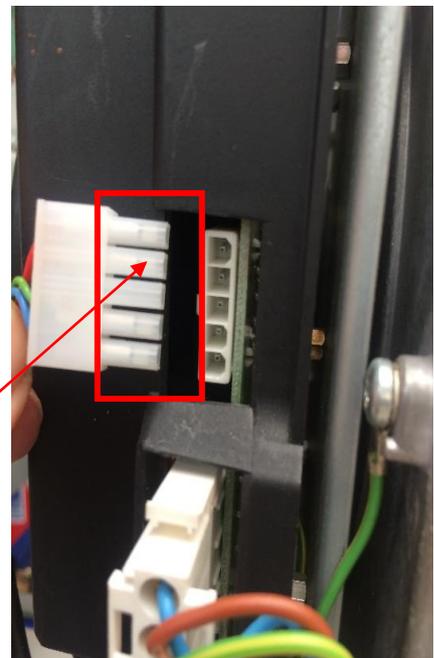**Assistance technique et garanties**

Aide à l'installation, dépannage, pièces détachées., garanties...
03.51.42.70.03

Sav.collectif@groupe-atlantic.com

Pièces détachées et garanties

Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7
Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne
<http://atlantic.platforme-services.com>

FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE

Si pas de tension :


Vérifier le fusible F4 : **tester la continuité**

→ **Si tension :**



→ Mesurer la tension aux bornes du connecteur X22.

Si présence de tension : → **Changer la filerie.**

Si pas de tension : → **Changer le LMS.**

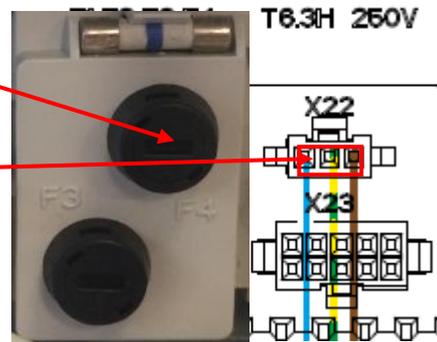

→ Contrôler la continuité du fil jaune entre le connecteur X8 et le câble de commande PWM

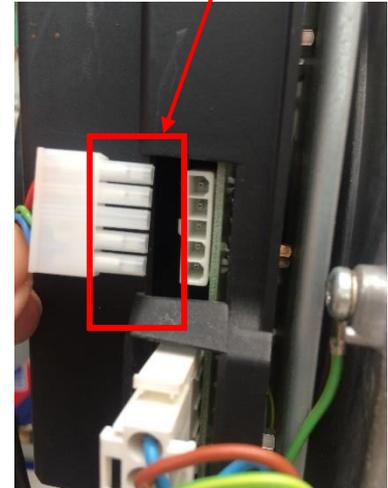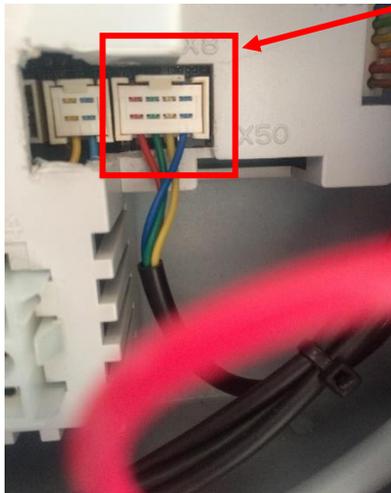

Si pas de continuité : → **Changer le câble de commande.**

Si la continuité est bonne : → **Appeler le service technique au 03.51.42.70.03**

Pour tout complément d'information, vous pouvez contacter notre service technique au

03 51 42 70 03

Assistance technique et garanties

Aide à l'installation, dépannage, pièces détachées., garanties...
03.51.42.70.03

Sav.collectif@groupe-atlantic.com

Pièces détachées et garanties

Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7
Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne
<http://atlantic.platforme-services.com>