

FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE

AZURINOX LMU– DEFAUT E 166

Produits concernés :

Gamme de Produits concernés	Puissances
AZURINOX LMU	TOUTES PUISSANCES

Description :

Le défaut E166 sur les chaudières AZURINOX indique un défaut d'état sur le pressostat d'air. Cette fiche traite des défauts constatés lorsque le pressostat reste fermé (présence d'eau dans le pressostat, vérifier l'étanchéité de la ventouse).


Conseils terrain :

1-Avant toute intervention sur la chaudière il faut vérifier :

Que le conduit d'évacuation ne soit pas obstrué, qu'il n'y a pas d'eau dans le conduit et vérifier les joints de raccordement des conduits de fumées type C13 ou C33, C53, C43, C83, B23, B23P. Vérifier le récupérateur de condensats.

2-Origines potentielles du défaut

La régulation considère que le pressostat d'air est fermé avant le démarrage de la chaudière. Le défaut peut provenir d'une défaillance du pressostat, de sa filerie ou du fait que les durites souples sont inversées ou obstruées.

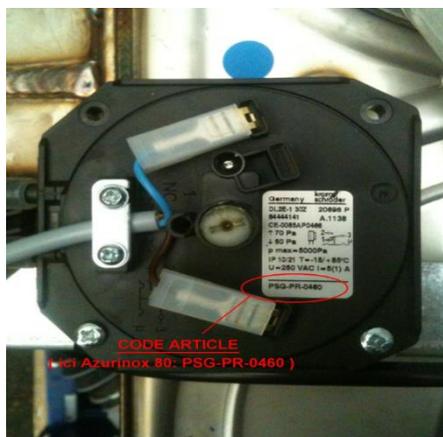

17	Pressostat différentiel air	072573
----	-----------------------------	--------

166	81				Défaut du pressostat d'air (ne s'ouvre pas)
-----	----	--	--	--	---

Assistance technique et garanties

Aide à l'installation, dépannage, pièces détachées., garanties...
03.51.42.70.03
Sav.collectif@groupe-atlantic.com


Pièces détachées et garanties

Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7
Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne
<http://atlantic.platforme-services.com>


FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE

3-Etape 1

Débrancher les durites souples du pressostat, souffler légèrement pour faire sortir les impuretés par les tuyaux souples, remonter les durites et rebrancher sans inverser les positions.

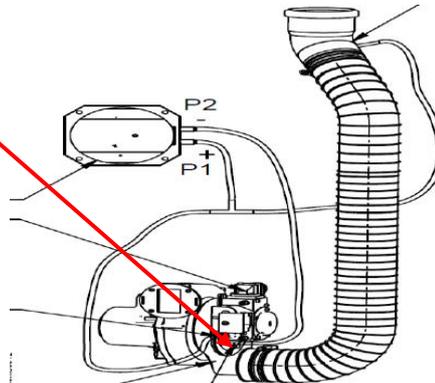**4-tester la continuité du pressostat :**

Pressostat différentiel air

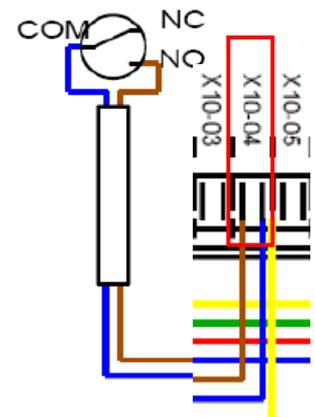

Dévisser le couvercle et débrancher les 2 fils, régler le multimètre sur valeur ohmmètre et tester la continuité. A l'arrêt, il ne doit pas y avoir de continuité entre les bornes NO et COM du pressostat

A l'arrêt : Si pas de continuité et persistance du défaut, appeler le SATC au 03.51.42.70.03

Si continuité : Débrancher les durites du pressostat et refaire le test :

- ➔ Si persistance de la continuité, changer le pressostat
- ➔ Si plus de continuité, vérifier que le tirage de la cheminée ne soit pas trop important, au point de venir coller le pressostat même chaudière à l'arrêt. Au besoin, appeler le SATC au 03.51.42.70.03

Pour tout complément d'information, vous pouvez contacter notre service technique au

03 51 42 70 03

Assistance technique et garanties

Aide à l'installation, dépannage, pièces détachées., garanties...
03.51.42.70.03

Sav.collectif@groupe-atlantic.com

Pièces détachées et garanties

Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7
Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne
<http://atlantic.platforme-services.com>