

FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE

Contrôle et maintenance HYDRAGREEN

Produits concernés :

Gamme de Produits concernés	
HYDRAGREEN	

HYDRAGREEN MAINTENANCE ET CONTROLE

Contrôle paramétrage et points de fonctionnement.

1-Enlever le panneau gauche de l'unité extérieure



2-Puis démonter la plaque de protection de la Carte extérieure



Assistance technique et garanties

Aide à l'installation, dépannage, pièces détachées., garanties...
03.51.42.70.03

Sav.collectif@groupe-atlantic.com

Pièces détachées et garanties

Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7
Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne


<http://atlantic.plateforme-services.com>

FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE

Procédure lecture carte de l'unité extérieure HYDRAGREEN

Uniquement 2 touches SW8 et SW9 sont utilisées :

- SW9 : Commutateur de réglage du chiffre des dizaines du code affiché
- SW8 : Commutateur de réglage du chiffre des unités du code affiché

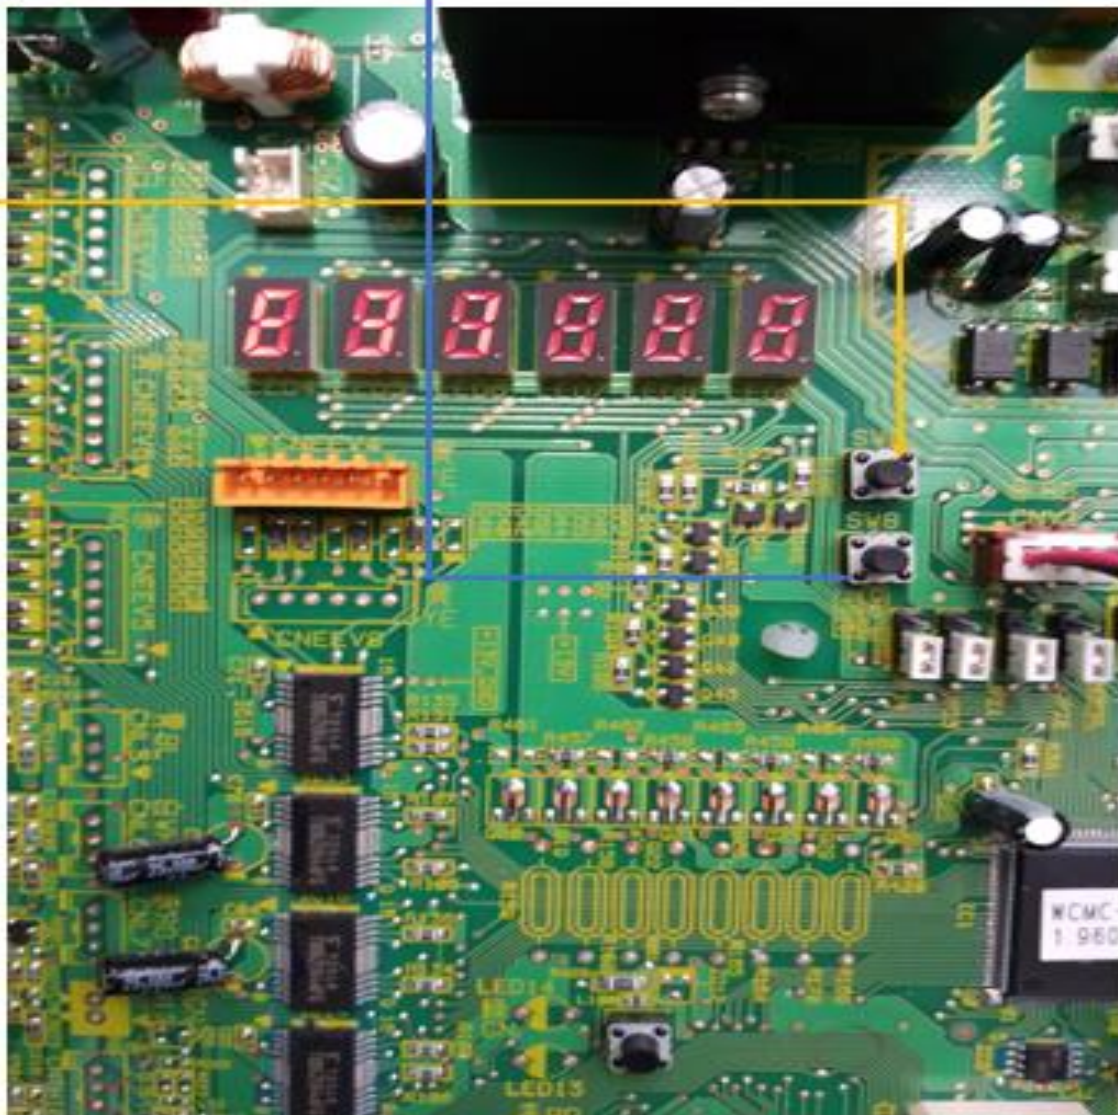

LES POINTS DE CONTROLE :

Sélectionnez le code de chaque paramètre en appuyant sur SW9 pour le chiffre des dizaines et sur SW8 pour le chiffre des unités.

Les lettres d'identification du code affiché sont les 2 suivantes.

<< P >> : (P00) - (P99)

<< C >> : (C00) - (C99)

Assistance technique et garanties

Aide à l'installation, dépannage, pièces détachées., garanties...
03.51.42.70.03

Sav.collectif@groupe-atlantic.com

Pièces détachées et garanties

Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7
Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne

<http://atlantic.plateforme-services.com>

FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE

Exemple C25 (lecture température sonde 20% du volume total) appuyer sur SW9 par impulsion jusqu'à Atteindre C20 puis avec SW8 aller jusqu'à C 25.

Les points à relever :

Contrôle lecture sondes ballon(s)

C25 Sonde 1 20%
C26 Sonde 2 40%
C27 Sonde 3 60%
C28 Sonde 4 80%
C29 Sonde 5 100%

Contrôle taux d'encrassement de l'échangeur :

C23 température CO2 à l'entrée de l'échangeur
C15 température de l'eau froide entrée échangeur

CN23 – CN15 = 10 K maximum sinon début d'encrassement ou entartrage de votre échangeur.

Contrôle pression CO2 :

C42=HP
C44=BP

Hydraulique

Avant toute intervention sur le réseau hydraulique, il est impératif d'éteindre la PAC.

- Nettoyage Echangeur de l'unité extérieure.
- Vérification de l'écoulement correct des condensats ainsi que la propreté du bac.
- Suivi et correction du TH si nécessaire suivant les recommandations du constructeur.
- Contrôle et nettoyage des filtres sur le réseau hydraulique.
- Contrôle soupapes (**5 bars PAC et 7 bars ballons**)
- Contrôle des purgeurs
- Contrôle de la pression réseau (**maximum 5 bars**).
- Contrôle visuel et correction si besoin des éléments hydrauliques, électriques concernant la partie PAC (raccords type « DILATOFLEX », cordon chauffant, ARMAFLEX, resserrages des connections puissance armoire électrique, etc...)
- Vérification des anodes, suivi et contrôle thermostats résistances (avec réglages si besoin pour optimisation), ainsi que l'état des résistances.
- Suivi du profil client avec modification des temps de charge si nécessaire pour optimisation.
- Une maîtrise et un suivi du bouclage (Hors consommation HYDRAGREEN si ballon réchauffeur de boucle).

Assistance technique et garanties

Aide à l'installation, dépannage, pièces détachées., garanties...
03.51.42.70.03
Sav.collectif@groupe-atlantic.com


Pièces détachées et garanties

Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7
Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne
<http://atlantic.plateforme-services.com>

FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE

Une fois toutes ces opérations effectuées, il sera nécessaire de vérifier que l'échangeur de la PAC soit bien purgé.

Démontez le panneau arrière droit de la PAC

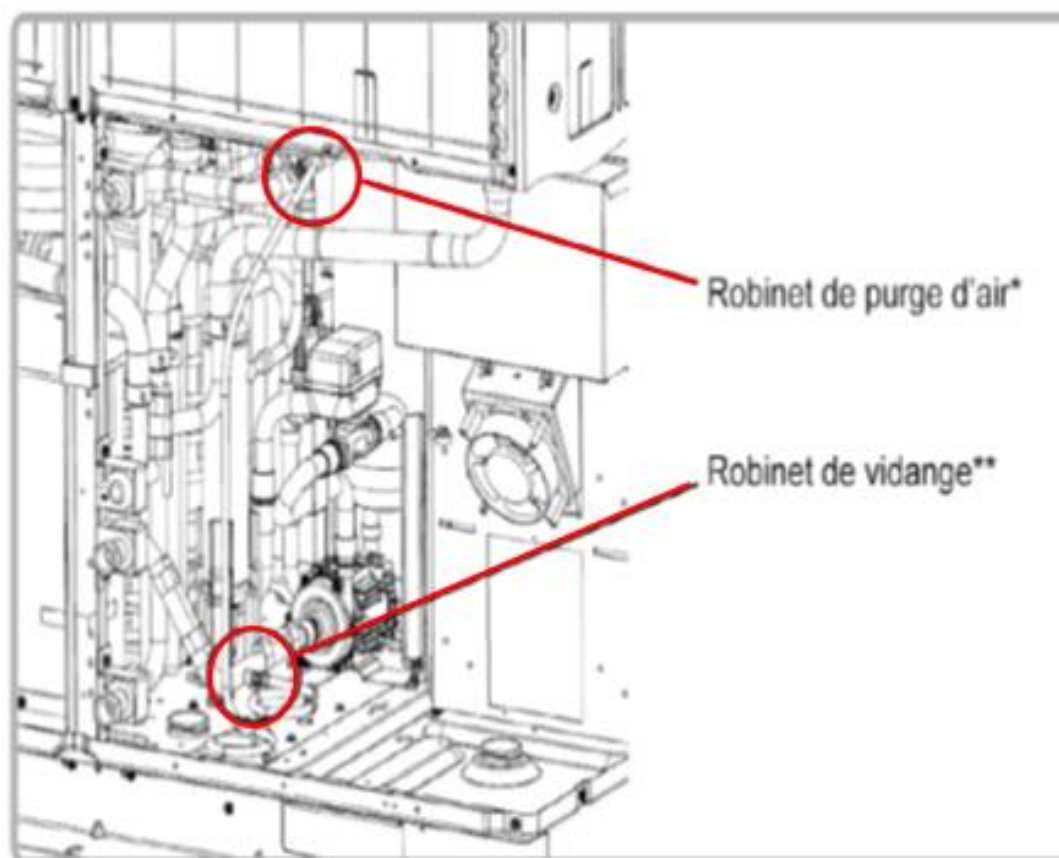

Pour tout complément d'information, vous pouvez contacter notre service technique au

03 51 42 70 03

Assistance technique et garanties

Aide à l'installation, dépannage, pièces détachées., garanties...
03.51.42.70.03

Sav.collectif@groupe-atlantic.com

Pièces détachées et garanties

Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7
Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne
<http://atlantic.plateforme-services.com>