


Code Erreur A14

Équipements concernés : Zone Control 1.0

Défaut A14	Erreur température extérieure
------------	-------------------------------


Description	La sonde de température extérieure est déconnectée ou renvoie une valeur hors de la plage de mesure du régulateur.
-------------	--

1. Vérifier que la sonde de température est correctement connectée sur le régulateur. La sonde de température doit être branchée sur les bornes B1 et M. Vérifier que le connecteur est bien enfoncé.

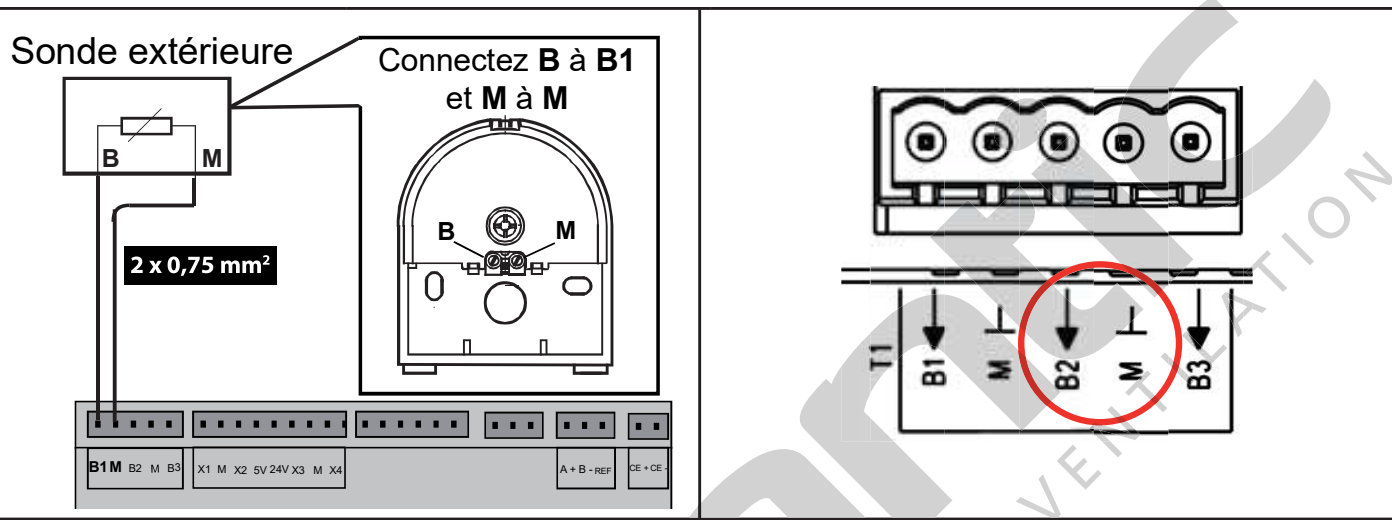

OK

2. Vérifier que la sonde de température extérieure renvoie une valeur cohérente. Débrancher la sonde et mesurer la valeur ohmique de la sonde de température.

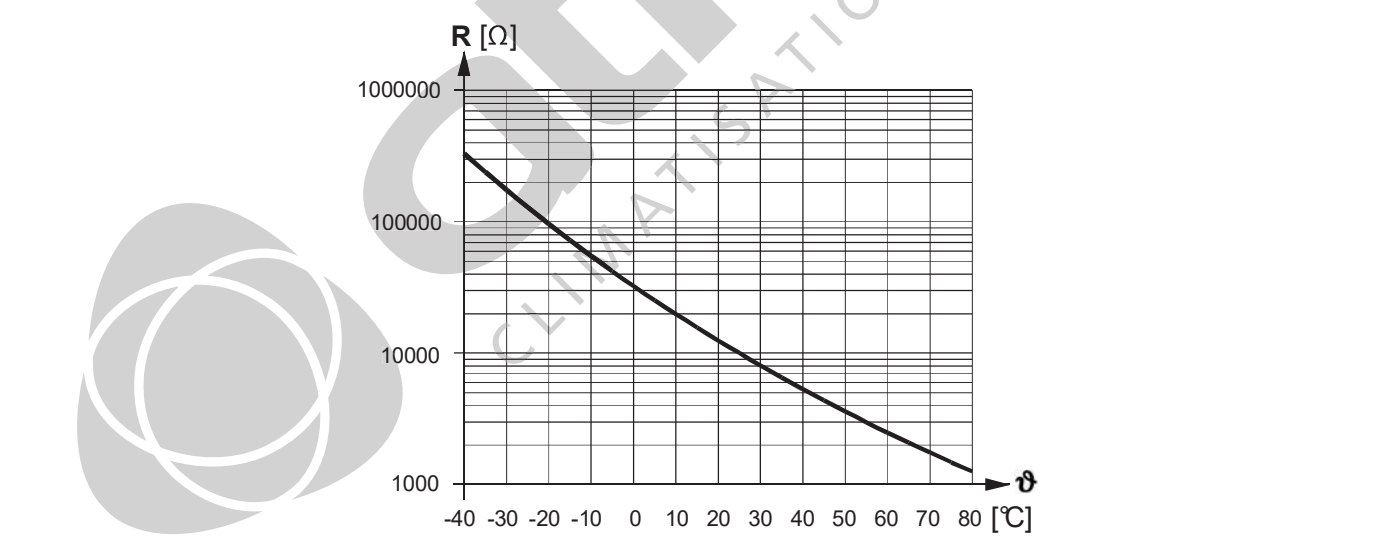

OUI

NON

3. Changer le régulateur

3. Changer la sonde

FIN

FIN