

Navistem T3000 – T3100**Renseigner un programme horaire****Gamme de Produits concernés : Pompes à chaleur EFFIPAC et APTAE**

Selon votre système le réglage du programme horaire chauffage ou ECS peut ne pas être disponible

Programme horaire (circuits de chauffage 1, 2 et 3 et 5)

N° ligne				Programmation	Valeurs possibles
CC1	CC2	CC3	5*		
500	520	540	600	Présélection	Lun-dim Lun-vend Sam-dim Lundi...Dimanche
501	521	541	601	Heure d'enclenchement 1ère période	00:00 ... 24:00
502	522	542	602	Heure de déclenchement 1ère période	00:00 ... 24:00
503	523	543	603	Heure d'enclenchement 2ème période	00:00 ... 24:00
504	524	544	604	Heure de déclenchement 2ème période	00:00 ... 24:00
505	525	545	605	Heure d'enclenchement 3ème période	00:00 ... 24:00
506	526	546	606	Heure de déclenchement 3ème période	00:00 ... 24:00
516	536	556	616	Valeurs par défaut	Non Oui

Un programme de contrôle est disponible pour chaque circuit de chauffage. Le programme 5 est à disposition pour des fonctions spécifiques. Ils sont établis en mode "Automatique" et contrôlent le changement des niveaux de température (et donc les consignes associées (réduite et confort)) via les temps de changement ajustés.


Entrer les temps de changement :

Les temps de changement peuvent être ajustés de façon combinée, c'est-à-dire des temps identiques pour plusieurs jours ou plusieurs temps distincts pour certains jours. La présélection de groupes de jours (lundi... vendredi et samedi...dimanche, par exemple) ayant les mêmes temps de changement permet de réduire considérablement le temps passé au réglage du programme de changement.

Tous les programmes horaires peuvent être réinitialisés aux réglages usine (lignes 516, 536, 556 et 616). Chaque programme horaire possède sa propre ligne de commande pour cette réinitialisation. Dans ce cas, les réglages individuels seront perdus.

Exemple de réglage

Si aucun réglage n'est effectué pendant 8 minutes, l'écran retourne automatiquement à l'affichage de base.

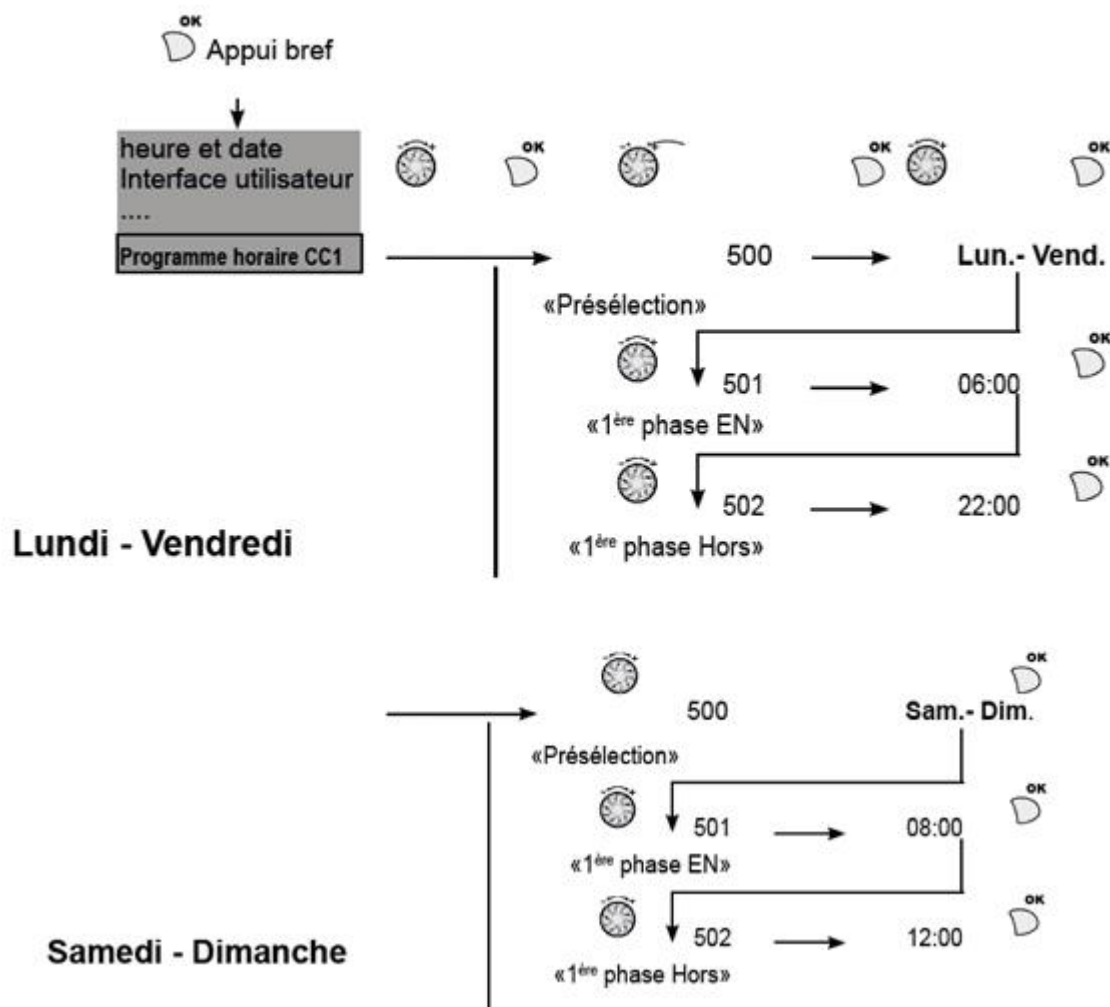

Programme horaire (circuits ECS)

N° ligne ECS	Programmation	Valeurs possibles
560	Présélection	Lun-dim Lun-vend Sam-dim Lundi...Dimanche
561	Heure d'enclenchement 1ère période	00:00 ... 24:00
562	Heure de déclenchement 1ère période	00:00 ... 24:00
563	Heure d'enclenchement 2ème période	00:00 ... 24:00
564	Heure de déclenchement 2ème période	00:00 ... 24:00
565	Heure d'enclenchement 3ème période	00:00 ... 24:00
566	Heure de déclenchement 3ème période	00:00 ... 24:00
576	Valeurs par défaut	Non Oui


Le Navistem T3100 assure une fonction de préchauffage ECS via les pompes à chaleur EFFIPAC et un échangeur à plaques.

Afin d'optimiser les performances du produit, le préchauffage de l'ECS par l'EFFIPAC est programmé sur des plages horaires spécifiques.

Les paramètres ci-dessus permettent d'assurer cette fonction de définition des plages horaires

Exemple de réglage pour une charge de 22h à 6h le lendemain


Si aucun réglage n'est effectué pendant 8 minutes, l'écran retourne automatiquement à l'affichage de base.

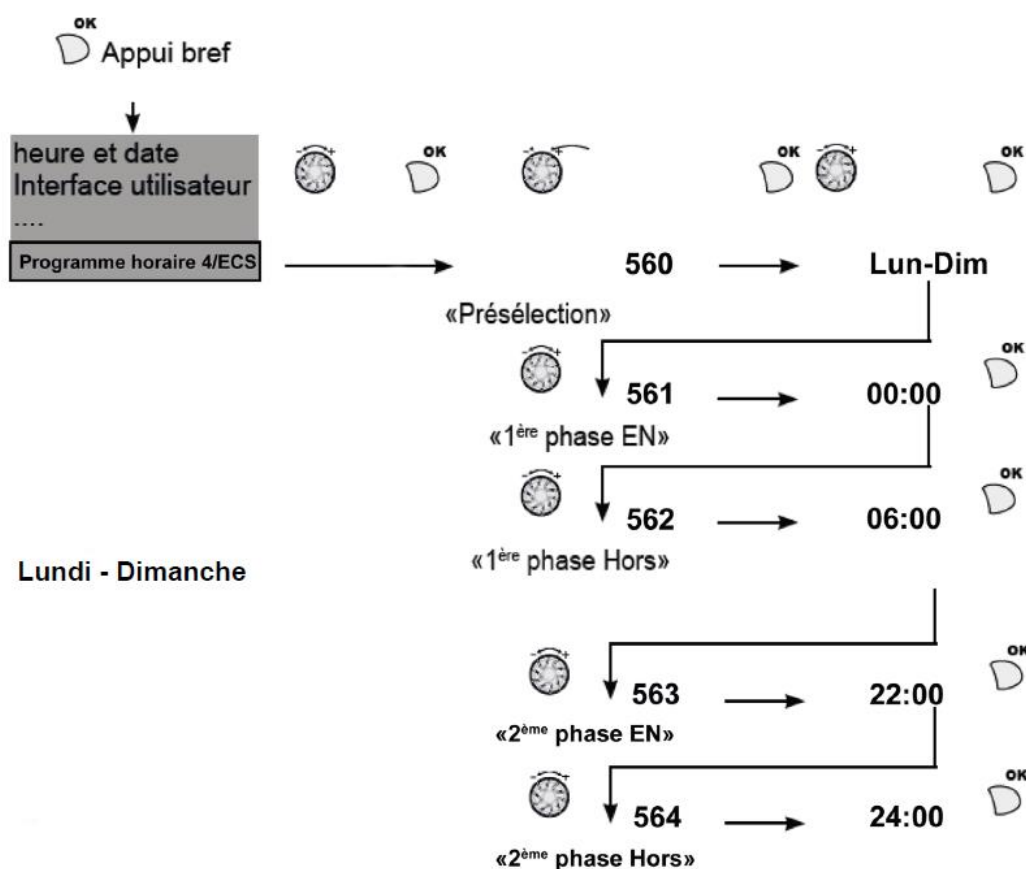

LES FICHES
ASSISTANCES



LES TUTORIELS
VIDÉOS

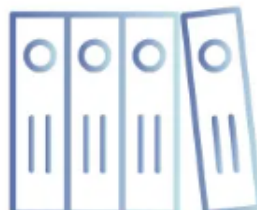

LA
DOCUMENTATION



LES PIÈCES DE
RECHANGE

Pour tout complément d'information, vous pouvez contacter notre service technique au

03 51 42 70 03