


## Thermosensor UTY-RVRY (miroir)

atlantic

Cette procédure vous permettra d'activer la sonde d'ambiance sur la télécommande Kagami (UTY-RVRY)



1. Affichez l'écran principal
2. Balayez de la droite vers la gauche jusqu'à avoir l'écran « autre réglage » (4<sup>ème</sup> écran)
3. Appuyez sur « REGLAGES ». L'écran « Réglage » s'affiche

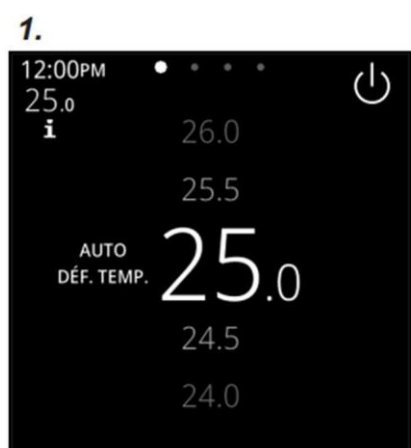

- 4) Appuyez sur « Réglage initial ».
- 5) Puis sur « Réglage de fonction », l'écran « Réglage de fonction » s'affiche.
- 6) Si votre télécommande gère plusieurs unités, modifiez l'adresse de l'unité sur laquelle on va activer la sonde en appuyant sur « Adresse »
- 7) Appuyez sur « No. de fonction » et indiquez 42.
- 8) Appuyez sur « No. de réglage » et indiquez 01



- 9) Appuyez sur « Régler » pour valider le paramétrage.
- 10) Une fois le réglage effectué, reproduisez les mêmes étapes (à partir de l'étape 5) avec le paramètre 48 réglé sur 01.
- 11) Coupez le courant pendant 3 minutes.

12) Effectuez de nouveau les étapes 1, 2, 3 et 4, pour arriver sur l'écran

« Réglage initial »

13) Descendre de bas en haut dans le menu « Réglage initial » afin d'accéder au

« Capteur télécommande »

14) Commutez l'indicateur « Capteur télécommande » afin de l'activer.

13



14

