

FICHE TECHNIQUE ASSISTANCE FAD-CD006

VÉRIFICATION DES CAVALIERS SUR LA CARTE DE RÉGULATION - CHAUDIÈRE IDRA

Produits concernés

Chaudière murale à condensation IdraECO	Référence chaudière	Référence carte de régulation
Idra Eco condens micro 4120/28 VR	021784	102173
Idra Eco condens duo 5024/32 VR	021785	102192
Idra Eco condens 5012 VR	021795	102199
Idra Eco condens 5012+ VR	021798	102201
Idra Eco condens micro 5020/28+ VR	021806	
Idra Eco condens micro 5025/32+ VR	021807	
Idra Eco condens duo 5024/35 VR	021808	

Chaudière murale Basse Température Idra	Référence chaudière	Référence carte de régulation
Idra 5024 (system)	021758	102170
Idra 5024 V (system)	021761	
Idra micro 6024	021773	
Idra micro 6024 VMC	021774	
Idra micro 5024	021759	102172
Idra micro 5024 VMC	021760	
Idra micro 5024 V	021762	
Idra micro 5028 V	021763	


Description

Pour ces chaudières, le réglage de la combustion ainsi que les configurations de chauffage et sanitaire se font en plaçant ou en retirant des cavaliers (JP : « jumper »).


SAV :

En cas de remplacement de la carte de régulation, il faut disposer les cavaliers sur la nouvelle carte suivant votre produit et la configuration d'installation.

Il est indispensable de vérifier la bonne disposition de ces cavaliers, en suivant le tableau page 2.

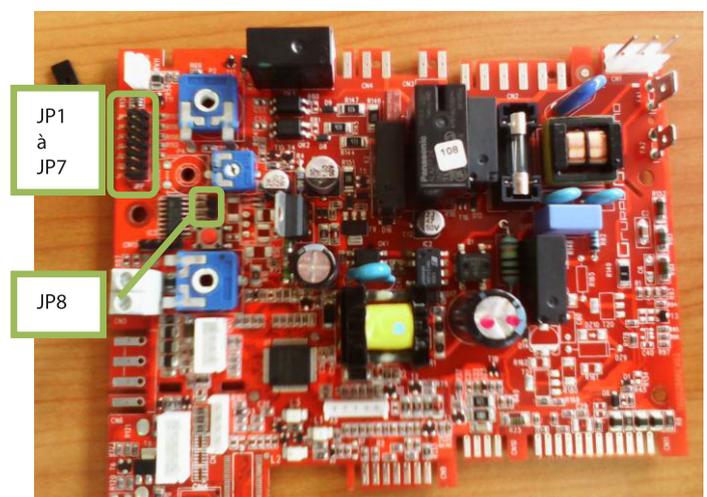

Carte 102201 : exemple pour chaudière 021798 et 1 seul circuit radiateur (sans sanitaire)

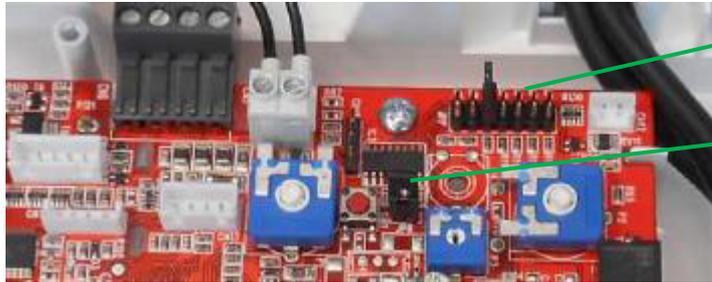

JP1 à JP7 (JP5 en place)

JP8 (en place)

Vérification des configurations

Référence carte	Référence chaudière	Mode réglage Cavaliers à retirer suite aux réglages vitesses	Chauffage		Sanitaire		
			1 circuit radiateur Ou kit PCM présent	1 circuit PC en direct (sans kit PCM)	Pas de ballon extérieur	Ballon externe avec THERMOSTAT	Ballon externe avec SONDE
102170	021758 021761 021773 021774	JP1, JP2	JP3, JP5, JP6		aucun supplémentaire		
102172	021759 021760 021762 021763	JP1, JP2	JP3		JP6 à retirer ! Carte 102172		
102173	021784	Aucun	JP5	JP1, JP5			
102192	021785	JP1, JP3	JP4, JP5	JP4, JP5, JP7	JP8 à retirer ! Carte 102192		
102199	021795	JP1, JP3	JP5	JP5, JP7	JP8	JP8	Aucun supplémentaire (JP8 retiré)
102201	021798 021806 021807 021808	JP1, JP3	JP5	JP5, JP7	JP8	JP8	Aucun supplémentaire (JP8 retiré)

Pour tout complément d'information, vous pouvez contacter notre service technique au

03 51 42 70 42

www.atlantic-pac-chaudieres.fr

Assistance technique et garanties

Aide à l'installation, au dépannage, pièces détachées, garanties...
Tél. 03 51 42 70 42 - Fax. 03 28 50 21 94

contact.satcsic@groupe-atlantic.com

Pièces détachées et garanties

Sélection et commande de pièces détachées 24h/24 et 7j/7
Aide au diagnostic de panne et gestion de la garantie en ligne

<http://atlantic.platforme-services.com>